

VLX 飞凌™

From Tennant Company

原装进口 · 源自坦能

8|8R 型号快速指南



本指南仅供快速查询之用，并不取代《使用与维护手册》。使用机器前，请仔细完整阅读机器包装中附带的《使用与维护手册》，并严格遵循所有指导说明。

准备 / 操作



1.

将点火钥匙转动到 ON 位置，启动机器。



2.

选择三个工作程序中的一个。




3.

降低清扫边刷。




4.

按下方向按钮，选择行进方向。

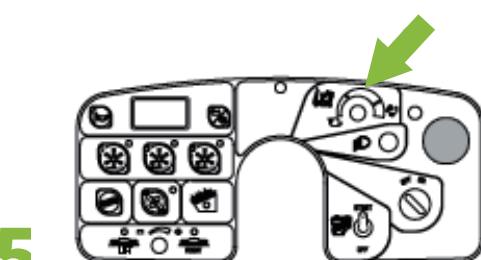


5

使用电位计调整设备行进速度。

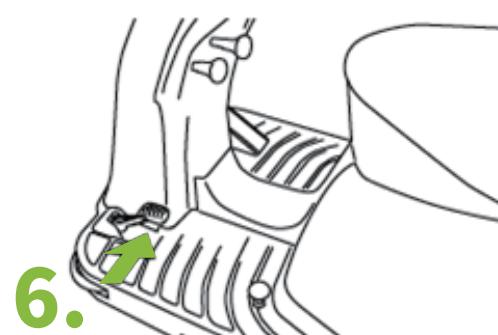


6.

要停止机器，踩下制动踏板，此踏板还可利用特殊锁定杆充当驻车制动。

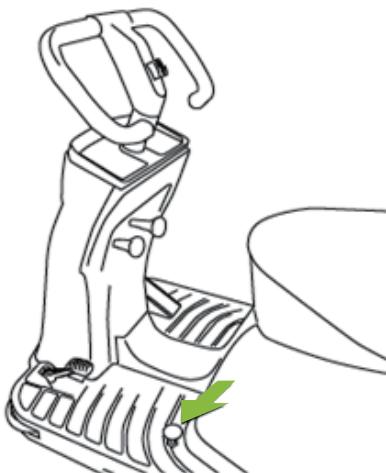

7.

要回收大块垃圾,请踩下前活门升高踏板。

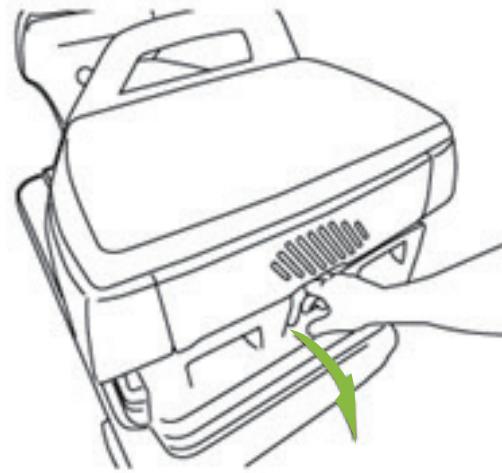

8.


倒空垃圾箱:

- 打开垃圾箱锁。
- 通过把手拉出后垃圾箱。
- 将垃圾箱(带有滚轮)移动到垃圾回收点,倒空。

每日维护


完成清洁后,如下操作:

- 关闭机器。
- 启动驻车制动。
- 升高边扫刷,避免损坏。
- 如有必要,使用提供的接头为电池充电。
- 倒空碎屑箱
- 检查并清除边扫刷周围和中央扫刷上缠绕的任何碎屑。

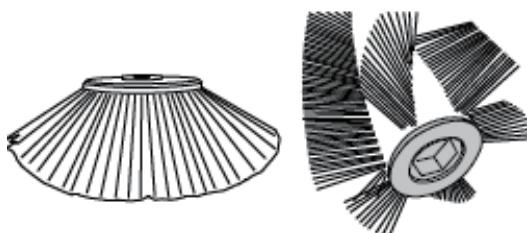

每周维护


检查电池内的电解液液位

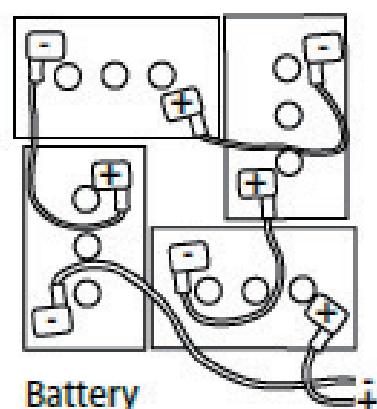

检查吸水过滤器是否牢固干净。


检查并更换主扫刷

- 拧下旋钮，打开机器左侧的门。
- 拧下固定扫刷舱盖的三个旋钮。
- 拉出扫刷盖舱。
- 取下扫刷，固定在塑料芯上。
- 从旧扫刷芯取下转接头，安装在新扫刷上，小心保持扫刷毛对齐同一方向。
- 安装新扫刷，确保将转接头插入驱动轮毂。
- 按照拆卸操作的相反顺序，利用旋钮更换扫刷舱盖。

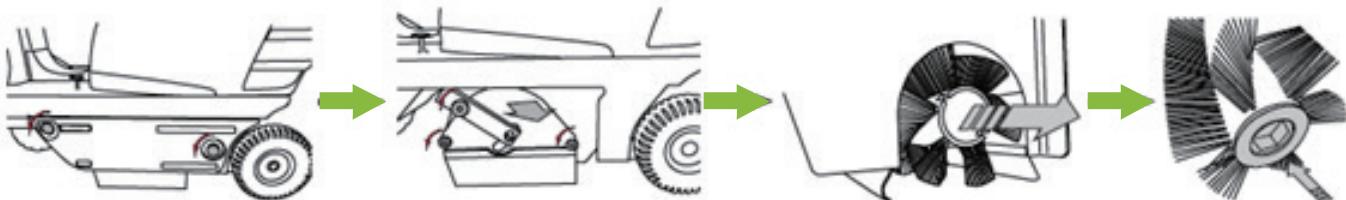

调整边扫刷高度

- 将边扫刷移动到工作位置。
- 松开扫刷电机支撑上的调节螺丝。
- 将扫刷手动移动到所需位置。
- 拧紧调节螺丝。

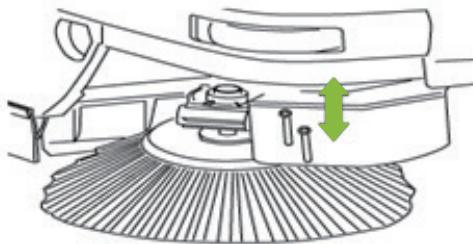

扫码访问VLX飞凌官方网站