


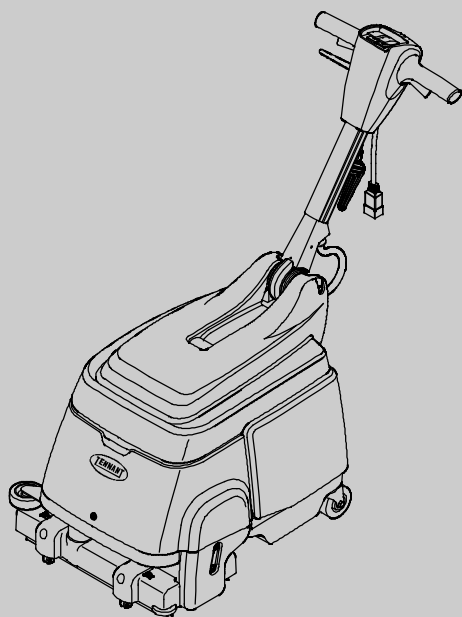

# T1

Skrubbemaskin for gulv

Norsk **NO**  
Brukerhåndbok



Model 9004195-230V

CE



For de nyeste komponenthåndbøkene  
og håndbøker på andre språk, se:

[www.tennantco.com/manuals](http://www.tennantco.com/manuals)

9003688  
Rev. 01 (07-2016)



Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell. Den inneholder nødvendig drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner.

**Les gjennom hele håndboken, og pass på at du har forstått maskinen før du bruker eller vedlikeholder den.**


Denne maskinen vil fungere svært godt. Du vil imidlertid oppnå best resultater til lavest mulig kostnad hvis:

- Maskinen brukes med rimelig forsiktighet.
- Maskinen vedlikeholdes regelmessig i henhold til vedlagte vedlikeholdsinstruksjoner.
- Maskinen vedlikeholdes med deler levert fra produsenten eller tilsvarende.

**For å lese, skrive ut eller laste ned bruksanvisninger fra nettet, besøk [www.tennantco.com/manuals](http://www.tennantco.com/manuals)**

Deler og forsyninger kan bestilles online, per telefon, per faks eller per post.

**UTPAKKING AV MASKINEN:** Kontroller nøye at emballasjen ikke har tegn på skader. Gi øyeblikkelig beskjed om eventuelle skader til transportøren.



#### TA VARE PÅ MILJØET

Kvitt deg med emballasje og gamle maskinkomponenter på en miljøvennlig måte i henhold til lokale regler for avfallsbehandling.

Husk alltid å resirkulere.

## MASKININFORMASJON

Fyll ut ved installasjonstidspunkt for fremtidig bruk.

Modellnr. - \_\_\_\_\_

Serienr. - \_\_\_\_\_

Maskinens tillegg - \_\_\_\_\_

Salgsrep. - \_\_\_\_\_

Salgsrep. telefonnr. - \_\_\_\_\_

Kundenummer - \_\_\_\_\_

Installasjonsdato - \_\_\_\_\_

## INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>SIKKERHET</b> .....	<b>3</b>
JORDINGSINSTRUKSJONER .....	4
<b>SIKKERHETSMERKING</b> .....	<b>4</b>
<b>MASKINKOMPONENTER</b> .....	<b>5</b>
<b>BØRSTER</b> .....	<b>6</b>
<b>MONTERING AV MASKIN</b> .....	<b>6</b>
INSTALLERE BØRSTE .....	6
FYLING AV RENSEMIDDELTANKEN .....	6
KOBLE TIL STRØMLEDNING .....	7
<b>DRIFT AV MASKINEN</b> .....	<b>7</b>
FØR DU STARTER .....	7
SKRUBBE GULV .....	7
<b>VEDLIKEHOLD AV MASKINEN</b> .....	<b>9</b>
ETTER HVER BRUK .....	9
ETTER 100 TIMERS BRUK .....	11
VEDLIKEHOLD AV BØRSTEMOTOR .....	11
<b>LAGRING AV MASKINEN</b> .....	<b>11</b>
<b>ANBEFALTE LAGERVARER</b> .....	<b>11</b>
<b>FEILSØKING</b> .....	<b>12</b>
<b>MASKINSPESIFIKASJONER</b> .....	<b>13</b>
<b>MASKINENS DIMENSJONER</b> .....	<b>13</b>

#### TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB  
P.O. Box 6 5400 AA Uden- The Netherlands

europa@tennantco.com  
www.tennantco.com

Spesifikasjonene og delene kan bli endret uten varsel.

Originalinstruksjoner, copyright © 2008-2016 TENNANT Company, trykket i Netherlands. Alle rettigheter forbeholdt.

## SIKKERHET

Denne maskinen er beregnet på kommersiell bruk. Den er utformet for innendørs skrubbing av harde gulv, og er ikke beregnet på noen annen bruk.

Alle brukere må ha lest, forstått og følge disse sikkerhetsforskriftene:

Følgende varselssymbol og overskriften "SIKKERHETSHENSYN" brukes som beskrevet i denne håndboken:

**⚠ ADVARSEL:** Brukes for å varsle om farer eller usikker bruk som kan medføre alvorlig personskade eller død.

**VÆR FORSIKTIG:** Beskriver rutiner som må følges for sikker bruk av utstyret.

Følgende sikkerhetsforskrifter indikerer mulige farlige situasjoner for brukeren eller maskinen.

**⚠ ADVARSEL:** Brann- eller eksplosjonsfare

- Ikke bruk eller plukk opp brennbare materialer
- Bruk kun gulvrensjøringsmiddel som er å få i handelen og som er beregnet for maskiner.
- Må ikke brukes i nærheten av brannfarlige væsker, damp eller brennbart støv.

Denne maskinen er ikke utstyrt med eksplosjonssikre motorer. De elektriske motorene avgir gnister ved oppstart og under drift, noe som kan forårsake flammebrann eller eksplosjon hvis maskinen brukes i et område hvor det er brennbar damp/væsker eller brennbart støv.

**⚠ ADVARSEL:** Fare forbundet med elektrisitet

- Ikke bruk maskinen hvis nettleddningen er ødelagt.
- Ikke gjør endringer på støpslet.
- Trekk ut nettleddningen før det utføres service på maskinen.

Hvis strømledningen er skadet eller ødelagt, må den byttes ut av produsenten eller dens serviceverksted eller annen tilsvarende kvalifisert person, slik at en unngår farlige situasjoner.

**⚠ ADVARSEL:** Roterende børste. Hold hendene unna. Trekk ut nettleddningen før det utføres service på maskinen.

**⚠ ADVARSEL:** Fare forbundet med elektrisk støt.

Må ikke brukes utendørs. Må ikke utsettes for regn. Oppbevares innendørs.

**VÆR FORSIKTIG:**

1. Ikke bruk maskinen:
  - Med mindre du har fått opplæring i å bruke den og er autorisert.

- Før du har lest og forstått denne håndboken.
  - På steder hvor det er brennbar damp/brennbare væsker eller brennbart støv.
  - Med mindre strømledningen er riktig jordet. Bruk kun strømledninger som levert av produsenten og som kun er laget for denne maskinen. Bruk ikke ekstra skjøteledninger.
  - Utendørs.
  - Hvis maskinen ikke er i god driftsmessig stand.
  - I områder dekket av vann.
2. Før du bruker maskinen:
    - Sørg for at alle sikkerhetsinnretninger er på plass og at de fungerer som de skal.
    - Bruk sko som ikke glir.
    - Sett ut skiltet som indikerer vått gulv ved behov.
  3. Når du bruker maskinen:
    - Ikke kjør maskinen over strømledningen.
    - Ikke trekk maskinen etter støpslet eller strømledningen.
    - Ikke trekk strømledningen rundt skarpe kanter eller hjørner.
    - Ikke trekk ut støpslet ved å dra i strømledningen.
    - Ikke strekk strømledningen.
    - Ikke ta i støpslet med våte hender.
    - Hold ledningen i avstand fra oppvarmede overflater.
    - Rapport funksjonsfeil eller skader på maskinen umiddelbart.
    - Ikke la barn leke på eller rundt maskinen.
    - Hvis begynner å lekke skum eller væske fra maskinen, må den slås av umiddelbart.
  4. Før maskinen forlates eller ved service på maskinen:
    - Slå av maskinen.
    - Trekk støpslet ut fra vegguttaket.
  5. Ved service på maskinen:
    - Trekk strømledningen ut fra vegguttaket.
    - Hold deg unna bevegelige deler. Ikke bruk løse jakker, skjorter eller vide ermer.
    - Maskinen må ikke sprayes eller spyles. Det kan oppstå elektriske feil.
    - Bruk bare reservedeler som er produsert eller godkjent av maskinfabrikanten.
    - Alle reparasjoner må kun utføres av kvalifisert servicepersonell.
    - Maskinen må ikke modifiseres.
  6. Ved transport av maskinen:
    - Trekk strømledningen ut fra vegguttaket.
    - Få hjelp til å løfte maskinen.
    - Kjør ikke maskinen opp eller ned trapper.
    - Bruk festestropper til å feste maskinen til lastebilen eller tilhengeren.

## JORDINGSINSTRUKSJONER

Denne maskinen må jordes. Hvis det oppstår elektriske feil på maskinen, er jordingen minste motstands vei for den elektriske strømmen, slik at faren for elektrisk støt reduseres. Denne maskinen har en ledning med jordingsleder og jordet støpsel. Støpslet må være koplet til et egnet uttak som er riktig installert i samsvar med alle lokale regler og bestemmelser.

**⚠ ADVARSEL:** Feil tilkobling av jordingsleder kan medføre fare for elektrisk støt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller servicepersonell hvis du er i tvil om uttaket er riktig jordet. Støpslet som følger med maskinen må ikke modifiseres. Hvis det ikke passer til uttaket, må du få en kvalifisert elektriker til å installere riktig uttak.

## SIKKERHETSMERKING

Sikkerhetsetikettene er satt på maskinen på angitte posisjoner. Bytt ut etiketter som mangler eller som er blitt skadet eller uleselige.



**FOR SIKKERHETS SKYLD:** Les håndboken før du tar i bruk maskinen



**⚠ ADVARSEL:** Fare forbundet med elektrisitet. Ikke bruk maskinen hvis kableen er ødelagt. Trekk alltid ut støpslet før maskinen vedlikeholdes.




**⚠ ADVARSEL:** Roterende børste. Hold hendene unna. Trekk ut nettledningen før det utføres service på maskinen.



**⚠ ADVARSEL:** Brann- eller eksplosjonsfare. Bruk ikke brennbare væsker. Brennbare væsker må ikke plukkes opp.

## MASKINKOMPONENTER

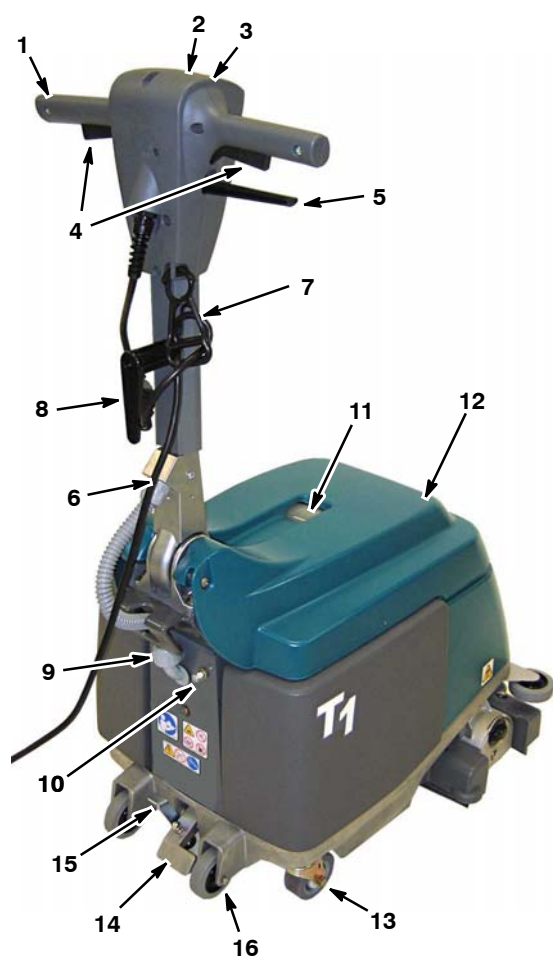

1. Justerbart håndtak
2. PÅ/AV- bryter for strømtilførselen
3. Skrubbemodus- bryter
4. Starte utløserne
5. Justeringsspak for håndtak
6. 15 m nettleiding
7. Nettleiding strekkavlastningsklips
8. Krok til strømledning
9. 7.5A Maskinens strømbryter
10. 2.5A Børstens strømbryter
11. Oppsamlingsvindu
12. Tankdeksel
13. Kjørehjul

14. Pedal for løfting av skrubbehodet
15. Transportfrigjørings- pedal
16. Fortausstignings- /vippehjul
17. Vakuumavstengings- flottør
18. Oppsamlingstank
19. Vaskemiddeltank
20. Vaskemiddelslange
21. Vaskemiddelslange- skjerm
22. Timeteller
23. Vakuum- inntaksskjerm
24. Skrubbehode
25. Nalblader
26. Støtfangerhjul

### BRYTERSMBOLER

■ Strøm på

○ Strøm av

✿ Vakuum

☀ Børste

🗑 Løsning

## BØRSTER

**Skrubbebørste med myk nylonbust -**  
delenr. 1037197 (standard)

Anbefalt for rengjøring av belagte gulv uten å fjerne finishen. Rengjør uten å skrape.

**Skrubbebørste med polypropylenbust -**  
delenr. 1037277 (ekstra)

Denne skrubbebørste med polypropylenbust for generell bruk brukes til skrubbing av litt kompakt skitt. Denne børsten fungerer godt for vedlikehold av gulv av betong, tre og fugete fliser.

**Skrubbebørste med slipende bust -**  
delenr. 1037278 (ekstra)

Nylonfiber impregnert med slipekorn for å fjerne flekker og jord. Kraftig virkning på alle overflater. Virker godt på oppbygging, fett eller dekkmerker.

## MONTERING AV MASKIN

### INSTALLERE BØRSTE

**VÆR FORSIKTIG:** Før man monterer børsten, må man slå av maskinen og trekke støpslet ut av veggutaket.

1. Hev skrubbehodet til transportstilling ved å trå på skrubbehodets løftepedal (figur 1).



FIG. 1

2. Ta av børstens tomgangsplate fra børstebunnen. Skru tomgangsplatens låseknapp mot urviseren for å ta det av (figur 2).

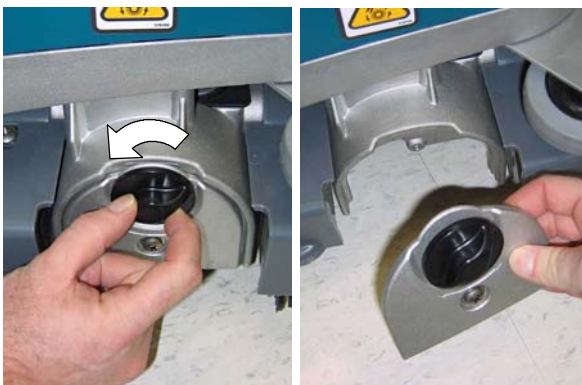


FIG. 2

3. Koble den enden av børsten som har et spor til drevnavet (figur 3).

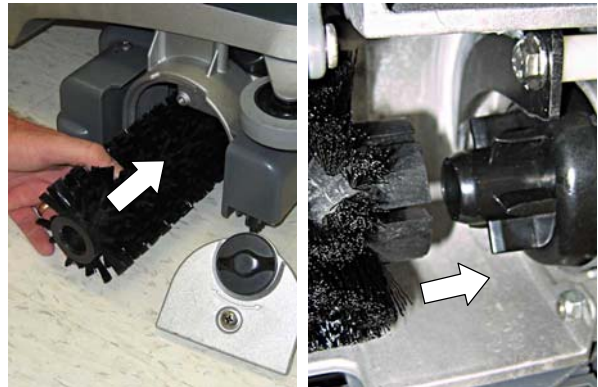


FIG. 3

4. Koble tomgangsplaten til børsten og monter tomgangsplaten på nytt. Pass på at krokene på tomgangsplaten går i inngrep på børstens bunn og låseknappen er sikker (figur 4).



FIG. 4

**MERK:** Hvis maskinen lagres over lengre tid, må man heve skrubbehodet til transportstilling (figur 19).

### FYLLING AV RENSEMIDDELTANKEN

1. Løft dekslet og ta rensmiddelstanken av maskinen (figur 5).
2. Fyll rensmiddelstanken med 11 l rent vann (50°C maksimumstemperatur) (figur 6). Fyll ikke over "MAX" fylleretiketten. Fyll den delvis hvis du ikke klarer å løfte en full tank.



FIG. 5



FIG. 6

**MERK:** Ikke bruk oppsamlingstanken ved oppfylling av rensmiddelstanken. Skitt fra en skylletank kan føre til skade på vaskemiddelpumpen.

3. Tøm godkjent lavtskummende vaskemiddel i vaskemiddeltanken i henhold til blandeinstruksene på flasken.

**⚠ ADVARSEL: Brann- eller eksplosjonsfare**  
**Bruk ikke brennbare materialer. Bruk kun gulvrensjøringsmiddel som er å få i handlene og som er beregnet for maskiner.**

**MERK: Bruk kun godkjente rengjøringsmidler.**  
**Maskinskade på grunn av at feil vaskemiddel er brukt, opphever produsentens garanti.**

*Kontakt din forhandler for anbefalte rengjøringsmidler.*

4. Stikk vaskemiddelslange- skjermen inn i vaskemiddeltanken og lukk dekslet (figur 7).



FIG. 7

#### KOBLE TIL STRØMLEDNING


1. Plugg strømleningen som følger med inn i maskinen og koble strømleningen til strekkavlastningsklipsen som vist (figur 8).

**VÆR FORSIKTIG: Ikke bruk maskinen, med mindre strømleningen er riktig jordet. Bruk kun strømleninger som levert av produsenten og som kun er laget for denne maskinen. Bruk ikke ekstra skjøteledninger.**

2. Plugg strømleningen inn i et riktig jordet vegguttak (figur 9).



FIG. 8

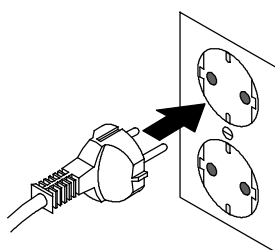

230V

FIG. 9

**⚠ ADVARSEL: Fare forbundet med elektrisitet, bruk ikke maskinen hvis nettleddningen er ødelagt.**

**Hvis strømleningen er skadet eller ødelagt, må den byttes ut av produsenten eller dens serviceverksted eller annen tilsvarende kvalifisert person, slik at en unngår farlige situasjoner.**

3. Ta strømleningen rundt håndtaket og kabelkroken når du lagrer maskinen. For å fjerne strømleningen, dreier du kabelkroken oppover (figur 10).



FIG. 10

#### DRIFT AV MASKINEN

**FOR SIKKERHETS SKYLD: Ikke bruk maskinen med mindre du har lest og forstått brukerhåndboken.**

#### FØR DU STARTER

1. Kontroller strømkabelen for skade.
2. Kost og mopp gulvet.
3. Sjekk at børsten og nalbladene er installert.

#### SKRUBBE GULV

**⚠ ADVARSEL: Brann- eller eksplosjonsfare, bruk ikke eller plukk opp brennbare materialer**

1. Trekk i justeringsspaken for håndtaket og juster håndtaket til passe arbeidshøyde (figur 11). Slipp spaken for å låse posisjonen.

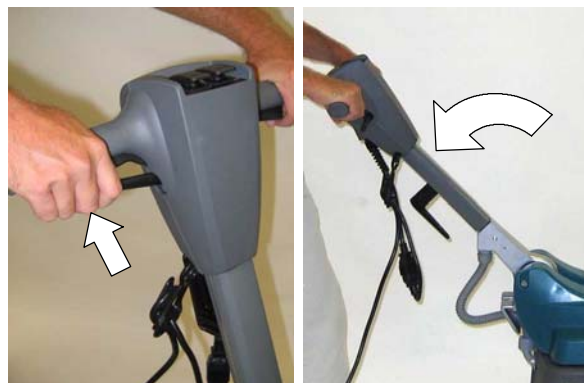


FIG. 11

2. Senk skrubbehodet til gulvet ved å tråkke på transportfrigjøringspedalen (figur 12).



FIG. 12

3. Drei hovedbryteren til stilling på (I) (figur 13).
4. Trykk skrubbemodus- bryteren mot vakuum/børste/oppløsnings- modus (figur 14).



FIG. 13



FIG. 14

5. For å begynne å skrubbe trekker du i startutløserne og skyver eller trekker maskinen i hvilken som helst retning (figur 15).

**VÆR FORSIKTIG:** Ikke kjør maskinen over strømledningen når du betjener maskinen.



FIG. 15

6. Når du stopper, frigjør du utløserne og fortsetter å flytte maskinen for å plukke opp all oppløsningen.

7. Se på vannoppsamlingen fra oppsamlingsvinduet (figur 16). Når oppsamlingen av vann stopper, må du trekke ut støpslet og tømme oppsamlingstanken.

Maskinen er utstyrt med en vakuuavstengings- flottør som stopper vannoppsamlingen automatisk hvis vannivået når fullt punkt. Lyden i oppsugingsmotoren endres plutselig.

**MERK:** Kontroller for overflødig skummdannelse i oppsamlingstanken. Tøm tanken hvis den er full. Det er ikke sikkert at skum aktiverer avstengingsflottøren, noe som kan føre til at oppsugingsmotoren blir ødelagt.



FIG. 16

**VÆR FORSIKTIG:** Hvis det begynner å lekke skum eller væske fra maskinen mens den er i bruk, må den slås av umiddelbart.

8. For svært skitne områder, trykk skrubbemodus- bryteren mot børste/oppløsnings- modus (figur 17). Da kan du bruke den doble skrubbemethoden. Skrubb først det skitne området i børste/oppløsnings- modus, skrubb deretter området en gang til i vakuum/børste/oppløsnings- modus.

**VÆR FORSIKTIG:** Sett ut skiltet som indikerer vått gulv ved behov før du tar i bruk maskinen.

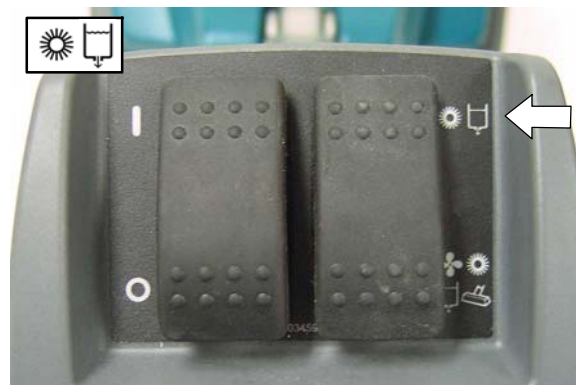


FIG. 17



9. Børstens strømbryter vil utløse hvis børsten blokkeres. For å nullstille motorvernet, trekker du ut strømledningen, fjerner tilstoppingen og nullstiller 2.5 amp strømknappen (figur 18). Hvis strømbryteren ikke nullstilles umiddelbart, må man la motoren avkjøles.

**VÆR FORSIKTIG:** Trekk støpslet ut av vegguttaket før du fjerner hindringen.

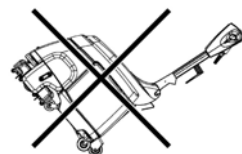


FIG. 18

10. Ved transport av maskinen, heves skrubbehodet til transportstilling (figur 19).



FIG. 19



**VÆR FORSIKTIG:** Ved transport av maskinen må den ikke kjøres opp eller ned trapper.

## VEDLIKEHOLD AV MASKINEN

Du holder maskinen i god driftsmessig stand ved å følge maskinens vedlikeholdsprogram.

**VÆR FORSIKTIG:** Før man foretar vedlikeholdsprosedyrene, må man slå av maskinen og trekke støpslet ut av vegguttaket.

**MERK:** Ta kontakt med et autorisert servicesenter for reparasjon av maskinen.

## ETTER HVER BRUK

1. Tørk av strømledningen og undersøk om den er skadet (figur 20). Ta strømledningen rundt håndtaket og kabelkroken når den ikke er i bruk (figur 21).



FIG. 20



FIG. 21

**⚠ ADVARSEL:** Fare forbundet med elektrisitet, bruk ikke maskinen hvis nettleidingen er ødelagt.

Hvis strømledningen er skadet eller ødelagt, må den byttes ut av produsenten eller dens serviceverksted eller annen tilsvarende kvalifisert person, slik at en unngår farlige situasjoner.

2. Tøm oppsamlings- og vaskemiddeltankene og skyll grundig med rent vann (figur 22).



FIG. 22

3. Rengjør vakuumavstengings- flottøren (figur 23) og vakuum- inntaksskjermen for rusk, (figur 24).



FIG. 23



FIG. 24

4. Rengjør vaskemiddelslange- skjermen (figur 25).



FIG. 25

5. Ta av og rengjør børsten (figur 26). Bytt børsten hvis den er slitt.

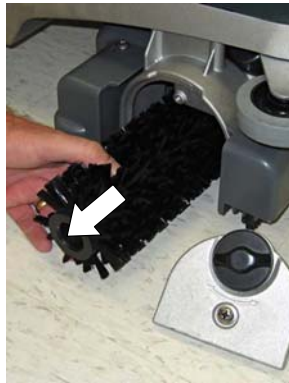


FIG. 26

6. Rengjør undersiden av skrubbehodet (figur 27).

**VÆR FORSIKTIG:** Før man vipper maskinen bakover, må strømledningen trekkes ut av vegguttaket.



FIG. 27

7. Rengjør nalbladene for rusk (figur 28). Bytt bladene hvis de er slitt eller ødelagt.

**VÆR FORSIKTIG:** Før man vipper maskinen bakover, må strømledningen trekkes ut av vegguttaket.



FIG. 28

For å fjerne nalbladene, løfter du bladfesteklipsen og trekker bladet fra kanalen (figur 29).

Når du bytter blader, monteres de røde bladene til de innvendige kanalene og de grå bladene til de utvendige kanalene, med ribbene vendt utover.

**MERK:** De røde og grå bladskinnene skal matche riktig kanal for å hindre at feil blad blir installert.

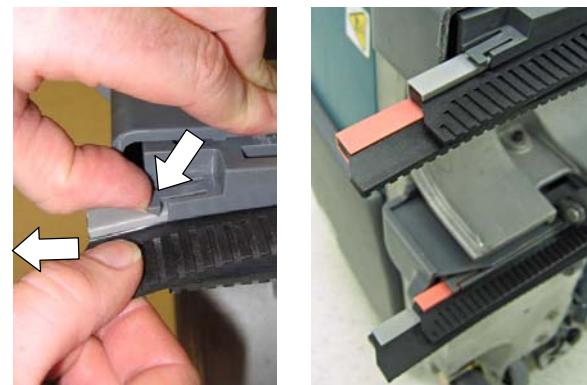


FIG. 29

8. Rengjør maskinen med et vanlig rengjøringsmiddel og en fuktig klut (figur 30).



FIG. 30

### ETTER 100 TIMERS BRUK

1. Skyll vaskemiddelsystemet med hvit eddik for å fjerne eventuelle kjemiske avleiringer. Tøm 2,2 l hvit eddik i vaskemiddeltanken og betjen maskinen i 1-2 minutter, la deretter eddiken være oppi i opptil seks timer. Skyll vaskemiddelsystemet med vann.
2. Ta av sprayspissen og legg den i hvit eddik for å hindre tilstopping. Bruk ikke en spiss gjenstand til å rengjøre en sprayspiss, det vil medføre skade (figur 31).

**VÆR FORSIKTIG:** Ved vedlikehold må strømledningen trekkes ut av vegguttaket.

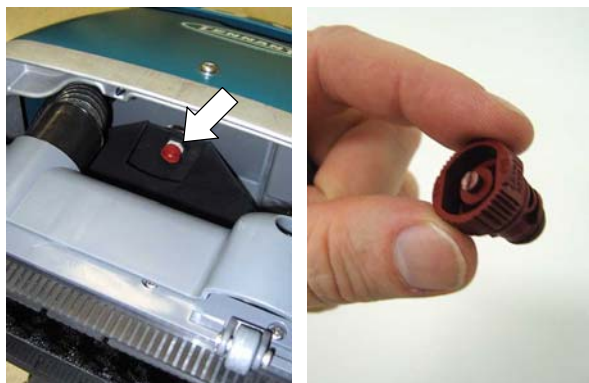


FIG. 31

### VEDLIKEHOLD AV BØRSTEMOTOR

Kontakt et autorisert servicesenter for skifte av karbonbørsten.

Skifte av karbonbørstene	Timer
Børstemotor	500

### LAGRING AV MASKINEN

Tøm tankene og oppbevar maskinen på et tørt sted i loddrett stilling. Rull kabelen rundt håndtaket og kabelkroken. Hev skrubbehodet til transportstilling.

Hvis maskinen skal oppbevares på steder der temperaturen er under frysepunktet, må maskinen luftes og alt vannet pumpes ut.

**⚠ ADVARSEL:** Fare for elektrisk støt. Må ikke brukes utendørs. Må ikke utsettes for regn. Oppbevares innendørs.

### ANBEFALTE LAGERVARER

Se delelisten for anbefaling av hvilke lagervarer dere bør ha.

For å lese, skrive ut eller laste ned bruksanvisninger fra nettet, besøk [www.tennantco.com/manuals](http://www.tennantco.com/manuals)

**FEILSØKING**

<b>PROBLEM</b>	<b>ÅRSAK</b>	<b>LØSNING</b>
Maskinen virker ikke.	Feil ved strømledning.	Bytt strømledning.
	Motorvern utløst.	Trekk ut strømledningen og finn årsaken. Nullstill 7.5 amp strømbryteren. Kontakt et serviceverksted hvis strømbryteren fortsatt utløses.
Børsten går ikke rundt	Motorvern utløst.	Trekk ut støpslet og undersøk for hindringer i børsten. Nullstill 2.5 amp strømbryteren.
	Avrevet børstebelte.	Ta kontakt med servicesenter.
	Defekt børstemotor eller slitte karbonbørster.	Ta kontakt med servicesenter.
Dårlig oppsamling av vann.	Feil skrubbemodus.	Still skrubbemodus- bryteren riktig.
	Nalbladene er tilstoppet.	Fjern rusk fra nalbladene.
	Slitte eller ødelagte nalblad.	Skift nalblader.
	Tilstoppet avstengings- flottør.	Fjern rust fra avstengings- flottøren.
	Vakuump- inntaksskjermen er tilstoppet.	Fjern rusk fra inntaksskjermen.
	Slitte pakninger i tanklokket.	Skift pakninger.
	Oppsugingsslangen er tett.	Ta kontakt med servicesenter.
	Feil på motor.	Ta kontakt med servicesenter.
Lite eller ingen spray.	Tett sprayspiss.	Rengjør eller bytt spissen.
	Feil sprayspissvinkel.	Jusetr sprayspissvinkelen.
	Defekt sprayspiss.	Bytt sprayspiss.
	Tøm oppsamlingstanken.	Fyll resemiddeltanken.
	Tilstoppet vaskemiddelslange- skjerm.	Fjern rusk fra vaskemiddeltank- skjermen.
	Vaskemiddelslangen er ødelagt.	Ta kontakt med servicesenter.
	Feil ved resemiddelpumpen.	Ta kontakt med servicesenter.
Dårlig skrubbeevne.	Slitt børste.	Bytt børste.
	Feil børstetype.	Skift til en annen børstetype. (Se BØRSTEINFORMASJN på side 6).

**MASKINSPESIFIKASJONER**

<b>MODELL</b>	<b>T1</b>
LENGDE	693 mm med håndtaket sammenfoldet
BREDDE	501 mm
HØYDE	605 mm med håndtaket sammenfoldet
VEKT	44 kg
RENSEMIDDELTANKENS KAPASITET	11,4 l
OPPSAMLINGSTANKENS KAPASITET	17 l
PRODUKSJONSHASTIGHET - GJ.SNITT.	810 m <sup>2</sup> /t
SPORBREDDE RENGJØRING	380 mm
NALBREDDE	445 mm
BØRSTETRYKK	15 kg
BØRSTEMOTOR	230V, 0,3 kW, 1,6 A, 1200 børste o/min.
OPPSUGINGSMOTOR	230V, 0,88 kW, 2 trinn 5,7, 3,6 A
VANNHEIS- LUFTSTRØMNING	2184 mm
RENSEMIDDELPUMPE	230V, 0,032 kW, 0,14 A
MENGDE VASKEMIDDEL	0,38 l/min
SPENNING	230 AC
TOTALT STRØMFORBRUK	5,8 A
KABELLENGDE	15 m
DESIBEL VED BRUKERENS ØRE, INNENDØRS	72 dBA
BESKYTTELSESGRAD	IPX3
VIBRASJONER VED STYRINGENE	<2,4 m/s <sup>2</sup>

**MASKINENS DIMENSJONER**