


TENNANT[®]

T1

Zařízení pro čištění podlah

Čeština **CZ**

Příručka pro obsluhu

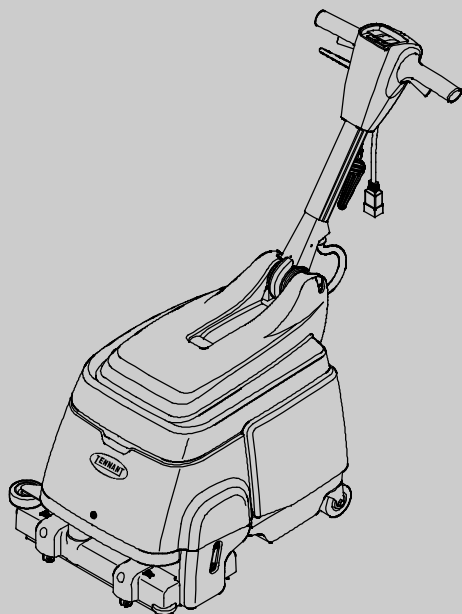

Model 9004195-230V

CE



Chcete-li získat nejnovější příručky k dílům nebo jiné příručky v jazyce obsluhy, navštivte stránky:

www.tennantco.com/manuals

9003692
Rev. 01 (07-2016)



Tato příručka se dodává s každým novým modelem. Obsahuje pokyny, které jsou nezbytné pro provoz a preventivní údržbu.

Před obsluhou nebo servisem zařízení se důkladně seznámte s touto příručkou.


Toto zařízení vám poskytne vynikající službu. Optimálních výsledků s minimálními náklady bude ovšem dosaženo, pokud budou splněny následující podmínky:

- Zařízení je používáno s rozumnou mírou péče.
- Údržba zařízení se provádí pravidelně a podle pokynů pro údržbu.
- Údržba zařízení se provádí s použitím dílů od výrobce nebo s použitím odpovídajících dílů.

Pokud chcete zobrazit, vytisknout nebo stáhnout on-line příručku, navštivte:
www.tennantco.com/manuals

Jednotlivé díly a spotřební materiál lze objednat po internetu, telefonem, faxem nebo poštou.

VYBALENÍ ZAŘÍZENÍ: Pozorně zkontrolujte, zda na přepravní bedně nejsou známky poškození. Případné poškození ohlaste okamžitě přepravci.



CHRAŇTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obalové materiály a staré součásti zařízení likvidujte způsobem bezpečným pro životní prostředí v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.

Nezapomínejte provádět recyklaci.

ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Vyplňte během sestavování pro budoucí potřebu.	
Číslo modelu -	_____
Sériové číslo -	_____
Doplňky zařízení -	_____
Obchodní zástupce -	_____
Tel. č. obchodního zástupce -	_____
Číslo zákazníka -	_____
Datum instalace -	_____

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	3
POKYNY PRO UZEMNĚNÍ	4
BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY	4
SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ	5
ÚDAJE O KARTÁČÍCH	6
SESTAVENÍ ZAŘÍZENÍ	6
INSTALACE KARTÁČE	6
PLNĚNÍ NÁDRŽE PRO ROZTOK	7
PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO KABELU	7
OBSLUHA ZAŘÍZENÍ	8
PŘED PROVOZEM	8
ČISTĚNÍ PODLAH	8
ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ	10
PO KAŽDÉM POUŽITÍ	10
PO KAŽDÝCH 100 HODINÁCH PROVOZU ..	11
ÚDRŽBA MOTORŮ KARTÁČŮ	11
SKLADOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	12
DOPORUČENÉ DÍLY DO ZÁSOBY	12
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	12
TECHNICKÉ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ	13
ROZMĚRY ZAŘÍZENÍ	13

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden - Nizozemsko

europe@tennantco.com

www.tennantco.com

Technické údaje a díly se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Originální pokyny. Copyright © 2008-2016 TENNANT Company, Vytlačeno v Nizozemsku. Všechna práva vyhrazena

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Toto zařízení je určeno pouze pro komerční použití. Je určeno výhradně pro čištění tvrdých podlah uvnitř budov a není určeno pro žádné jiné použití.

Všichni uživatelé tohoto zařízení se musí seznámit, porozumět a dodržovat následující bezpečnostní opatření.

V příručce je používán následující výstražný symbol a nadpis "PRO BEZPEČNOST", jak je uvedeno v jejich popisu:

VAROVÁNÍ: Pro upozornění na nebezpečí nebo na nebezpečné úkony, které mohou způsobit vážné poranění nebo smrt.

PRO BEZPEČNOST: Pro popis úkonů, které musí být dodržovány, aby byl zajištěn bezpečný provoz zařízení.

Následující bezpečnostní pokyny informují o potenciálně nebezpečných podmínkách pro obsluhu nebo pro zařízení.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru nebo exploze

- Nepouívejte ani neuklízíte hořlavé materiály.
- Pouívejte pouze běžně dostupné přípravky na čištění podlah určené ke strojovému čištění.
- Nepouívejte zařízení v blízkosti hořlavých kapalin, výparů nebo hořlavých prachů.

Zařízení není vybaveno nevýbušným motorem. V elektrickém motoru dochází během spouštění a provozu k jiskření, které může vyvolat vznícení nebo explozi, je-li zařízení používáno v přítomnosti hořlavých par, kapalin nebo výbušného prachu.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Neprovozujte zařízení s poškozeným napájecím kabelem.
- Neupravujte napájecí zástrčku.
- Před servisem zařízení odpojte napájecí kabel.

Dojde-li k poškození či přerušení napájecího kabelu, výměnu musí provést výrobce nebo odborný servis, případně patřičně kvalifikovaná osoba.

VAROVÁNÍ: Rotující kartáč. Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti. Před servisem zařízení odpojte napájecí kabel.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Nepouívejte zařízení venku. Nevystavujte dešti. Skladujte uvnitř budovy.

PRO BEZPEČNOST:

1. Nepouívejte zařízení:

- Bez příslušného výškolení nebo pověření.
- Bez přečtení a pochopení příručky pro obsluhu.
- V místech, kde se nacházejí hořlavé výpary/kapaliny nebo hořlavý prach.
- Není-li napájecí kabel náležitě uzemněn. Pouívejte pouze výrobcem dodávaný napájecí kabel, který je určen výhradně pro toto zařízení. Nepouívejte prodlužovací kabely.
- Venku.
- Není-li v náležitém stavu pro použití.
- Ve stojící vodě.

2. Před použitím zařízení:

- Zkontrolujte, zda jsou použity všechny bezpečnostní prvky a zda řádně fungují.
- Pouívejte protiskluzovou obuv.
- Podle potřeby rozmístěte výstražné tabulky MOKRÁ PODLAHA.

3. Během provozu zařízení:

- Nepřejíďte zařízení přes napájecí kabel.
- Netahejte zařízení za zásuvku nebo za napájecí kabel.
- Neved'te napájecí kabel kolem ostrých okrajů nebo rohů.
- Neodpojujte zařízení taháním za napájecí kabel.
- Nenatahujte napájecí kabel.
- Nedr'te kabel mokřýma rukama.
- Dr'te kabel od rozpálených ploch.
- Poškození zařízení nebo jeho nesprávnou funkci neprodleně nahlaste.
- Nikdy nenechávejte děti, aby si se zařízením nebo v jeho blízkosti hrály.
- Pokud ze zařízení začne unikat pěna nebo kapalina, ihned je vypněte.

4. Před ukončením práce se zařízením nebo před jeho servisem:

- Vypněte zařízení.
- Odpojte kabel od zásuvky ve zdi.

5. Během servisu zařízení:

- Odpojte napájecí kabel od zásuvky ve zdi.
- Zabraňte pohybu jeho částí. **Nenoste volné pláště, košile nebo volné rukávy.**
- Na zařízení nepouívejte tlakové stříkání ani postřik hadicí. Mů e dojit k poškození elektrických částí.
- Pouívejte náhradní díly dodané nebo schválené výrobcem.
- Veškeré opravy mohou být prováděny pouze kvalifikovaným servisním pracovníkem.
- Neprovádějte ádné změny v provedení zařízení.

6. Během přemís ování zařízení:

- Odpojte napájecí kabel od zásuvky ve zdi.
- Při zvedání zařízení si vy ádejte pomoc.
- Nejezděte se zařízením nahoru nebo dolů po schodech.
- Pomocí zajiš ovacích pásů přichy te zařízení k nákladnímu vozidlu nebo k přívěsu.

POKYNY PRO UZEMNĚNÍ

Zařízení musí být uzemněno. Pokud by došlo k nesprávné funkci elektrické instalace, uzemnění umo ňuje cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud a tím sní ení rizika úrazu elektrickým proudem. Zařízení je vybaveno kabelem s uzemňovacím vodičem a uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být zastrčena do odpovídající zásuvky, která je nainstalovaná v souladu se všemi místními předpisy.

VAROVÁNÍ: Nesprávné zapojení zemního vodiče zařízení mů e vést k úrazu elektrickým proudem. Pokud o řádném uzemnění zařízení pochybujete, obra te se na kvalifikovaného elektrotechnika nebo pracovníka servisu. Zástrčku dodávanou se zařízením neupravujte. Pokud nebude vhodná do zásuvky, nechejte si nainstalovat vhodnou zásuvku kvalifikovaným elektrotechnikem.

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY

Bezpečnostní štítky jsou umístěny na zařízení na vyznačených pozicích. Štítky vyměňte, dojde-li k jejich ztrátě, poškození nebo jsou-li nečitelné.



PRO BEZPEČNOST:
Před pou itím si přečtěte příručku.



VAROVÁNÍ:
Rotující kartáč. Nedotýkat se. Před servisem zařízení odpojte napájecí kabel.




VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepouívejte zařízení, je-li poškozený kabel nebo zástrčka. Před servisem zařízení odpojte kabel.



VAROVÁNÍ:
Nebezpečí po áru či výbuchu. Nepouívejte hořlavé kapaliny. Nečistěte hořlavé kapaliny.

SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ

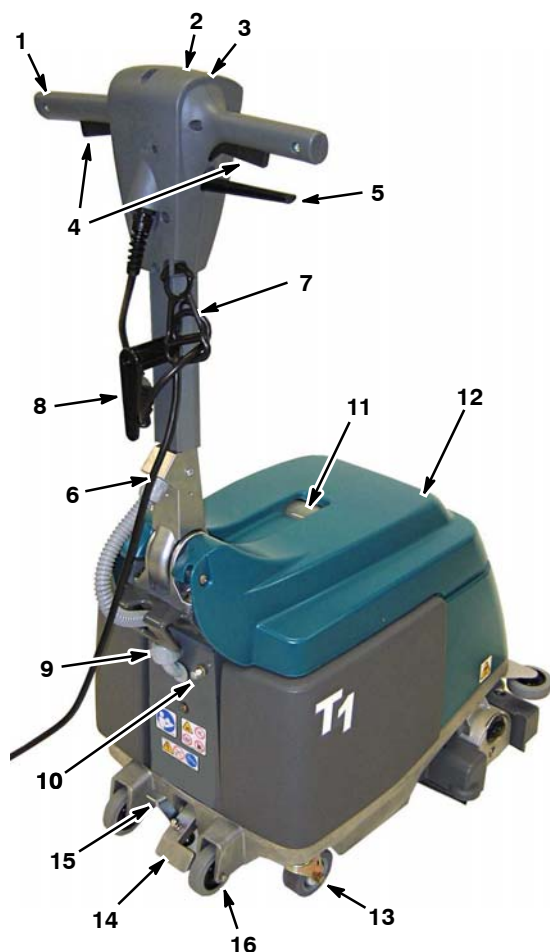

1. Stavitelná ovládací rukoje
2. Hlavní přepínač pro vypnutí/zapnutí napájení
3. Přepínač čištění
4. Spouštěče
5. Páka pro nastavení dr adla
6. Napájecí kabel 15 m
7. Úchyt pro zmírnění napnutí kabelu
8. Háček na napájecí kabel
9. Tlačítko jističe zařízení 7.5 A
10. Tlačítko jističe kartáče 2.5A
11. Okénko sběrné nádr e
12. Kryt zásobníku
13. Hlavní kola

14. Pedál pro zdvihání čistící hlavy
15. Uvolňovací pedál přepravní polohy
16. Kolečka pro náklon/přejezd okrajů
17. Plovák pro vypnutí vysavače
18. Sběrná nádr
19. Nádr s roztokem
20. Hadice na roztok
21. Síto hadice na roztok
22. Čítač hodin
23. Síto pro sání vysavače
24. Čistící hlava
25. Stěrače
26. Nárazníkové kolečko

SYMBOLY PŘEPÍNAČŮ

■ Zapnutí

○ Vypnutí

✻ Vysávání

☀ Kartáč

☑ Řešení

ÚDAJE O KARTÁČÍCH

Měkký nylonový čistící kartáč -

číslo dílu 1037197 (standardní)

Doporučuje se pro čištění natřených podlah bez odírání povrchu. Čistí bez odírání.

Polypropylénový čistící kartáč -

číslo dílu 1037277 (doplňěk)

Tento polypropylénový čistící kartáč pro všeobecné použití se používá pro čištění mírně zhutněných nečistot. Tento kartáč je vhodný pro údržbu betonu, dřeva a dlaždicových podlah.

Čistící kartáč s abrazivními vlákny -

číslo dílu 1037278 (doplňěk)

Nylonová vlákna jsou impregnována abrazivními částicemi pro odstraňování skvrn a nečistot. Silný účinek na každém povrchu. Účinně čistí nanášené nečistoty, mastnotu a stopy po pneumatikách.

SESTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

INSTALACE KARTÁČE

PRO BEZPEČNOST: Před instalací kartáče zařízení vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

1. Zvedněte čistící hlavu do přepravní polohy tím, že sešlápnete zvedací pedál čistící hlavy (obrázek 1).




Obr. 1

2. Odstraňte nosnou desku ze základny kartáče. Otočte pojistné kolečko nosné desky kartáče proti směru hodinových ručiček a sejměte ji (obrázek 2).



Obr. 2

3. Připojte konec kartáče se štěrbinami ke hnacímu náboji (obrázek 3).

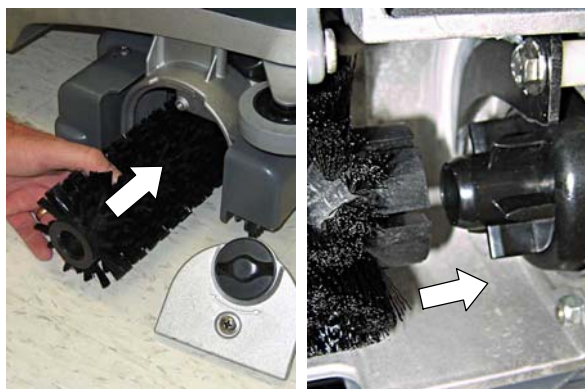

Obr. 3

4. Připojte nosnou desku ke kartáči a vraťte ji zpět. Zkontrolujte, zda háčky desky zapadly do základny kartáče a zda je pojistné kolečko zajištěno (obrázek 4).



Obr. 4

POZNÁMKA: Pokud budete zařízení po delší dobu skladovat, zvedněte čistící hlavu do přepravní polohy (obr. 19).

PLNĚNÍ NÁDR E PRO ROZTOK

1. Zvedněte kryt a vyjměte nádr pro roztok ze zařízení (obrázek 5).
2. Naplňte nádr pro roztok 11 l čisté vody (o maximální teplotě 50 °C) (obrázek 6). Nenaplňujte nádr nad značku MAX. Pokud plnou nádr nezvednete, naplňte ji pouze částečně.



Obr. 5

Obr. 6

UPOZORNĚNÍ: K naplnění nádr e pro roztok nepou ívejte sběrnou nádr . Nečistoty ze sběrné nádr e by mohly poškodit čerpadlo roztoku.

3. Přidejte schválený málo pěnivý čistící přípravek do nádr e pro roztok podle pokynů na jeho obalu.

⚠ VAROVÁNÍ: Nebezpečí po áru nebo exploze. Nepou ívejte hořlavé materiály. Pou ívejte pouze bě ně dostupné přípravky na čištění podlah určené ke strojovému čištění.

UPOZORNĚNÍ: Pou ívejte pouze schválené čistící přípravky. Poškození zařízení pou ítím nesprávného čistícího přípravku má za důsledek zrušení záruky poskytované výrobcem.

O doporučených čistících přípravcích se informujte u svého prodejce.

4. Ponořte síto hadice pro roztok do nádr e pro roztok a zavřete kryt (obrázek 7).



Obr. 7

PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO KABELU


1. Zapojte dodaný napájecí kabel do zařízení a připevněte jej k úchytu pro sní ení napětí kabelu, jak je znázorněno na obrázku (obrázek 8).

PRO BEZPEČNOST: Zařízení nepou ívejte, není-li napájecí kabel nále itě uzemněn. Pou ívejte pouze výrobcem dodávaný napájecí kabel, který je určen výhradně pro toto zařízení. Nepou ívejte prodlu ovací kabely.

2. Připojte napájecí kabel do řádně uzemněné zásuvky (obrázek 9).



Obr. 8

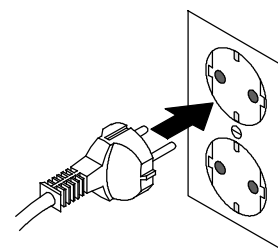

230V

Obr. 9

⚠ VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neprovozujte zařízení s poškozeným napájecím kabelem.

Dojde-li k poškození či přerušení napájecího kabelu, výměnu musí provést výrobce nebo odborný servis, případně patřičně kvalifikovaná osoba.

3. Při ukládání zařízení omotejte napájecí kabel kolem dr adla a háčku na kabel. Chcete-li kabel sejmout, otočte háček kabelu směrem nahoru (obrázek 10).



Obr. 10

OBSLUHA ZAŘÍZENÍ

PRO BEZPEČNOST: Neobsluhujte zařízení bez přečtení a pochopení příručky pro obsluhu.

PŘED PROVOZEM

1. Zkontrolujte, zda napájecí kabel není poškozen.
2. Zame te podlahu a utřete z ní prach..
3. Zkontrolujte, zda je instalován kartáč a stírací lišta.

ČIŠTĚNÍ PODLAH

VAROVÁNÍ: Nebezpečí po áru či výbuchu. Nepou ívejte ani neuklízujte hořlavé materiály.

1. Zatáhněte za páku pro nastavení dr adla a upravte dr adlo do pohodlné pracovní výšky (obrázek 11). Uvolnění páky zamknete dr adlo v dané poloze.



Obr. 11

2. Spus te čistící hlavu na podlahu tím, e sešlápnete uvolňovací pedál přepravní polohy (obrázek 12).



Obr. 12

3. Stiskněte hlavní vypínač napájení do polohy (I) (obrázek 13).
4. Přepněte spínač čištění do polohy vysávání/kartáčování/roztok (obrázek 14).




Obr. 13



Obr. 14

5. Chcete-li zahájit čištění, zmáčkněte spouštěče a zatlačte nebo zatáhněte zařízení v po adovaném směru (obrázek 15).

PRO BEZPEČNOST: Při práci se zařízením nepřejí dějte přes napájecí kabel.

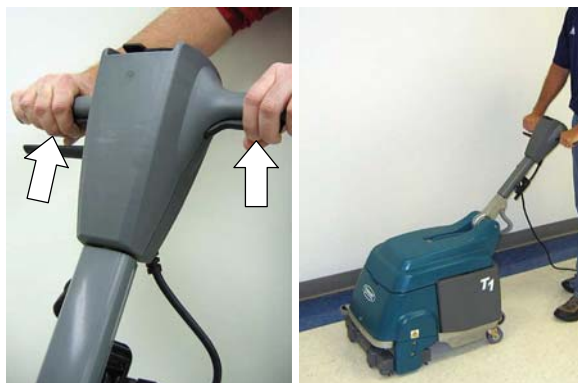

Obr. 15

6. Při zastavení zařízení uvolněte spouštěče pokračujte v pohybu zařízení, abyste setřeli všechn roztok.

7. Zkontrolujte sběr vody pomocí okénka sběrné nádrže (obrázek 16). Jakmile se sběr vody zastaví, odpojte napájecí kabel a vyprázdněte sběrnou nádrž .

Zařízení je vybaveno plovákem pro vypnutí vysavače, který automaticky zastaví sběr vody, pokud její hladina dosáhne úrovně naplnění nádrže. Měli byste zaznamenat náhlou změnu zvuku motoru.

UPOZORNĚNÍ: Kontrolujte, zda se ve sběrné nádrži netvoří příliš pěny. Při velkém množství pěny nádrž vyprázdněte. Pěna nemusí aktivovat plovák pro vypnutí vysavače a může dojít k poškození motoru.




Obr. 16

PRO BEZPEČNOST: Pokud během práce ze zařízení začne unikat pěna nebo kapalina, ihned je vypněte.

8. U silně znečištěných ploch přepněte spínač čištění do polohy kartáčování/roztoku (obrázek 17). To vám umožní použít metodu dvojího čištění. Nejprve znečištěnou oblast očistíte kartáčem/roztokem a poté ji očistíte podruhé v režimu vysávání/kartáčování/roztok.

PRO BEZPEČNOST: Před zahájením práce se zařízením podle potřeby rozmístěte výstražné tabulky MOKRÁ PODLAHA

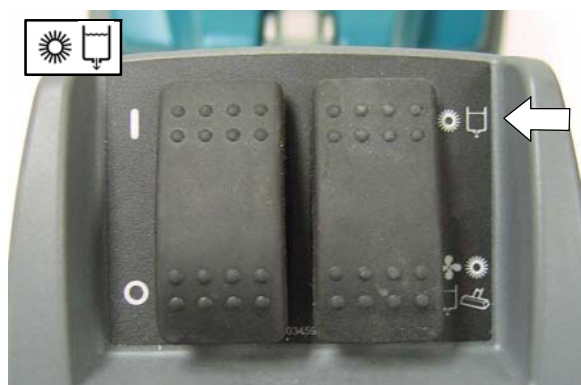

Obr. 17

9. Pokud se kartáč nemůže pohybovat, rozpojí se jistič kartáče. Chcete-li jistič kartáče resetovat, odpojte napájecí kabel, odstraňte překážku a resetujte tlačítko 2.5A jističe (obrázek 18). Pokud se jistič ihned neresetuje, nechejte motor vychladnout.

PRO BEZPEČNOST: Před odstraněním překážky z kartáče odpojte napájecí kabel ze zásuvky.




Obr. 18

10. Při přepravě zařízení zvedněte čisticí hlavu do přepravní polohy (obrázek 19).



Obr. 19

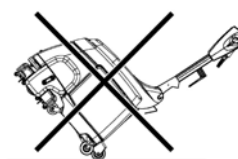

PRO BEZPEČNOST: Při přepravě nejezděte se zařízením nahoru nebo dolů po schodech.

ÚDR BA ZAŘÍZENÍ

Pro zachování dobrého funkčního stavu zařízení dodržte postupy údržby zařízení.

PRO BEZPEČNOST: Před prováděním údržby zařízení vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

UPOZORNĚNÍ: S opravou zařízení se obraťte na autorizované servisní středisko.

PO KA DĚM POU ITÍ

1. Očistěte napájecí kabel a zkontrolujte, zda není poškozený (obrázek 20). Pokud zařízení nepoužíváte, omotejte napájecí kabel kolem držáku a háčku na kabel (obrázek 21).



Obr. 20



Obr. 21

VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neprovozujte zařízení s poškozeným napájecím kabelem.

Dojde-li k poškození či přerušení napájecího kabelu, výměnu musí provést výrobce nebo odborný servis, případně příslušně kvalifikovaná osoba.

2. Vyprázdněte sběrnou nádrž a nádrž pro roztok a pečlivě je vypláchněte čistou vodou (obrázek 22).



Obr. 22

3. Odstraňte nečistoty zachycené na plováku pro vypnutí vysavače (obrázek 23) a sítu sání vysavače (obrázek 24).



Obr. 23




Obr. 24

4. Vyčistěte síto hadice pro roztok (obrázek 25).



Obr. 25

5. Sundejte a vyčistěte kartáč (obrázek 26). Pokud je kartáč opotřebovaný, vyměňte jej.

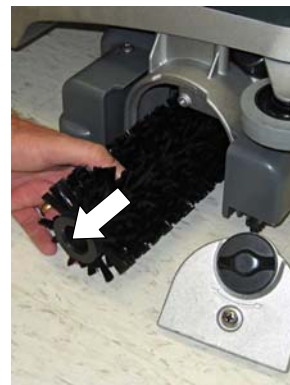

Obr. 26

6. Očistěte spodní stranu čisticí hlavy (obrázek 27).

PRO BEZPEČNOST: Před naklopením zařízení dozadu odpojte napájecí kabel ze zásuvky.



Obr. 27

7. Otrěte stěrače od nečistoty (obrázek 28). Pokud jsou stěrače opotřebené nebo poškozené, vyměňte je.

PRO BEZPEČNOST: Před naklopením zařízení dozadu odpojte napájecí kabel ze zásuvky.




Obr. 28

Chcete-li stěrače vyjmout, zvedněte příchytnou svorku a vytáhněte stěrač (obrázek 29).

Při výměně stěračů instalujte červené stěrače do vnitřní polohy a šedé stěrače do vnější polohy s ebrováním směrem ven.

POZNÁMKA: Kolejnice pro červený a šedý stěrač jsou navrženy tak, aby odpovídaly příslušnému stěračí a zabránily tak nesprávné instalaci.

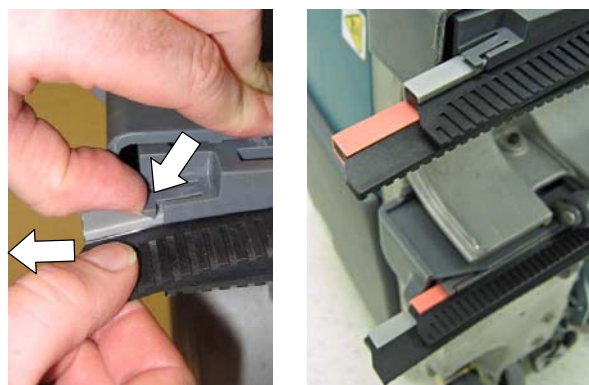

Obr. 29

8. Očistěte zařízení univerzálním čisticím prostředkem a vlhkou utěrkou (obrázek 30).




Obr. 30

PO KA DÝCH 100 HODINÁCH PROVOZU

1. Propláchněte systém pro roztok bílým octem, aby se odstranily nánosy chemických látek. Nalijte do nádr e pro roztok 2,2 L bílého octa a zapněte zařízení na 1 a 2 minuty a poté nechte ocet působit čtyři a šest hodin. Vypláchněte systém čisticího roztoku vodou.
2. Sejměte stříkací špičku a namočte ji do bílého octa, aby se neucpávala. Nepou ívejte zašpičatělé nástroje na čištění špiček, protože by mohlo dojít k jejich poškození (obrázek 31).

PRO BEZPEČNOST: Během údr by stroje odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

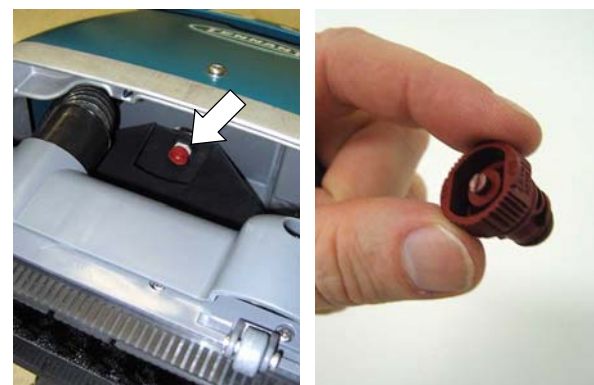

Obr. 31

ÚDR BA MOTORU KARTÁČE

Výměnu uhlíkových kartáčů si vy ádejte u autorizovaného servisního střediska.

Výměna uhlíkových kartáčů	Hodiny
Motor kartáče	500

SKLADOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Vyprázdněte nádr e a ulo te zařízení na suchém místě ve vzpřímené poloze. Napájecí kabel pečlivě omotejte kolem dr adla a háčku. Zdvihněte čisticí hlavu do přepravní polohy.

Pokud zařízení skladujete při teplotách pod bodem mrazu, vyčistěte systém čisticího roztoku a odčerpejte z něj všechnu vodu.

⚠ VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepou ívejte vně budovy. Nevystavujte dešti. Skladujte uvnitř budovy.

DOPORUČENÉ DÍLY DO ZÁSoby

Doporučené díly do zásoby naleznete v příručce se seznamem dílů.

Pokud chcete zobrazit, vytisknout nebo stáhnout on-line příručky, navštivte: www.tennantco.com/manuals

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PRÍČINA	ŘEŠENÍ
Zařízení nepracuje.	Napájecí kabel je nefunkční.	Vyměňte napájecí kabel.
	Vypadlý jistič.	Odpojte napájecí kabel a určete příčinu. Resetujte 7.5A jistič. Pokud se jistič neustále rozpojuje, obra te se na servisní středisko.
Kartáč se neotáčí.	Vypadlý jistič.	Odpojte napájecí kabel a zkontrolujte, zda nedošlo k zaseknutí kartáče. Resetujte 2.5A jistič.
	Prasklý řemen kartáče.	Kontaktujte servisní středisko.
	Vadný motor kartáče nebo opotřebené uhlíkové kartáčky.	Kontaktujte servisní středisko.
Nedostatečné sbírání vody.	Nesprávné čištění.	Nastavte správně přepínač čištění.
	Ucpaná stírací lišta.	Očistěte nečistoty ze stírací lišty.
	Opotřebené nebo poškozené stěrače.	Stěrače vyměňte.
	Ucpaný vypínací plovák.	Očistěte nečistotu z vypínacího plováku.
	Ucpané síto sání vysavače.	Očistěte nečistotu ze síta sání.
	Opotřebená těsnění krytu nádr í.	Těsnění vyměňte.
	Ucpaná odsávací hadice.	Kontaktujte servisní středisko.
	Nefunkční motor vysavače.	Kontaktujte servisní středisko.
Nedostatečné nebo nefunkční stříkání.	Ucpaná stříkací špička.	Vyčistěte nebo vyměňte špičku.
	Nesprávný sklon stříkací špičky.	Upravte sklon stříkací špičky.
	Vadná stříkací špička.	Vyměňte stříkací špičku.
	Vypus te nádr pro roztok.	Doplňte nádr pro roztok
	Ucpané síto hadice pro roztok.	Očistěte nečistotu ze síta nádr e pro roztok.
	Poškozená hadice pro roztok.	Kontaktujte servisní středisko.
	Vadné čerpadlo roztoku.	Kontaktujte servisní středisko.
Nedostatečné čištění.	Opotřebený kartáč.	Vyměňte kartáč.
	Nesprávný typ kartáče.	Změňte typ kartáče. (Viz INFORMACE O KARTÁČÍCH na straně 6.)

TECHNICKÉ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ

MODEL	T1
DÉLKA	693 mm se sklopeným dr adlem
ŠÍŘKA	501 mm
VÝŠKA	605 mm se sklopeným dr adlem
HMOTNOST	44 kg
OBJEM NÁDR E PRO ROZTOK	11,4 L
OBJEM SBĚRNÉ NÁDR E	17 L
VÝKONNOST - PRŮMĚR	810 m ² /hr
ŠÍŘKA ČISTÍCÍ DRÁHY	380 mm
ŠÍŘKA STÍRACÍ LIŠTY	445 mm
TLAK KARTÁČE	15 kg
MOTOR KARTÁČE	230V, 0,3 kW, 1,6 A, 1200 ot./min
VAKUOVÝ MOTOR	230V, 0,88 kW, dvoufázový 5,7 , 3,6 A
ZDVIH VODY/PRŮTOK VZDUCHU	2184 mm
ČERPADLO PRO ROZTOK	230V, 0,032 kW, dvoufázové 5,7, 0,14 A
RYCHLOST PRŮTOKU ROZTOKU	38 L/min
NAPĚTÍ	230 AC
CELKOVÁ SPOTŘEBA PROUDU	5,8 A
DÉLKA NAPÁJECÍHO KABELU	15 m
DECIBELOVÉ PÁSMO PRO SLUCH OBSLUHY, UVNITŘ	72 dBA
STUPEŇ OCHRANY	IPX3
VIBRACE NA OVLÁDÁNÍ	<2,4 m/s ²

ROZMĚRY ZAŘÍZENÍ

