


TENNANT[®]

T1

Čistilec tal Navodila za uporabnike

Slovenščina **SI**

Uporabniški priročnik

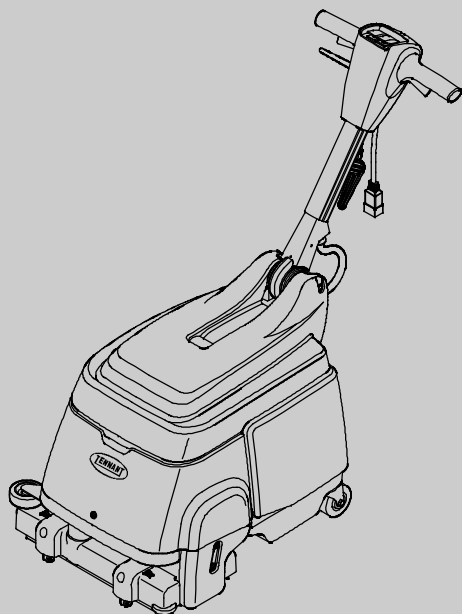

Model 9004195-230V

CE



Za najnovejše priročnike za nadomestne dele in uporabniške priročnike v drugih jezikih obiščite:

www.tennantco.com/manuals

9003698
Rev. 01 (07-2016)



Ta navodila so priložena vsakemu novemu modelu. Vsebujejo potrebna navodila za delovanje in vzdrževanje.

Pred začetkom uporabe ali vzdrževanja stroja preberite celoten priročnik in pridobite razumevanje o delovanju stroja.

Ta stroj vam bo izvrstno služil. Vendar boste dosegli najboljše rezultate z najmanj truda, če:


- Stroj uporabljajte skrbno.
- Stroj redno vzdržujete v skladu z navodili za vzdrževanje stroja.
- Stroj vzdržujete z originalnimi ali enakovrednimi nadomestnimi deli.

Za ogled, tiskanje ali prenos priročnikov s spleta obiščite www.tennantco.com/manuals

Dele in potrošni material lahko naročite prek spleta, po telefonu, faksu ali pošti.


ODSTRANJEVANJE STROJA IZ EMBALAŽE:

Transportni zaboj temeljito preglejte za poškodbe. Morebitno škodo takoj prijavite prodajalcu.



VARUJTE OKOLJE

Prosimo, da ovojnino in sestavne dele starega stroja oddate med odpadke na okolju varen način in v skladu z lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.



Vedno skušajte obnavljati.

PODATKI O STROJU

Prosimo, da ob vgradnji izpolnite te podatke, da vam bodo v prihodnje na voljo.

Št. modela - _____

Serijska številka - _____

Dodatna oprema stroja - _____

Prodajni predstavnik - _____

Telefonska št. prodajnega predstavnika - _____

Številka stranke - _____

Datum vgradnje - _____

KAZALO

VARNOSTNI UKREPI	3
NAVODILA ZA OZEMLJITEV	4
VARNOSTNE OZNAKE	4
DELI STROJA	5
PODATKI O KRTAČAH	6
PRIPRAVA STROJA NA UPORABO	6
NAMEŠČANJE KRTAČE	6
POLNJENJE POSODE ZA RAZTOPINO	6
POVEZAVA NAPAVALNEGA KABLA	7
UPORABA STROJA	8
PRED UPORABO	8
ČIŠČENJE TAL	8
VZDRŽEVANJE STROJA	10
PO VSAKI UPORABI	10
PO VSAKIH 100 URAH DELA	11
VZDRŽEVANJE MOTORJA KRTAČE	11
SHRANJEVANJE STROJA	12
NADOMESTNI DELI, KI JIH IMEJTE V ZALOGI	12
ODPRAVLJANJE TEŽAV	12
TEHNIČNI PODATKI ZA STROJ	13
DIMENZIJE STROJA	13

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden - Nizozemsko

europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Pridr. ujemo si pravico do nenapovedanih sprememb specifikacij in nadomestnih delov.

Originalna navodila, avtorske pravice © 2008-2016 TENNANT Company, natisnjeno na Nizozemskem. Vse pravice pridržane.

VARNOSTNI UKREPI

Ta stroj je namenjen za poslovno uporabo. Načrtovan je izključno za čiščenje trdih talnih oblog v zaprtih prostorih, konstrukcija pa ne dopušča uporabe v druge namene.

Vsi uporabniki morajo prebrati, razumeti in upoštevati sledeča varnostna navodila.

Po celotnem priročniku se uporabljajo naslednji opozorilni simbol in naslov "ZA VARNOST":

⚠ OPOZORILO: Opozarja na nevarnosti ali nevarne postopke, ki lahko povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt.

ZA VARNOST: Označuje dejanja, ki jih je treba opraviti, da je zagotovljeno varno delovanje opreme.

Naslednji opozorilni varnostni znaki opozarjajo na morebitno nevarnost za uporabnika ali opremo.

⚠ OPOZORILO: Nevarnost požara ali eksplozije

- Ne uporabljajte ali pobirajte vnetljivih materialov
- Uporabljajte samo čistila za tla za strojno uporabo, ki so na voljo na tržni isču.
- Nikoli ne uporabljajte stroja v bližini vnetljivih tekočin, hlapov ali prahu.

Ta stroj ni opremljen z eksplozijsko varnim motorjem. Elektromotorji se bodo ob vklopu in med delovanjem iskri, kar lahko povzroči požar ali eksplozijo, če se stroj uporablja v območju, kjer so prisotni vnetljivi hlapi, tekočine ali prah.

⚠ OPOZORILO: Električna nevarnost

- Ne uporabljajte s poškodovanim napajalnim kablom.
- Ne predelujte vtiča za napajanje.
- Odklopite napajanje pred vzdrževanjem stroja.

Če je napajalni kabel poškodovan ali pretrgan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščen zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da prepreči nevarnost.

⚠ OPOZORILO: Vrteča se krtača. Roke držite na varni razdalji. Odklopite napajanje pred vzdrževanjem stroja.

⚠ OPOZORILO: Nevarnost električnega udara. Ne uporabljajte zunaj. Ne izpostavljajte delovnih delov. Shranjujte ga notri.

ZA VARNOST:

1. Stroj ne sme obratovati:

- Če uporabnik ni usposobljen in pooblaščen.
- če uporabnik ni prebral in razumel uporabniškega priročnika,
- V področju, kjer se nahajajo vnetljive tekočine/plini ali vnetljiv prah.
- Razen, če napajanje ni pravilno ozemljeno. Uporabite samo napajalni kabel, ki je zasnovan samo za ta stroj, ki ga je priskrbel proizvajalec. Ne uporabljajte dodatnih podaljškov.
- Zunaj.
- če stroj ni v stanju, primernem za uporabo.
- V stoječi vodi.

2. Pred zagonom stroja:

- Poskrbite, da so nameščene in da pravilno delujejo vse varnostne naprave.
- nosite čevlje, ki ne drsijo,
- Postavite opozorila za mokra tla, kjer je to potrebno.

3. Ko uporabljate stroj:

- Ne peljite s strojem čez napajalni kabel.
- Ne vlecite stroja za kabel ali vtič.
- Ne vlecite napajalnega kabla okoli ostrih robov ali kotov.
- Ne izključite stroja tako, da povlečete kabel.
- Ne raztegujte kabla.
- Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami.
- Ne dajajte kabla na vroče površine.
- Takoj poročajte o morebitnih poškodbah stroja ali napačnem delovanju.
- Nikoli ne dovolite otrokom, da se igrajo na stroju ali v njegovi bližini.
- Če pena ali tekočina začeta teči iz stroja, ga takoj ugasnite.

4. Preden zapustite stroj ali ga začnete servisirati:

- Ugasnite stroj.
- Izklopite kabel iz vtičnice.

5. Ko vzdr ujete stroj:

- Izklopite kabel iz vtičnice.
- Se izogibajte vrtečim se delom. Ne nosite ohlapnih jopičev, srajc ali oblačil z ohlapnimi rokavi.
- Stroja ne čistite z visokotlačnimi čistilniki ali tekočo vodo. To lahko povzroči električno okvaro.
- Uporabite originalne ali odobrene nadomestne dele.
- vsa popravila mora opraviti kvalificiran serviser,
- stroja ne predelujte.

6. Ko preva ate stroj:

- Izklopite kabel iz vtičnice.
- za dviganje stroja imejte pomoč,
- Ne vozite gor ali dol po stopnicah.
- stroj pričvrstite na tovornjak ali prikolico s trakovi,

NAVODILA ZA OZEMLJITEV

Ta stroj je potrebno ozemljiti. Če se pojavi električna okvara, ponuja ozemljitev pot najmanjšega odpora za električni tok, kar zmanjša nevarnost električnega šoka. Ta stroj je opremljen s kablom, ki ima prevodnik za ozemljitev in ozemljitven vtič. Vtič morate vklopiti v primerno vtičnico, ki je pravilno nameščena v skladu z vsemi lokalnimi predpisi in regulacijami.

⚠ OPOZORILO: Nepravilna povezava prevodnika za ozemljitev opreme lahko povzroči nevarnost električnega udara. Posvetujte se z usposobljenim električarjem ali serviserjem, če ste v dvomu, če je vtičnica pravilno ozemljena. Ne predelujte vtiča, ki ste ga dobili s strojem. Če ne gre v vtičnico, naj usposobljen električar vgradi primerno vtičnico.

VARNOSTNE OZNAKE

Varnostne oznake so nameščene na stroju na označenih mestih. Če oznake manjkajo, so poškodovane ali nečitljive, jih zamenjajte.



ZA VARNOST:
Preberite priročnik pred uporabo stroja



⚠ OPOZORILO:
Vrteča se krtača. Roke držite na varni razdalji. Odklopite napajanje pred vzdr evanjem stroja.





⚠ OPOZORILO: Električna nevarnost. Ne uporabite s poškodovanim kablom. Odklopite napajanje pred vzdr evanjem.



⚠ OPOZORILO:
Nevarnost ognja ali eksplozije. Ne uporabljajte vnetljivih tekočin. Ne sesajte vnetljivih tekočin.



DELI STROJA

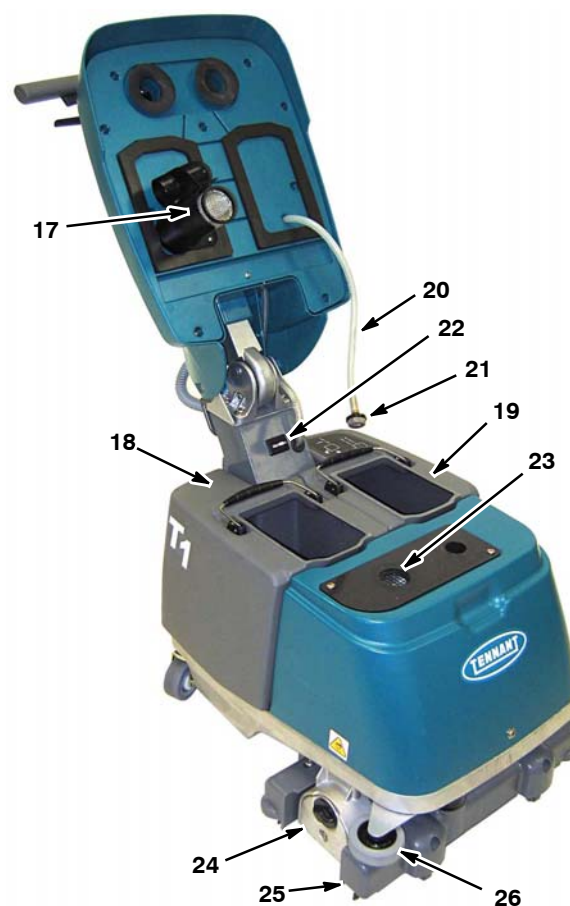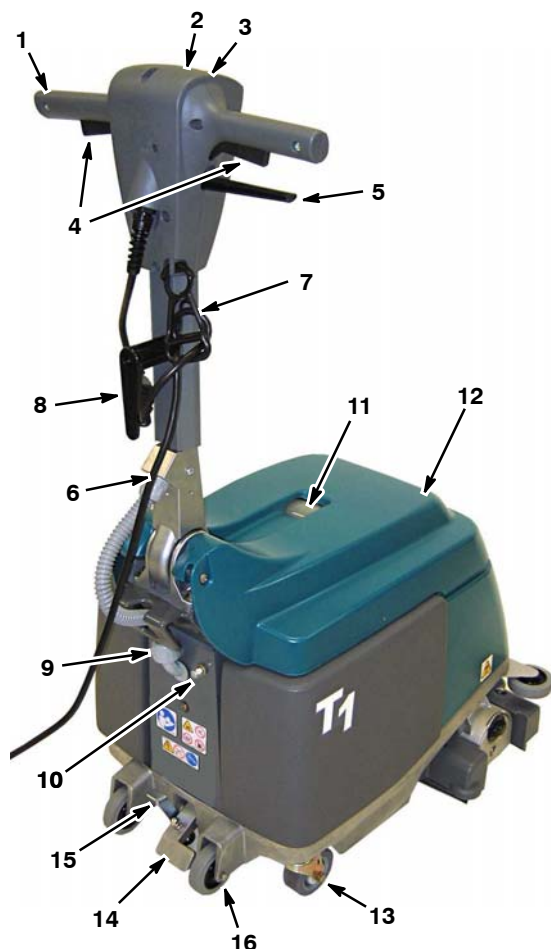

1. Nastavljiv ročaj za upravljanje
2. Glavno stikalo za VKLOP/IZKLOP
3. Stikalo za čiščenje
4. Pro ilci za začetek
5. Nastavitvena ročica za ročaj
6. 15 m kabel za napajanje
7. Zaponka za zaščito napajalnega kabla
8. Kljuka za napajalni kabel
9. Gumb prekinjala stroja 7.5A
10. Gumb prekinjala omrežja krtač 2.5A
11. Odprtina za zbiranje
12. Pokrov posode
13. Glavna kolesa

14. Stopalka za dvig čistilne glave
15. Stopalka za sprostitev po prevozu
16. Kolesca za robnike/nagib
17. Plovec za izklop sesalca
18. Zbiralna posoda
19. Posoda za raztopino
20. Cev za raztopino
21. Sito cevi za raztopino
22. Števec ur
23. Sesalno sito
24. Čistilna glava
25. Lamele otiralnika
26. Kolesce odbijača

SIMBOLI NA STIKALIH

I Vključi napajanje

O Izklopi napajanje

☘ Sesanje

☀ Krtača

☑ Raztopina

PODATKI O KRTAČAH

Čistilna krtača z mehкими najlonskimi ščetinami -
Del št. 1037197 (standardna)
Priporočamo jo za čiščenje tal z zaščitnim slojem. Čisti brez prask.

Čistilna krtača s polipropilenskimi ščetinami -
Št. dela 1037277 (neobvezna)
Ta večnamenska krtača s polipropilenskimi ščetinami se uporablja za čiščenje rahlo stisnjene umazanije. Primerna je za vzdr evanje betonskih, lesenih in keramičnih talnih oblog.

Čistilna krtača z zelo abrazivnimi ščetinami -
Št. dela 1037278 (neobvezna)
Najlonska vlakna, impregnirana z abrazivi, hitro odstranijo made e in umazanijo. Učinkovito deluje na vseh površinah. Primerno za umazanijo, ki se je nabirala dalj časa, maščobo in sledove gum.

PRIPRAVA STROJA NA UPORABO

NAMEŠČANJE KRTAČE


ZA VARNOST: Preden namestite krtačo, izključite stroj in odklopite napajanje iz vtičnice.

1. Dvignite čistilno glavo v polo aj za prevoz tako, da stopite na stopalko za dvig čistilne glave (slika 1).




SLIKA 1

2. S krtače odstranite ploščo za prazni tek. Obrnite gumb plošče za prazni tek v nasprotni smeri urinega kazalca, da jo odstranite (slika 2).

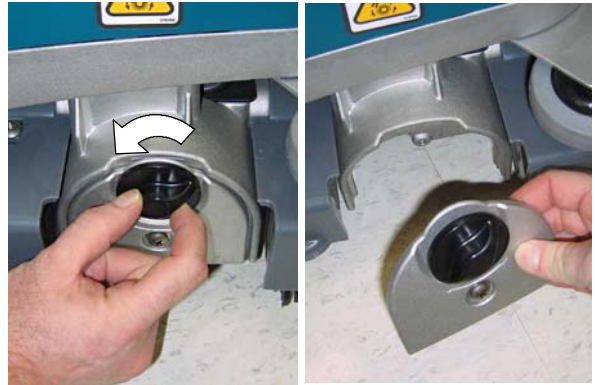

SLIKA 2

3. Stran z re ami na novi krtači namestite na pesto pogona (slika 3).

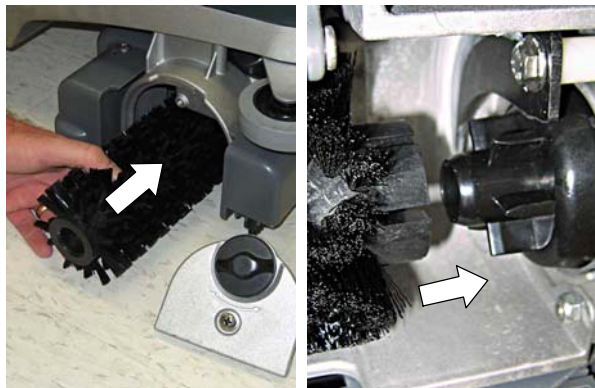

SLIKA 3

4. Pove ite ploščo za prazni tek s krtačo in namestite ploščo za prazni tek. Prepričajte se, da se kljuka plošče za prazni tek zataknejo v bazo krtače in da je gumb pritrjen (slika 4).



SLIKA 4

OPOMBA: Če shranjujete stroj za dlje časa, dvignite čistilno glavo v polo aj za prevoz (slika 19).

POLNJENJE POSODE ZA RAZTOPINO

1. Dvignite pokrov in vzemite posodo za raztopino iz stroja (slika 5).
2. Napolnite posodo za raztopino z 11 l čiste vode (50°C največja temperatura) (slika 6). Ne napolnite čez oznako "MAX". Napolnite delno, če ne morete dvigniti polne posode.



SLIKA 5



SLIKA 6

POZOR: Ne uporabite zbiralne posode za polnjenje posode za raztopino. Umazanija iz zbiralne posode lahko poškoduje črpalko za raztopino.

3. V posodo za raztopino vlijte priporočeno čistilo, ki se malo peni, pri tem pa upoštevajte navodila za mešanje na embalaži.

⚠ OPOZORILO: Nevarnost po udara ali eksplozije. Ne uporabljajte vnetljivih snovi. Uporabljajte samo čistila za tla za strojno uporabo, ki so na voljo na trgu.

POZOR: Uporabite samo odobrena čistila. Škoda na stroju, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe čistila, povzroči prenehanje veljavnosti garancije.

Stopite v stik s prodajalcem, da vam priporoči čistila.

4. Sito cevi za raztopino potopite v posodo za raztopino in zaprite pokrov (slika 7).



SLIKA 7

POVEZAVA NAPAVALNEGA KABLA


1. Priključite priloženi kabel za napajanje v stroj in ga povežite na zaponko za zaščito kabla, kot je prikazano (slika 8).

ZA VARNOST: Ne uporabljajte stroja razen, če je napajanje pravilno ozemljeno. Uporabite samo napajalni kabel, ki je zasnovan samo za ta stroj, ki ga je priskrbel proizvajalec. Ne uporabljajte dodatnih podaljškov.

2. Priključite napajanje v pravilno ozemljeno vtičnico (slika 9).



SLIKA 8

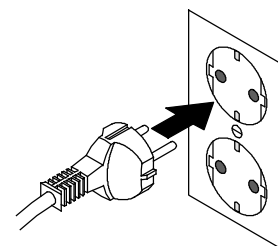

230V

SLIKA 9

⚠ OPOZORILO: Električna nevarnost, ne uporabljajte s poškodovanim napajalnim kablom.

Če je napajalni kabel poškodovan ali pretrgan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščen zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da prepreči nevarnost.

3. Ovijte kabel za napajanje okoli ročaja in kljuko za kabel, ko shranjujete stroj. Za odstranitev kabla za napajanje, obrnite kljuko gor (slika 10).



SLIKA 10

UPORABA STROJA

ZA VARNOST: Ne uporabljajte stroja, če niste prebrali in razumeli uporabniškega priročnika.

PRED UPORABO

1. Preglejte, če je kabel za napajanje poškodovan.
2. Pometite in odstranite prah s tal.
3. Preverite, če so nameščene krtača in lamele otiralnika.

ČIŠČENJE TAL

⚠ OPOZORILO: Nevarnost po udara ali eksplozije, ne uporabljajte ali pobirajte vnetljivih materialov.

1. Potegnite ročico za nastavitev ročaja in nastavite ročaj tako, da ga boste zlahka uporabljali (slika 11). Spustite ročico, da se zaskoči.




SLIKA 11

2. Spustite čistilno glavo na tla tako, da stopite na stopalko za sprostitev po prevozu. (slika 12).



SLIKA 12

3. Glavno stikalo obrnite v vključeni položaj (I) (slika 13).
4. Pritisnite stikalo za način čiščenja na način sesalec/krtača/raztopina (slika 14).

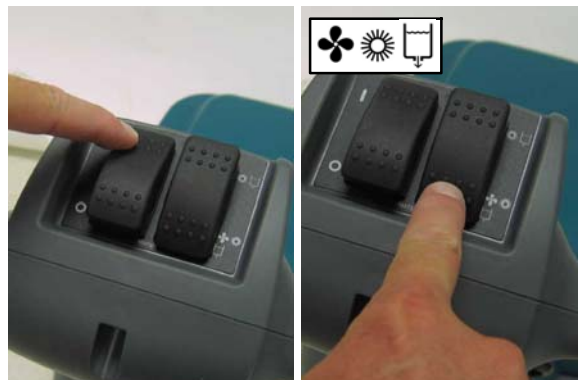


SLIKA 13

SLIKA 14

5. Za začetek čiščenja potegnite zagonske pro ilce in potegnite ali potisnite stroj v katerokoli smer (slika 15).

ZA VARNOST: Ko uporabljate stroj, ne peljite s strojem čez napajalni kabel.

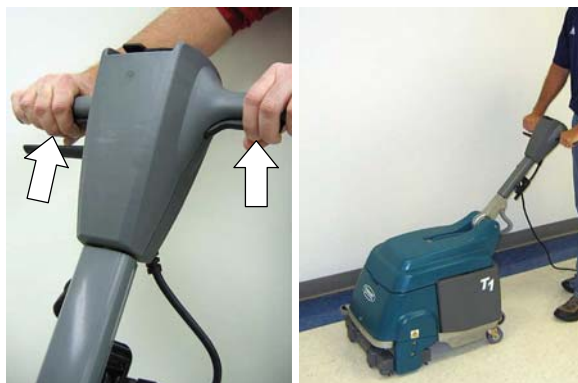

SLIKA 15

6. Ko se ustavljate, spustite pro ilce in še naprej premikajte stroj, da pobere vso raztopino.

7. Glejte pobiranje vode skozi zbiralno odprtino (slika 16). Ko se voda neha pobirati, odklopite napajanje in izpraznite zbiralno posodo.

Stroj je opremljen s plovcem za izklop sesalca, ki samodejno izklopi pobiranje vode, če je posoda polna. Zasllišali boste nenadno spremembo v zvoku motorja sesalca.

POZOR: Preverite, če je v zbiralni posodi preveč pene. Izpraznite posodo, če je. Pena mogoče ne bo aktivirala plovca za izklop, kar lahko povzroči poškodbe motorja sesalca.




SLIKA 16

ZA VARNOST: Če pena ali tekočina začneta teči iz stroja, ko ga uporabljate, ga takoj ugasnite.

8. Za zelo umazana področja pritisnite stikalo za način čiščenja na način krtača/raztopina (slika 17). To vam omogoči uporabo dvojnega čiščenja. Najprej očistite umazano področje v načinu krtača/raztopina in nato še enkrat v načinu sesalec/krtača/raztopina.

ZA VARNOST: Pred uporabo postavite opozorila za mokra tla, kjer je to potrebno.

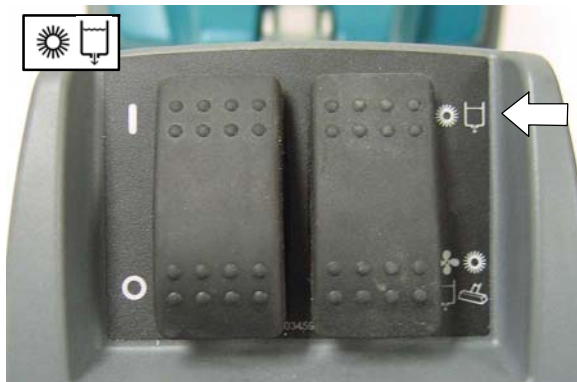

SLIKA 17

9. Prekinjalo krtače se sproji, če je krtača ovirana. Za ponastavitev prekinjala odklopite napajanje, odstranite oviro in ponastavite gumb za 2.5 ampersko prekinjalo (slika 18). Če se prekinjalo ne ponastavi takoj, počakajte, da se motor ohladi.

ZA VARNOST: Preden odstranite oviro iz krtače, odklopite napajanje iz vtičnice.




SLIKA 18

10. Ko prevaate stroj, dvignite čistilno glavo v položaj za prevoz (slika 19).



SLIKA 19

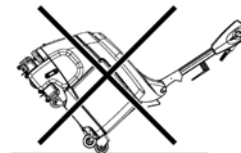

ZA VARNOST: Ko prevaate stroj, ga ne vozite gor ali dol po stopnicah.

VZDR EVANJE STROJA

Za ohranjanje stroja v dobrem stanju samo sledite postopkom vzdr evanja.

ZA VARNOST: Pred vzdr evanjem izključite stroj in odklopite napajanje iz vtičnice.

POZOR: Stopite v stik s pooblaščenim servisom za popravila stroja.

PO VSAKI UPORABI

1. Obrišite kabel za napajanje in ga pregledajte za poškodbe (slika 20). Ovijte napajalni kabel okoli ročaja in kljuke za kabel, ko ga ne uporabljate (slika 21).



SLIKA 20



SLIKA 21

⚠ OPOZORILO: Električna nevarnost, ne uporabljajte s poškodovanim napajalnim kablom.

Če je napajalni kabel poškodovan ali pretrgan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščen zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da prepreči nevarnost.

2. Izpraznite posodo za raztopino in zbiralno posodo in ju dodobra sperite s čisto vodo (slika 22).



SLIKA 22

3. Očistite plovec za izklop sesalca (slika 23) in sito sesalca, če se je nabrala umazanija (slika 24).



SLIKA 23



SLIKA 24

4. Očistite sito cevi za raztopino (slika 25).



SLIKA 25



5. Odstranite in očistite krtačo (Figure 26). Zamenjajte krtačo, če je obrabljena



SLIKA 26



6. Očistite spodnjo stran čistilne glave (slika 27).

ZA VARNOST: Preden nagnete stroj nazaj, odklopite napajanje iz vtičnice.



SLIKA 27

7. Očistite smeti z lamel otiralnika (slika 28). Zamenjajte lamele, če so obrabljene ali poškodovane.

ZA VARNOST: Preden nagnete stroj nazaj, odklopite napajanje iz vtičnice.




SLIKA 28

Za odstranitev lamel otiralnika dvignite zaponko, ki drži lamele, in potegnite lamelo iz kanala (slika 29).

Ko menjate lamele, namestite rdeče lamele v notranje kanale in sive v zunanje tako, da rebra gledajo ven.

OPOMBA: Rdeče in sive lamele so zasnovane tako, da se ujemajo samo s praviimi kanali, tako da jih ne morete napačno namestiti.

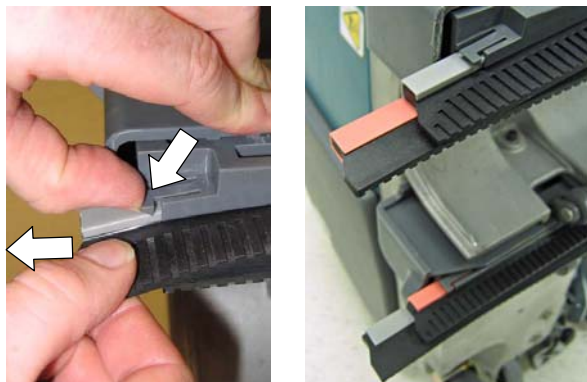

SLIKA 29

8. Stroj očistite z večnamenskim čistilom in vlažno krpo (Slika 30).




SLIKA 30

PO VSAKIH 100 URAH DELA

1. Sperite sistem za raztopino z belim kisom za odstranitev kemičnih usedlin. Vlijte 2,2 L belega kisa v posodo za raztopino in uporabljajte stroj 1-2 minuti, potem pa pustite kis stati do šest ur. Sperite sistem za raztopino z vodo.
2. Odstranite konico pršilca in jo namočite v kisu, da se ne zamaši. Ne čistite konice pršilca z ostrimi predmeti, saj se lahko poškoduje (slika 31).

ZA VARNOST: Pred vzdrževanjem stroja odklopite napajanje iz vtičnice.

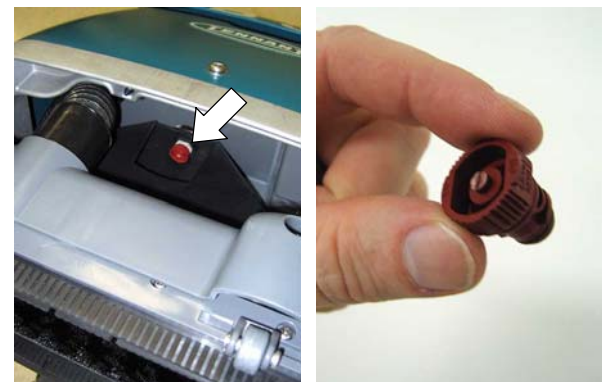

SLIKA 31

VZDRŽEVANJE MOTORJA KRTAČE

Za zamenjavo oglenih ščetk se obrnite na pooblaščen servis.

Zamenjava oglenih ščetk	Delovne ure
Motor krtače	500

SHRANJEVANJE STROJA

Izpraznite posode in shranite stroj na suh kraj v pokončnem položaju. Lepo navijte napajalni kabel okoli ročaja in kljuko za kabel. Dvignite čistilno glavo v položaj za prevoz.

Če stroj shranjujete pri temperaturah pod lediščem, poskrbite, da iz stroja odstranite vso vodo.

⚠ OPOZORILO: Električna nevarnost. Ne uporabljajte zunaj. Ne izpostavljajte dežju. Shranjujte ga notri.

NADOMESTNI DELI, KI JIH IMEJTE V ZALOGI

Za informacije o priporočenih nadomestnih delih glejte Priročnik za nadomestne dele.

Za ogled, tiskanje ali prenos priročnikov s spleta obiščite www.tennantco.com/manuals

ODPRAVLJANJE TE AV

TE AVA	VZROK	REŠITEV
Stroj ne deluje.	Pokvarjen napajalni kabel.	Zamenjajte napajalni kabel.
	Sproeno prekinjalo.	Odklopite kabel in odkrijte vzrok. Ponastavite gumb 7.5 amperskega prekinjala. Stopite v stik s servisnim centrom, če se prekinjalo še naprej sproa.
Krtača se ne vrti	Sproeno prekinjalo.	Odklopite napajanje in preverite, če je krtača ovirana. Ponastavite gumb 2.5 amperskega prekinjala.
	Pretrgan jermen krtače.	Obrnite se na servisni center.
	Okvarjen motor krtače ali obrabljene oglene ščetke.	Obrnite se na servisni center.
Slabo pobiranje vode.	Nepravilen način čiščenja.	Nastavite pravilno čiščenje s stikalom.
	Zamašene lamele otiralnika.	Očistite nesnago iz lamel otiralnika.
	Zamenjajte poškodovane ali obrabljene lamele otiralnika.	Zamenjajte lamele otiralnika.
	Zamazan plovec za izklop.	Očistite nesnago s plovca za izklop.
	Zamašeno sesalno sito.	Očistite nesnago s sesalnega sita.
	Obrabljena tesnila pokrova posode.	Zamenjajte tesnila.
	Zamašena sesalna cev.	Obrnite se na servisni center.
	Pokvarjen motor sesalca.	Obrnite se na servisni center.
Rahlo ali ni brizganja.	Zamašena konica pršilca.	Očistite ali zamenjajte konico.
	Nepravilen kot konice pršilca.	Nastavite kot konice pršilca.
	Pokvarjena konica pršilca.	Zamenjajte konico pršilca.
	Prazna posoda za raztopino.	Znova napolnite posodo za raztopino.
	Zamašeno sito cevi za raztopino.	Očistite nesnago s sita posode za raztopino.
	Poškodovana cev za raztopino.	Obrnite se na servisni center.
	Pokvarjena črpalka za raztopino.	Obrnite se na servisni center.
Slaba učinkovitost čiščenja.	Obrabljena krtača.	Zamenjajte krtačo.
	Nepravilna krtača.	Zamenjajte z drugo vrsto krtače. (Glejte PODATKI O KRTAČAH na strani 6).

TEHNIČNI PODATKI ZA STROJ

MODEL	T1
DOL INA	693 mm z zlo enim ročajem
ŠIRINA	501 mm
VIŠINA	605 mm z zlo enim ročajem
TE A	44 kg
KAPACITETA POSODE ZA RAZTOPINO	11,4 L
KAPACITETA OBNOVITVENE POSODE	17 L
STOPNJA PRODUKTIVNOSTI - POVP.	810 m ² /hr
ŠIRINA POTI ČIŠČENJA	380 mm
ŠIRINA OTIRALNIKA	445 mm
PRITISK KRTAČE	15 kg
MOTOR KRTAČE	230V, 0,3 kW, 1,6 A, 1200 obratov/min krtače
MOTOR SESALCA	230V, 0,88 kW, 2-stopenjski 5,7, 3,6 A
VODNI STOLPEC/PRETOK ZRAKA	2184 mm
ČRPALKA ZA RAZTOPINO	230V, 0,032 kW, 0,14 A
PRETOK RAZTOPINE	0,38 L/min
NAPETOST	230 AC
SKUPNA PORABA MOČI	5,8 A
DOL INA KABLA ZA NAPAJANJE	15 m
DECIBELI NA UŠESU UPORABNIKA, V ZAPRTIH PROSTORIH*	72 dBA
RAZRED ZAŠČITE	IPX3
VIBRACIJE NA NADZORNIH ELEMENTIH	<2,4 m/s ²

DIMENZIJE STROJA
