


**TENNANT**<sup>®</sup>

# T1

Põrandapuhastaja

Eesti **EE**

Kasutusjuhend

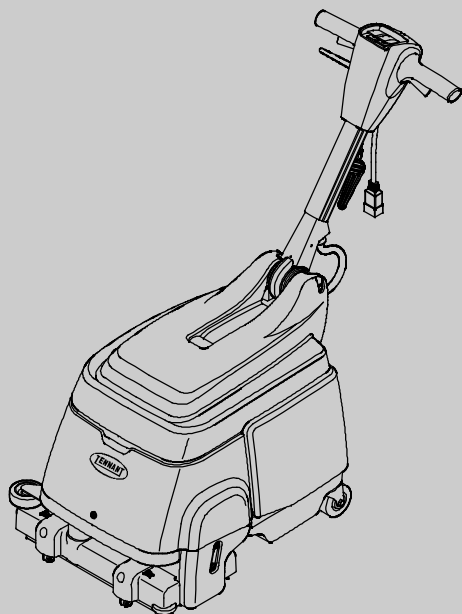

Model 9004195-230V

**CE**



Uusima varuosade käsiraamatu või muus keeles kasutusjuhendid leiate veebisaidilt

[www.tennantco.com/manuals](http://www.tennantco.com/manuals)

9003701  
Rev. 01 (07-2016)



See juhend on kaasas iga uue mudeliga. Selles on vajalikud juhised masina kasutamiseks ja hooldamiseks.

**Lugege juhend lõpuni läbi ja õppige masinat enne selle kasutamist või hooldamist tundma.**


Masin teenib teid eeskujulikult. Siiski saavutatakse parimad tulemused vähimate kuludega, kui:

- Kasutate masinat mõistlikult ja hoolikalt.
- Hooldate masinat regulaarselt kooskõlas kaasasolevate hooldusjuhistega.
- Hooldate masinat tootja poolt tarnitud või võrdväärseid osi kasutades.


**Juhendite vaatamiseks, printimiseks või allalaadimiseks külastage veebisaiti [www.tennantco.com/manuals](http://www.tennantco.com/manuals)**

Varuosi ja tarvikuid saab tellida Interneti, telefoni, faksi või posti teel.

**MASINA PAKENDIST VÄLJAVÕTMINE:** kontrollige, ega kast pole kahjustatud. Teatage kahjustustest kohe transpordifirmale.



**KAITSKE KESKKONDA**  
 Palun likvideerige pakendi materjalid ja vanad masinaosad keskkonnale ohutul viisil, järgides kohalikke jäätmekäitluse eeskirju.  
 Pidage alati meeles korduvkasutamist.



**MASINA ANDMED**

Palun täitke paigaldamise ajal edasiseks teabeks.

Mudeli nr – \_\_\_\_\_

Seeria nr – \_\_\_\_\_

Masina lisavarustus – \_\_\_\_\_

Müügiesindus - \_\_\_\_\_

Müügiesinduse telefoninumber – \_\_\_\_\_

Kliendinumber – \_\_\_\_\_

Paigaldamise kuupäev – \_\_\_\_\_

**SISUKORD**

<b>OHUTUSABINÕUD</b> .....	<b>3</b>
MAANDAMISE JUHISED .....	4
<b>OHUTUSMÄRGISED</b> .....	<b>4</b>
<b>MASINA OSAD</b> .....	<b>5</b>
<b>HARJA TEAVE</b> .....	<b>6</b>
<b>MASINA SEADISTAMINE</b> .....	<b>6</b>
HARJA PAIGALDAMINE .....	6
PUHASTUSLAHUSE PAAGI TÄITMINE .....	6
TOITEJUHTME ÜHENDAMINE .....	7
<b>MASINA KASUTAMINE</b> .....	<b>8</b>
ENNE KASUTAMIST .....	8
PÕRANDATE PUHASTAMINE .....	8
<b>MASINA HOOLDUS</b> .....	<b>10</b>
PEALE IGA KASUTUSKORDA .....	10
PÄRAST IGA 100 TÖÖTUNDI .....	11
HARJA MOOTORI HOOLDUS .....	11
<b>MASINA HOIUSTAMINE</b> .....	<b>12</b>
<b>SOOVITATAVAD TAGAVARAOSAD</b> .....	<b>12</b>
<b>VEAOTSING</b> .....	<b>12</b>
<b>MASINA TEHNILISED ANDMED</b> .....	<b>13</b>
<b>MASINA MÕÕDUD</b> .....	<b>13</b>

**TENNANT N.V.**

Industrielaan 6 5405 AB  
 P.O. Box 6 5400 AA Uden - Nizozemsko

europa@tennantco.com  
 www.tennantco.com

Tehnilisi andmeid ja varuosi võidakse ilma ette teatamata muuta.

Originaaljuhised, autoriõigus ©2008- 2016 TENNANT Company, trükitud Hollandis. Kõik õigused reserveeritud.

---

## OHUTUSABINÕUD

---

See masin on mõeldud äriliseks kasutamiseks. See on mõeldud ainult kõvade põrandate puhastamiseks siseruumides ja mitte muude kasutuseesmärkide jaoks.

Kõik kasutajad peavad järgnevaid ohutusabinõusid lugema, mõistma ja järgima.

Järgnevaid hoiatussümboleid ja pealkirja "OHUTUSNÕUDED" kasutatakse kogu selles juhendis alltoodud tähendustes:

 **HOIATUS:** Hoiatuseks ohtude eest või ohtliku harjumuse eest, mis võib põhjustada suuri vigastusi või surma.

**OHUTUSNÕUDED:** Tegevustele osundamiseks, mida tuleb järgida seadme ohutuks kasutamiseks.

---

Järgnevad ohutusabinõud viitavad kasutajale või seadmele potentsiaalselt ohtlikele olukordadele.

 **HOIATUS:** Tule- või plahvatusoht

- Ärge kasutage või korjake üles kergestisüttivaid materjale
- Kasutage ainult kaubandusest kättesaadavaid põrandapuhastusvahendeid, mis on mõeldud masinates kasutamiseks.
- Ärge kasutage tuleohtlike vedelike, aurude või pulbrite läheduses.

Sellel masinal pole plahvatuskindlat mootorit. Elektrimootorid annavad sisselülitamisel ja kasutamisel sädet, mis võib põhjustada tulekahju või plahvatus, kui masinat kasutatakse tuleohtlike aurude, vedelike või pulbrite läheduses.

 **HOIATUS:** Elektriline oht

- Ärge kasutage, kui toitejuhe on kahjustatud.
- Ärge muutke toitejuhtme pistikut.
- Enne masina hooldamist eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

Kui toitejuhe on kahjustatud või katki, tuleb see tootja, hooldusettevõtte või sarnase kvalifikatsiooniga isiku poolt ohu vältimiseks vahetada.

 **HOIATUS:** Pöörlev hari. Hoidke käed eemal. Enne masina hooldamist eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

 **HOIATUS:** Elektrilöögi oht. Ärge kasutage välistingimustes. Ärge jätke vihma kätte. Hoiustage siseruumides.

## OHUTUSNÕUDED:

### 1. Ärge kasutage masinat:

- Kui te ei ole selleks pädev ning teil puudub vastav volitus.
- Kui kasutusjuhend ei ole läbi loetud ja arusaadav.
- Tuleohtlike aurude/vedelike või pulbrite läheduses.
- Kui toitejuhe ei ole korralikult maandatud. Kasutage ainult tootja poolt tarnitud toitejuhet, mis on mõeldud spetsiaalselt selle masinaga kasutamiseks. Ärge kasutage täiendavaid pikendusjuhtmeid.
- Välistingimustes.
- Kui masin pole töökorras.
- Seisvas vees.

### 2. Enne masina kasutamist:

- Veenduge, et kogu ohutusvarustus on omal kohal ja toimib õigesti.
- Kandke mittelibisevaid jalatseid.
- Vajalikesse kohtadesse paigutage märjale põrandale märgistused.

### 3. Masina kasutamisel:

- Ärge sõitke masinaga üle toitejuhtme.
- Ärge tõmmake masinat pistikust ega toitejuhtmest.
- Ärge tõmmake toitejuhet ümber teravate servade ja nurkade.
- Ärge tõmmake toitejuhtmest, kui eemaldate seinast.
- Ärge venitage toitejuhet.
- Ärge käsitsege pistikut märgade kätega.
- Hoidke toitejuhe eemal kuumadelt pindadelt.
- Teatage viivitamatult masina vigastustest või rikkest.
- Ärge laske lastel masinaga või selle läheduses mängida.
- Kui masinast hakkab lekkima vahtu või vedelikku, lülitage see koheselt välja.

### 4. Enne lahkumist või masina hooldamist:

- Lülitage masin välja.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

5. Masina hooldamisel:

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
- Hoidke liikuvatest osadest eemale. Ärge kandke avaraid jakke, särke ja vältige lai varrukaid.
- Ärge puhastage masinat survepesu või voolikuga. See võib põhjustada elektrisüsteemi rikkeid.
- Kasutage tootja poolt tarnitud või heakskiidetud varuosi.
- Kõiki parandustöid võivad teha vaid kvalifitseeritud hooldustöötajad.
- Ärge muutke masinat algsest erinevaks.

6. Masina transportimisel:

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
- Masina tõstmiseks kasutage abi.
- Ärge veeretage masinat trepist üles ega alla.
- Kinnitage masin rihmadega veokile.

MAANDAMISE JUHISED

See masin peab olema maandatud. Kui peaks tekkima elektriline rike, pakub maandamine väikseima elektrivoolu takistuse, et vähendada elektrilöögi ohtu. Sellel masinal on juhe, mis on varustatud maandusjuhi ja - pistikuga. Pistik peab olema ühendatud sobiva kontaktiga, mis on paigaldatud vastavalt kohalikele eeskirjadele ja määrustele.

**⚠ HOIATUS: Maandusjuhi vale ühendamise tulemuseks võib olla elektrilöögi oht. Kui teil on kahtlusi, kas kontakt on korralikult maandatud, laske seda kontrollida kvalifitseeritud elektrikul või hooldustöötajal. Ärge muutke masinaga kaasasolevat pistikut. Kui pistik ei sobitu kontakti, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada õige suurusega kontakt.**

OHUTUSMÄRGISED

Järgnevad ohutusmärgised on paigaldatud masinale viidatud asukohtadesse. Kui need puuduvad või pole enam loetavad, vahetage need.



**OHUTUSNÕUDED:**  
Enne masina kasutamist lugege kasutusjuhendit




**⚠ HOIATUS: Pöörlev hari. Hoidke käed eemal. Enne masina hooldamist eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.**



**⚠ HOIATUS: Elektriline oht. Ärge kasutage, kui toitejuhe on kahjustatud. Enne hooldamist eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.**



**⚠ HOIATUS: Tulekahju või plahvatuse oht. Ärge kasutage kergestisüttivaid vedelikke. Ärge korjake üles kergestisüttivaid vedelikke**

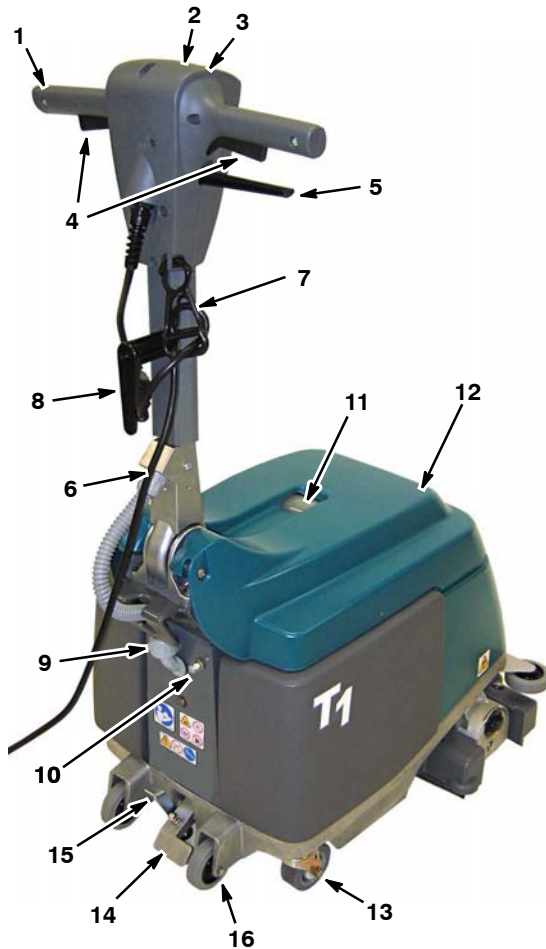**MASINA OSAD**

1. Reguleeritav juhtkang
2. Peavooluahela sisse- /väljalülitamise lüliti
3. Puhastusrežiimi lüliti
4. Käivituspäästikud
5. Käepideme reguleerimiskang
6. 15 m toitejuhe
7. Toitejuhtme tõmbetõkise klamber
8. Toitejuhtme konks
9. 7.5 A masina kaitselüliti nupp
10. 2.5 A harja kaitselüliti nupp
11. Jäätmepaagi aken
12. Paagi kaas
13. Põhirattad

14. Puhastuspea tõstmispedaal
15. Transportimise vabastuspedaal
16. Kõnniteeservast ülestõstmise/kallutamise rattad
17. Imuri väljalülitusjuk
18. Jäätmepaak
19. Puhastuslahuse paak
20. Puhastuslahuse voolik
21. Puhastuslahuse vooliku sõel
22. Tunniloendur
23. Imuri sissevõtu sõel
24. Puhastuspea
25. Kaabitsa labad
26. Kummipuhvri ratas

**LÜLITI SÜMBOLID**

- Toide sees    
  Toide väljas    
  Imur    
  Hari    
  Puhastuslahus

## HARJA TEAVE

**Pehmeete nailonharjastega hari** -  
varuosa nr 1037197 (standardne)  
Soovitav kattega põranda puhastamiseks kattepinna eemaldamata. Puhastab kriimustamata.

**Polüpropüleenharjastega hari** -  
varuosa nr 1037277 (lisavarustus)  
See üldotstarbeline polüpropüleenharjastega hari sobib kergelt kokkuvajutatud mustuse puhastamiseks. See hari sobib hästi betoon-, puu- ja krohvitud plaatidega põranda hooldamiseks.

**Abrasiivsete harjastega hari** -  
varuosa nr 1037278 (lisavarustus)  
Abrasiivseid teri sisaldavate nailonkiududega hari plekkide ja mustuse eemaldamiseks. Toimib tugevalt kõigile pindadele. Toimib hästi kogunenud mustuse, mustuse või rehviälgede eemaldamisel.

## MASINA SEADISTAMINE

### HARJA PAIGALDAMINE

**OHUTUSNÕUDED:** Enne harja paigaldamist lülitage masin välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

1. Tõstke puhastuspea transpordiasendisse, vajutades puhastuspea tõstepedaali (joonis 1).




JOON. 1

2. Eemaldage harjaaluselt pingutusrulli plaat. Keerake pingutusrulli plaadi eemaldamiseks lukustusnuppu vastupäeva (joonis 2).



JOON. 2

3. Ühendage harja avaga ots ajami teljega (joonis 3).

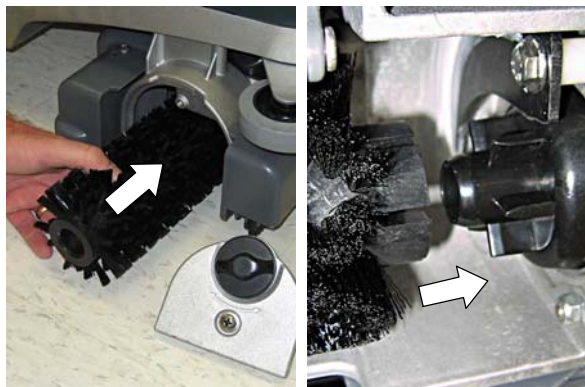

JOON. 3

4. Ühendage pingutusrulli plaat harjaga ja paigaldage pingutusrulli plaat tagasi. Veenduge, et pingutusrulli plaadi konksud kinnituks harjaaluse külge ja lukustusnupp oleks kindlalt kinnitatud (joonis 4).




JOON. 4

**MÄRKUS.** Kui hoiustate masina pikemaks perioodiks, tõstke puhastuspea transpordiasendisse (joon. 19).

## PUHASTUSLAHUSE PAAGI TÄITMINE

1. Tõstke kaas ja eemaldage puhastuslahuse paak masinast (joonis 5).
2. Täitke puhastuslahuse paak 11 liitri puhta veega (50°C maksimaalne temperatuur) (joonis 6). Ärge täitke üle "MAX" märgistuse. Kui te ei jaksa täis paaki tõsta, täitke see osaliselt.

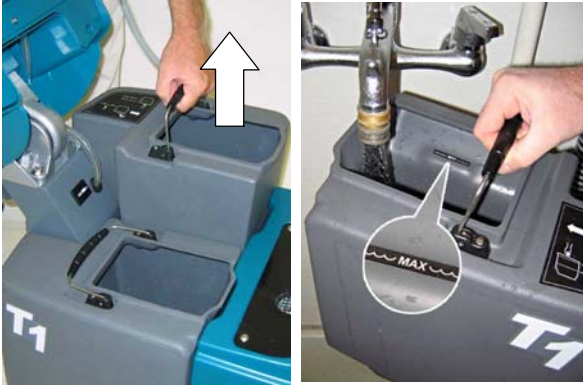

JOON. 5

JOON. 6

**TÄHELEPANU:** Ärge kasutage puhastuslahuse paagi täitmiseks jäätmepaaki. Jäätmepaagis olev mustus võib kahjustada puhastuslahuse pumpa.

3. Valage puhastuslahuse paaki heakskiidetud vähevahutavat puhastusvahendit vastavalt pakendil olevatele segamisjuhiste.

**⚠ HOIATUS:** Tule- või plahvatusoht. Ärge kasutage kergestisüttivaid materjale. Kasutage ainult kaubandusest kättesaadavaid põrandapuhastusvahendeid, mis on mõeldud masinates kasutamiseks.

**TÄHELEPANU:** Kasutage ainult heakskiidetud puhastusvahendeid. Vale puhastusvahendi kasutamisest tingitud masina rikked tühistavad tootja garantii.

*Soovitavate puhastusvahendite kohta saate teavet edasimüüjalt.*

4. Pange puhastuslahuse vooliku sõel puhastuslahuse paaki ja sulgege kaas (joonis 7).



JOON. 7

## TOITEJUHTME ÜHENDAMINE


1. Ühendage kaasasolev toitejuhe masinaga ja kinnitage see tõmbetökise klambri külge nagu näidatud (joonis 8).

**OHUTUSNÕUDED:** Ärge kasutage masinat, kui toitejuhe ei ole korralikult maandatud. Kasutage ainult tootja poolt tarnitud toitejuhet, mis on mõeldud spetsiaalselt selle masinaga kasutamiseks. Ärge kasutage täiendavaid pikendusjuhtmeid.

2. Ühendage toitejuhe korralikult maandatud seinakontakti (joonis 9).



JOON. 8

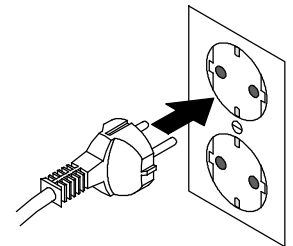

230V

JOON. 9

**⚠ HOIATUS:** Elektriline oht – ärge kasutage, kui toitejuhe on kahjustatud.

Kui toitejuhe on kahjustatud või katki, tuleb see tootja, hooldusettevõtte või sarnase kvalifikatsiooniga isiku poolt ohu vältimiseks vahetada.

3. Masina hoiustamisel keerake toitejuhe ümber käepideme ja juhtmekonksu. Toitejuhtme eemaldamiseks keerake juhtmekonks üles (joonis 10).



JOON. 10

## MASINA KASUTAMINE

**OHUTUSNÕUDED:** Ärge kasutage masinat enne, kui kasutusjuhend on läbi loetud ja arusaadav.

### ENNE KASUTAMIST

1. Kontrollige toitejuhet kahjustuste osas.
2. Pühkige põrandalt tolm ja peske põrand.
3. Kontrollige, kas hari ja kaabitsa labad on paigaldatud.

### PÕRANDATE PUHASTAMINE

**⚠ HOIATUS:** Tule- või plahvatusoht. Ärge kasutage või korjake üles kergestisüttivaid materjale.

1. Tõmmake käepideme reguleerimiskangi ja reguleerige käepide töötamiseks sobivale kõrgusele (joonis 11). Asendi lukustamiseks vabastage kang.




JOON. 11

2. Langetage puhastuspea põrandale, vajutades transpordi vabastuspedaali (joonis12).



JOON. 12

3. Vajutage peavooluahela lüliti sisselülitamisasendisse ( I ) (joonis 13).
4. Vajutage puhastusrežiimi lüliti imuri/harja/puhastuslahuse režiimi poole (joonis 14).

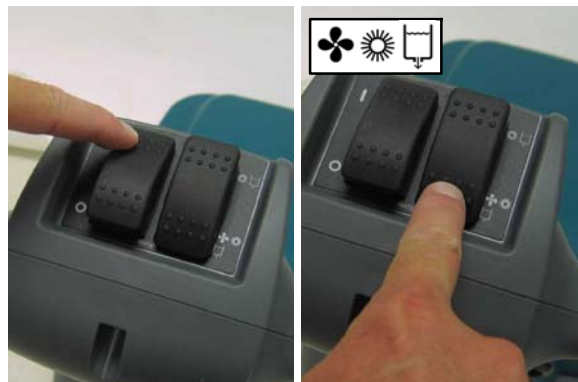


JOON. 13

JOON. 14

5. Puhastamise alustamiseks tõmmake käivituspäästikuid ja lükake või tõmmake masinat soovitud suunas (joonis 15).

**OHUTUSNÕUDED:** Masina kasutamisel ärge sõitke üle toitejuhtme.

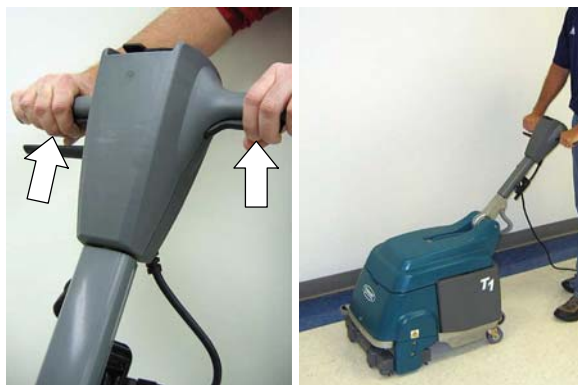

JOON. 15

6. Kui peatute, vabastage päästikud ning jätkake masina liigutamist, et korjata üles kogu puhastuslahus.



7. Vee üleskorjamist saate näha jäätmepaagi aknast (joonis 16). Kui vee üleskorjamine lõppeb, ühendage toitejuhe lahti ning tühjendage jäätmepaak.

Sellel masinal on imuri väljalülitusujuk, mis peatab automaatselt vee üleskorjamise, kui veetase peaks jõudma täispunktini. Imuri mootori heli muutub koheselt.

**TÄHELEPANU:** Kontrollige jäätmepaaki liigse vahu osas. Liigse vahu korral tühjendage paak. Vaht ei pruugi aktiveerida väljalülitusujukit, mis omakorda võib viia imuri mootori kahjustuseni.




JOON. 16

**OHUTUSNÕUDED:** Kui masina kasutamise ajal hakkab sellest lekkima vahtu või vedelikku, lülitage see koheselt välja.

8. Tugevalt määratud alade puhastamiseks vajutage puhastusrežiimi lüliti harja/puhastuslahuse režiimi poole (joonis 17). See võimaldab teil kasutada topeltpuhastuse meetodit. Esmalt puhastage määratud ala harja/puhastuslahuse režiimis ning seejärel puhastage ala teist korda imuri/harja/puhastuslahuse režiimis.

**OHUTUSNÕUDED:** Enne masinaga töötamist paigaldage vajalikesse kohtadesse märja põranda märgistused.

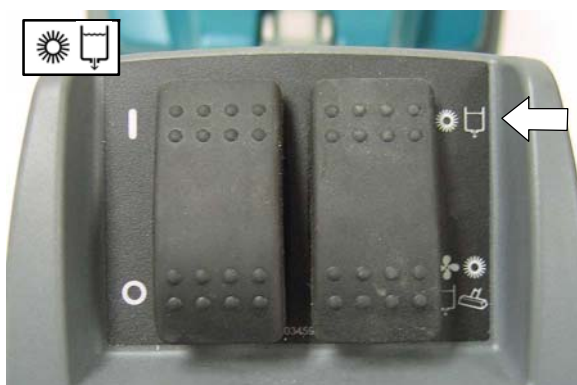

JOON. 17

9. Harja kaitseüliti rakendub, kui harja takistatakse. Kaitseüliti lähtestamiseks eemaldage toitejuhe seinakontaktist ja eemaldage takistus ning lähtestage 2.5- ampriline kaitseüliti nupp (joonis 18). Kui kaitseüliti ei õnnestu koheselt lähtestada, laske mootoril jahtuda.

**OHUTUSNÕUDED:** Enne harja küljest takistuse eemaldamist ühendage toitejuhe seinakontaktist lahti.




JOON. 18

10. Masina transportimisel tõstke puhastuspea transportiasendisse (joonis 19).



JOON. 19

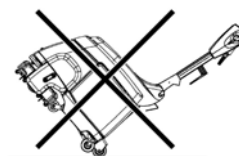

**OHUTUSNÕUDED:** Masina transportimisel ärge veeretage masinat trepist üles ega alla.

## MASINA HOOLDUS

Masina heas töökorras hoidmiseks järgige lihtsalt selle hooldusprotseduure.

**OHUTUSNÕUDED:** Enne hooldusprotseduuride läbiviimist lülitage masin välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

**TÄHELEPANU:** Masina parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

### PEALE IGA KASUTUSKORDA

1. Pühkige toitejuhe ja kontrollige seda kahjustuste osas (joonis 20). Kerige toitejuhe ümber käepideme ja juhtmekonksu, kui seda ei kasutata (joonis 21).



JOON. 20



JOON. 21

**⚠ HOIATUS:** Elektriline oht – ärge kasutage, kui toitejuhe on kahjustatud.

Kui toitejuhe on kahjustatud või katki, tuleb see tootja, hooldusettevõtte või sarnase kvalifikatsiooniga isiku poolt ohu vältimiseks vahetada.

2. Tühjendage jäätmepaak ja puhastuslahuse paak ning loputage need korralikult puhta veega (joonis 22).



JOON. 22

3. Puhastage imuri väljalülitusujuk (joonis 23) ning imuri sissevõtu sõel kogunenud prahist (joonis 24).



JOON. 23



JOON. 24

4. Puhastage puhastuslahuse vooliku sõel (joonis 25).



JOON. 25



5. Eemaldage ja puhastage hari (joonis 26). Kulunud hari vahetage välja.



JOON. 26



6. Puhastage puhastuspea alumine pool (joonis 27).

**OHUTUSNÕUDED:** Enne masina kallutamist eemaldage toitejuhe seinakontaktist.



JOON. 27

7. Puhastage kaabitsa labad prahist (joonis 28). Kulunud või kahjustatud labad vahetage välja.

**OHUTUSNÕUDED:** Enne masina kallutamist eemaldage toitejuhe seinakontaktist.




JOON. 28

Kaabitsa labade eemaldamiseks tõstke laba kinnitusklambrit ja tõmmake laba kanalist välja (joonis 29).

Labade vahetamisel paigaldage punased labad sisemistesse kanalitesse ja hallid labad välimistesse kanalitesse, nii et äärikud jääksid väljapoole.

**MÄRKUS:** Punaste ja hallide labade juhikud on tehtud ühtimaks sobiva kanaliga, et takistada vale laba paigaldamist.

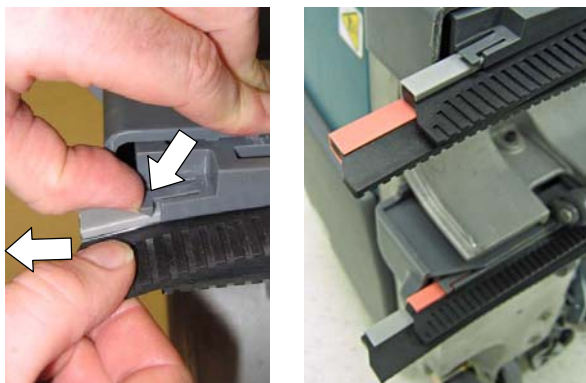

JOON. 29

8. Puhastage masinat universaalpuhastusvahendi ja niiske lapiga (joonis 30).




JOON. 30

## PÄRAST IGA 100 TÖÖTUNDI

1. Loputage puhastuslahuse süsteem valge veiniäädikaga, et eemaldada keemilised setted. Valage 2,2 l valget veiniäädikat puhastuslahuse paaki ja laske masinal 1–2 minutit töötada ning seejärel laske veiniäädikal mõjuda kuni kuus tundi. Loputage puhastuslahuse süsteem veega.
2. Eemaldage pritsimisotsik ning leotage seda valges veiniäädikas, et ära hoida selle ummistumist. Ärge kasutage pritsimisotsiku puhastamiseks terava otsaga esemeid, muidu võite seda kahjustada (joonis 31).

**OHUTUSNÕUDED:** Enne masina hooldamist eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

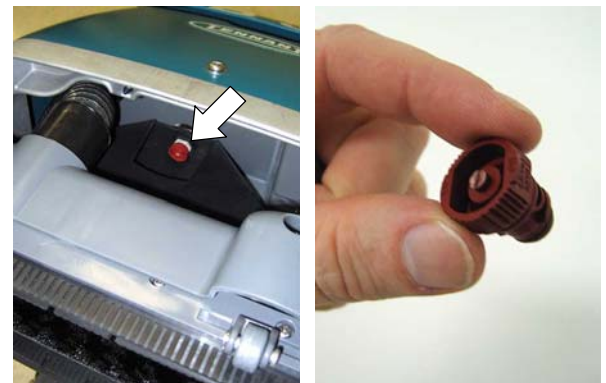

JOON. 31

## HARJA MOOTORI HOOLDUS

Süsinikharjade vahetamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.

Süsinikharja vahetamine	Töötunnid
Harja mootor	500

## MASINA HOIUSTAMINE

Tühjendage paagid ning hoiustage masinat kuivas keskkonnas püstises asendis. Kerige toitejuhe korralikult ümber käepideme ja juhtmekonksu. Tõstke puhastuspea transpordiasendisse.

**Kui hoiustate masinat külmumistemperatuuridel, puhastage puhastuslahuse süsteem ja pump veest.**

**⚠ HOIATUS: Elektrilöögi oht. Ärge kasutage välistingimustes. Ärge jätke vihma kätte. Hoiustage siseruumides.**

## SOOVITATAVAD TAGAVARAOSAD

Soovitavate varuosade kohta leiate teavet Varuosade käsiraamatust.

**Juhendite vaatamiseks, printimiseks või allalaadimiseks külastage veebisaiti [www.tennantco.com/manuals](http://www.tennantco.com/manuals)**

## VEAOTSING

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Masin ei tööta.	Toitejuhe on kahjustatud.	Vahetage toitejuhe välja.
	Kaitselüliti on rakendunud.	Eemaldage toitejuhe seinakontaktist ja selgitage põhjus. Lähtestage 7.5- ampriline kaitselüliti nupp. Võtke ühendust teeninduskeskusega, kui kaitselüliti rakendub jätkuvalt.
Hari ei pöörle.	Kaitselüliti on rakendunud.	Eemaldage toitejuhe seinakontaktist ja kontrollige harja takistuste osas. Lähtestage 2.5- ampriline kaitselüliti nupp.
	Harja rihm on purunenud.	Võtke ühendust teeninduskeskusega.
	Harja mootor on kahjustatud või süsinikharjad kulunud.	Võtke ühendust teeninduskeskusega.
Veekoristamine on kehv.	Puhastusrežiim on vale.	Valige õige puhastusrežiim.
	Kaabitsa labad on ummistunud.	Puhastage kaabitsa labad prahist.
	Kaabitsa labad on kulunud või kahjustatud.	Vahetage kaabitsa labad välja.
	Väljalülitusujuk on ummistunud.	Puhastage väljalülitusujuk prahist.
	Imuri sissevõtu sõel on ummistunud.	Puhastage sissevõtu sõel prahist.
	Paagi kaane tihendid on kulunud.	Vahetage tihendid välja.
	Imuri voolik on ummistunud.	Võtke ühendust teeninduskeskusega.
	Imuri mootor on kahjustatud.	Võtke ühendust teeninduskeskusega.
Pritsimine on vähene või puudub.	Pritsimisotsik on ummistunud.	Puhastage või vahetage otsik.
	Pritsimisotsiku nurk on vale.	Reguleerige pritsimisotsiku nurka.
	Pritsimisotsik on kahjustatud.	Vahetage pritsimisotsik välja.
	Puhastuslahuse paak on tühi.	Täitke puhastuslahuse paak.
	Puhastuslahuse vooliku sõel on ummistunud.	Puhastage puhastuslahuse paagi sõel prahist.
	Puhastuslahuse voolik on kahjustatud.	Võtke ühendust teeninduskeskusega.
	Puhastuslahuse pump on kahjustatud.	Võtke ühendust teeninduskeskusega.
Puhastustulemus on kehv.	Hari on kulunud.	Vahetage hari välja.
	Harja tüüp on vale.	Vahetage teistsuguse harja tüübi vastu. (Vt teemat HARJA TEAVE lk 6).

**MASINA TEHNILISED ANDMED**

<b>MUDEL</b>	<b>T1</b>
PIKKUS	693 mm kokkupandud käepidemega
LAIUS	501 mm
KÕRGUS	605 mm kokkupandud käepidemega
KAAL	44 kg
PUHASTUSLAHUSE PAAGI MAHT	11,4 L
JÄÄTMEPAAGI MAHT	17 L
KESKMINE JÕUDLUS	810 m <sup>2</sup> /tunnis
PUHASTUSRAJA LAIUS	380 mm
KAABITSA LAIUS	445 mm
HARJA SURVE	15 kg
HARJA MOOTOR	230 V, 0,3 kW, 1,6 A, 1200 harja pööret minutis
VAAKUMPUMBA MOOTOR	230 V, 0,88 kW, 2- astmeline 5,7, 3,6 A
VEETÕSTUK/ÕHUVOOL	2184 mm
PUHASTUSLAHUSE PUMP	230 V, 0,032 kW, 0,14 A
PUHASTUSLAHUSE VOOLUKIIRUS	0,38 L minutis
PINGE	230 vahelduvvool
VOOLU KOGUTARVE	5,8 A
TOITEJUHTME PIKKUS	15 m
DETSIBELLIDE TASE KASUTAJA KUULMISE SUHTES SISERUUMIDES	72 dBA
KAITSEKLASS	IPX3
JUHTIMISSEADMETE VIBRATSIOONID	<2,4 m/s <sup>2</sup>

**MASINA MÕÖDUD**