


**TENNANT**<sup>®</sup>

# E5

Tepperenser

Norsk **NO**  
Brukerhåndbok

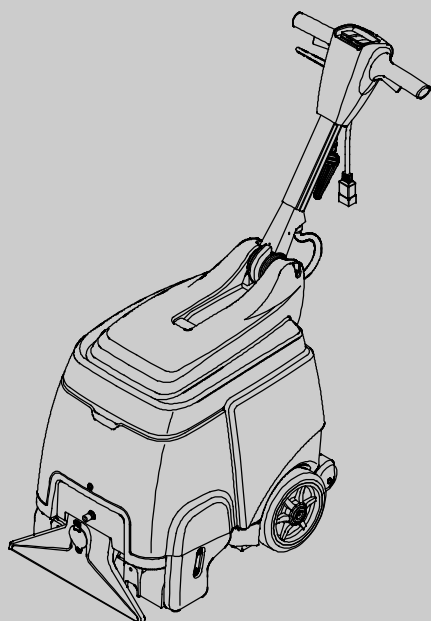

Model 9004198-230V

**CE**



For de nyeste komponenthåndbøkene  
og håndbøker på andre språk, se:

[www.tennantco.com/manuals](http://www.tennantco.com/manuals)

9003742  
Rev. 01 (07-2016)



Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell. Den inneholder nødvendig drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner.

**Les gjennom hele håndboken, og pass på at du har forstått maskinen før du bruker eller vedlikeholder den.**


Denne maskinen vil fungere svært godt. Du vil imidlertid oppnå best resultater til lavest mulig kostnad hvis:

- Maskinen brukes med rimelig forsiktighet.
- Maskinen vedlikeholdes regelmessig i henhold til vedlagte vedlikeholdsinstruksjoner.
- Maskinen vedlikeholdes med deler levert fra produsenten eller tilsvarende.

**For å lese, skrive ut eller laste ned bruksanvisninger fra nettet, besøk [www.tennantco.com/manuals](http://www.tennantco.com/manuals)**

Deler og forsyninger kan bestilles online, per telefon, per faks eller per post.

**UTPAKKING AV MASKINEN:** Kontroller nøye at emballasjen ikke har tegn på skader. Gi øyeblikkelig beskjed om eventuelle skader til transportøren.



#### TA VARE PÅ MILJØET

Kvitt deg med emballasje og gamle maskinkomponenter på en miljøvennlig måte i henhold til lokale regler for avfallsbehandling.

Husk alltid å resirkulere.

## MASKININFORMASJON

Fyll ut ved installasjonstidspunkt for fremtidig bruk.

Modellnr. - \_\_\_\_\_

Serienr. - \_\_\_\_\_

Maskinens tillegg - \_\_\_\_\_

Salgsrep. - \_\_\_\_\_

Salgsrep. telefonnr. - \_\_\_\_\_

Kundenummer - \_\_\_\_\_

Installasjonsdato - \_\_\_\_\_

## INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>SIKKERHET</b> .....	<b>3</b>
JORDINGSINSTRUKSJONER .....	4
<b>SIKKERHETSMERKING</b> .....	<b>4</b>
<b>MASKINKOMPONENTER</b> .....	<b>5</b>
<b>MONTERING AV MASKIN</b> .....	<b>6</b>
INSTALLERE BØRSTE .....	6
FYLING AV RENSEMIDDELTANKEN .....	6
KOBLE TIL STRØMLEDNING .....	7
<b>DRIFT AV MASKINEN</b> .....	<b>7</b>
FØR DU STARTER .....	7
RENGJØRE TEPPER .....	7
RENGJØRE MED TILBEHØRSVERKTØY (Ekstra) .....	9
<b>VEDLIKEHOLD AV MASKINEN</b> .....	<b>9</b>
ETTER HVER BRUK .....	9
ETTER 100 TIMERS BRUK .....	11
VEDLIKEHOLD AV BØRSTEMOTOR .....	11
<b>LAGRING AV MASKINEN</b> .....	<b>11</b>
<b>ANBEFALTE LAGERVARER</b> .....	<b>11</b>
<b>FEILSØKING</b> .....	<b>12</b>
<b>MASKINSPESIFIKASJONER</b> .....	<b>13</b>
<b>MASKINENS DIMENSJONER</b> .....	<b>13</b>

#### TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB  
P.O. Box 6 5400 AA Uden- The Netherlands

europa@tennantco.com  
www.tennantco.com

Spesifikasjonene og delene kan bli endret uten varsel.

Originalinstruksjoner, copyright © 2008-2016 TENNANT Company, trykket i Netherlands. Alle rettigheter forbeholdt.

## SIKKERHET

Denne maskinen er beregnet på kommersiell bruk. Den er utformet kun for innendørs rengjøring av tepper og tekstiler, og er ikke beregnet på noen annen bruk. Bruk kun tilbehør anbefalt av produsenten.

Alle brukere må ha lest, forstått og følge disse sikkerhetsforskriftene:

Følgende varselssymbol og overskriften "SIKKERHETSHENSYN" brukes som beskrevet i denne håndboken:

**⚠ ADVARSEL:** Brukes for å varsle om farer eller usikker bruk som kan medføre alvorlig personskade eller død.

**VÆR FORSIKTIG:** Beskriver rutiner som må følges for sikker bruk av utstyret.

Følgende sikkerhetsforskrifter indikerer mulige farlige situasjoner for brukeren eller maskinen.

**⚠ ADVARSEL:** Brann- eller eksplosjonsfare

- Ikke bruk eller plukk opp brennbare materialer
- Bruk kun gulvrengjøringsmiddel som er å få i handelen og som er beregnet for maskiner.
- Må ikke brukes i nærheten av brannfarlige væsker, damp eller brennbart støv.

Denne maskinen er ikke utstyrt med eksplosjonssikre motorer. De elektriske motorene avgir gnister ved oppstart og under drift, noe som kan forårsake flammebrann eller eksplosjon hvis maskinen brukes i et område hvor det er brennbar damp/væsker eller brennbart støv.

**⚠ ADVARSEL:** Fare forbundet med elektrisitet

- Ikke bruk maskinen hvis nettleddningen er ødelagt.
- Ikke gjør endringer på støpslet.
- Trekk ut nettleddningen før det utføres service på maskinen.

Hvis strømledningen er skadet eller ødelagt, må den byttes ut av produsenten eller dens serviceverksted eller annen tilsvarende kvalifisert person, slik at en unngår farlige situasjoner.

**⚠ ADVARSEL:** Roterende børste. Hold hendene unna. Trekk ut nettleddningen før det utføres service på maskinen.

**⚠ ADVARSEL:** Fare forbundet med elektrisk støt.

Må ikke brukes utendørs. Må ikke utsettes for regn. Oppbevares innendørs.

## VÆR FORSIKTIG:

1. Ikke bruk maskinen:
  - Med mindre du har fått opplæring i å bruke den og er autorisert.
  - Før du har lest og forstått denne håndboken.
  - På steder hvor det er brennbar damp/brennbare væsker eller brennbart støv.
  - Med mindre strømledningen er riktig jordet. Bruk kun strømledninger som levert av produsenten og som kun er laget for denne maskinen. Bruk ikke ekstra skjøteledninger.
  - Utendørs.
  - Hvis maskinen ikke er i god driftsmessig stand.
  - I områder dekket av vann.
2. Før du bruker maskinen:
  - Sørg for at alle sikkerhetsinnretninger er på plass og at de fungerer som de skal.
  - Sett ut skiltet som indikerer vått gulv ved behov.
3. Når du bruker maskinen:
  - Ikke kjør maskinen over strømledningen.
  - Ikke trekk maskinen etter støpslet eller strømledningen.
  - Ikke trekk strømledningen rundt skarpe kanter eller hjørner.
  - Ikke trekk ut støpslet ved å dra i strømledningen.
  - Ikke strekk strømledningen.
  - Ikke ta i støpslet med våte hender.
  - Hold strømledningen i avstand fra oppvarmede overflater.
  - Rapport funksjonsfeil eller skader på maskinen umiddelbart.
  - Ikke la barn leke på eller rundt maskinen.
  - Hvis begynner å lekke skum eller væske fra maskinen, må den slås av umiddelbart.
4. Før maskinen forlates eller ved service på maskinen:
  - Slå av maskinen.
  - Trekk strømledningen ut fra vegguttaket.
5. Ved service på maskinen:
  - Trekk strømledningen ut fra vegguttaket.
  - Hold deg unna bevegelige deler. Ikke bruk løse jakker, skjorter eller vide ermer.
  - Maskinen må ikke sprayes eller spyles. Det kan oppstå elektriske feil.
  - Bruk bare reservedeler som er produsert eller godkjent av maskinfabrikanten.
  - Alle reparasjoner må kun utføres av kvalifisert servicepersonell.
  - Maskinen må ikke modifiseres.

**6. Ved transport av maskinen:**

- Trekk strømledningen ut fra vegguttaket.
- Få hjelp til å løfte maskinen.
- Kjør ikke maskinen opp eller ned trapper.
- Bruk festestropper til å feste maskinen til lastebilen eller tilhengeren.

**JORDINGSINSTRUKSJONER**

Denne maskinen må jordes. Hvis det oppstår elektriske feil på maskinen, er jordingen minste motstands vei for den elektriske strømmen, slik at faren for elektrisk støt reduseres. Denne maskinen har en strømledning med jordingsleder og jordet støpsel. Støpslet må være koplet til et egnet uttak som er riktig installert i samsvar med alle lokale regler og bestemmelser.

**⚠ ADVARSEL:** Feil tilkobling av jordingsleder kan medføre fare for elektrisk støt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller servicepersonell hvis du er i tvil om uttaket er riktig jordet. Støpslet som følger med maskinen må ikke modifiseres. Hvis det ikke passer til uttaket, må du få en kvalifisert elektriker til å installere riktig uttak.

**SIKKERHETSMERKING**

Sikkerhetsetikettene er satt på maskinen på angitte posisjoner. Bytt ut etiketter som mangler eller som er blitt skadet eller uleselige.




**FOR SIKKERHETS  
SKYLD:** Les håndboken  
før du tar i bruk  
maskinen



**⚠ ADVARSEL:**  
Roterende børste. Hold  
hendene unna. Trekk ut  
nettledningen før det  
utføres service på  
maskinen.





**⚠ ADVARSEL:** Fare forbundet  
med elektrisitet. Ikke bruk maskinen  
hvis kablen er ødelagt. Trekk alltid  
ut støpslet før maskinen  
vedlikeholdes.

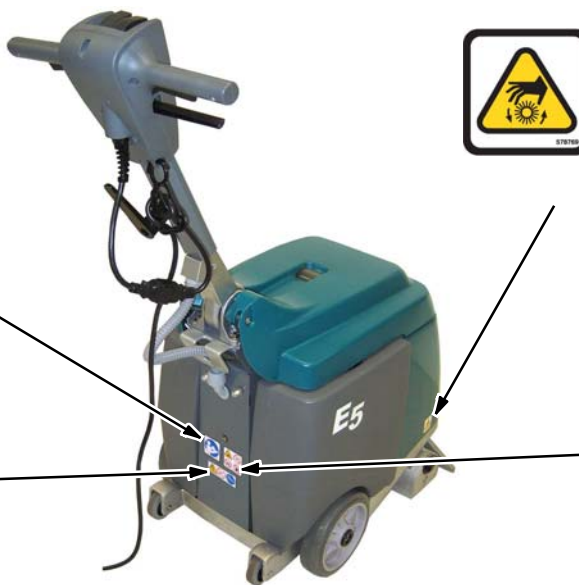

**⚠ ADVARSEL:** Brann-  
eller eksplosjonsfare. Bruk  
ikke brennbare væsker.  
Brennbare væsker må ikke  
plukkes opp.

## MASKINKOMPONENTER

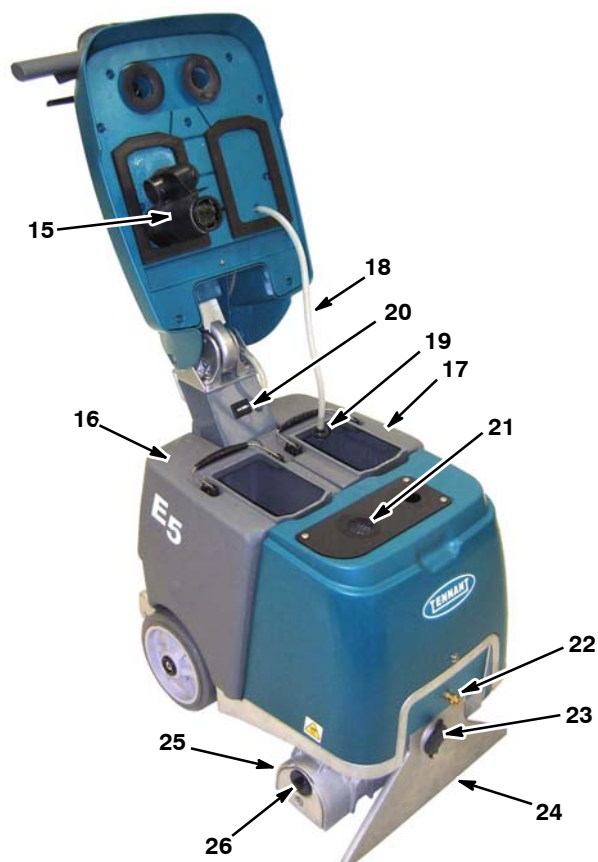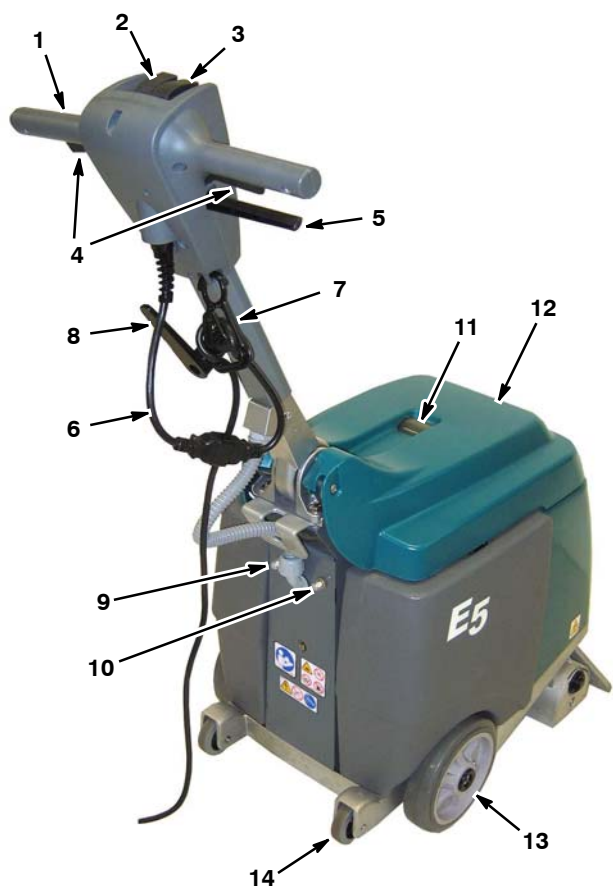

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. Justerbart håndtak                 | 14. Fortausstignings- /vippehjul             |
| 2. På/av- bryter for strømtilførsel   | 15. Vakuumavstengings- flottør               |
| 3. Rengjøringsmodus- bryter           | 16. Oppsamlingstank                          |
| 4. Starte utløserne                   | 17. Vaskemiddeltank                          |
| 5. Justeringsspak for håndtak         | 18. Vaskemiddelslange                        |
| 6. 15 m nettledding                   | 19. Vaskemiddelslange- skjerm                |
| 7. Nettledding strekkavlastningsklips | 20. Timeteller                               |
| 8. Krok til strømledning              | 21. Vakuum- inntaksskjerm                    |
| 9. 7.5A Maskinens strømbryter         | 22. Rensemiddelslangekopling, tilleggsutstyr |
| 10. 2.5A Børstens strømbryter         | 23. Sugelangeport, tilleggsutstyr            |
| 11. Oppsamlingsvindu                  | 24. Vakuumsko                                |
| 12. Tankdeksel                        | 25. Børstesokkel                             |
| 13. Kjørehjul                         | 26. Låseknapp på børstetomgangsplaten        |

### BRYTERSMBOLER

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  Strøm på |  Børste  |  Vakuum   |
|  Strøm av |  Løsning |  Tilbehør |

## MONTERING AV MASKIN

### INSTALLERE BØRSTE

**VÆR FORSIKTIG:** Før man monterer børsten, må man slå av maskinen og trekke støpslet ut av vegguttaket.

1. Ta av børstens tomgangsplate fra børstebunnen. Skru tomgangsplatens låseknapp mot urviseren for å ta det av (figur 1).
2. Koble den enden av børsten som har et spor til drevnavet (figur 2).



FIG. 1

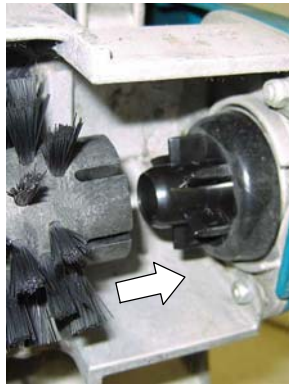


FIG. 2

3. Koble tomgangsplaten til børsten og monter tomgangsplaten på nytt. Pass på at krokene på tomgangsplaten går i inngrep på børstens bunn og låseknappen er sikker (figur 3).



FIG. 3

**MERK:** Hvis maskinen lagres over lengre tid, må man ta av børsten for å hindre at den blir flatklemt.

### FYLLING AV RENSEMIDDELTANKEN

1. Løft dekslet og ta rensmiddelstanken av maskinen (figur 4).
2. Fyll rensmiddelstanken med 19 l rent vann (50°C maksimumstemperatur) (figur 5). Fyll den delvis hvis du ikke klarer å løfte en full tank.



FIG. 4



FIG. 5

**MERK:** Ikke bruk oppsamlingstanken ved oppfylling av rensmiddelstanken. Skitt fra en skylletank kan føre til skade på vaskemiddelpumpen.

**⚠ ADVARSEL:** Brann- eller eksplosjonsfare, bruk ikke eller plukk opp brennbare materialer

3. Stikk vaskemiddelsslange-skjermen inn i vaskemiddelstanken og lukk dekslet (figur 4).



FIG. 6

**KOBLE TIL STRØMLEDNING**


1. Plugg strømledningen som følger med inn i maskinen og koble strømledningen til strekkavlastningsklipsen som vist (figur 7).

**VÆR FORSIKTIG: Ikke bruk maskinen, med mindre strømledningen er riktig jordet. Bruk kun strømledninger som levert av produsenten og som kun er laget for denne maskinen. Bruk ikke ekstra skjøteledninger.**

2. Plugg strømledningen inn i et riktig jordet vegguttak (figur 8).



FIG. 7

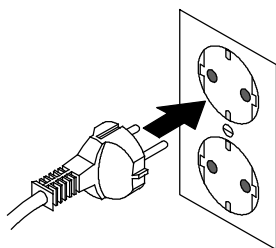

230V

FIG. 8

**⚠ ADVARSEL: Fare forbundet med elektrisitet, bruk ikke maskinen hvis nettledningen er ødelagt.**

Hvis strømledningen er skadet eller ødelagt, må den byttes ut av produsenten eller dens serviceverksted eller annen tilsvarende kvalifisert person, slik at en unngår farlige situasjoner.

3. Ta strømledningen rundt håndtaket og kabelkroken når du lagrer maskinen. For å fjerne strømledningen, dreier du kabelkroken oppover (figur 9).



FIG. 9

**DRIFT AV MASKINEN**

**FOR SIKKERHETS SKYLD: Ikke bruk maskinen med mindre du har lest og forstått brukerhåndboken.**

**FØR DU STARTER**

1. Kontroller strømkabelen for skade.
2. Støvsug teppet og fjern rusk fra området.
3. Bruk pumpespray, spray teppet med godkjent for vaskevaskemiddel (figur 10).

*Kontakt din forhandler for anbefalte rengjøringsmidler.*



FIG. 10

**⚠ ADVARSEL: Brann- eller eksplosjonsfare. Bruk ikke brennbare materialer. Bruk kun gulvrensjøringsmiddel som er å få i handlene og som er beregnet for maskiner.**

**RENGJØRE TEPPER**

**⚠ ADVARSEL: Brann- eller eksplosjonsfare, bruk ikke eller plukk opp brennbare materialer**

1. Trekk i justeringsspaken for håndtaket og juster håndtaket til passe arbeidshøyde (figur 11). Slipp spaken for å låse posisjonen.



FIG. 11

2. Drei hovedbryteren til stilling på (I) (figur 12).
3. Trykk rengjøringsmodus- bryteren mot vakuum/børste/oppløsnings- modus (figur 13).



FIG. 12



FIG. 13

4. For å begynne å rengjøre, trekker du i startutløserne og trekker sakte maskinen bakover i rett bane (figur 14).
5. Slipp utløserne ved enden av banen og fortsett å trekke maskinen for å suge opp overflødig oppløsning.



FIG. 14

6. Vipp maskinen bakover til bakre vippehjul (1) og skyv maskinen framover for å begynne på neste bredde (2) (figur 15). Overlapp hver sporbredde med 50 mm.

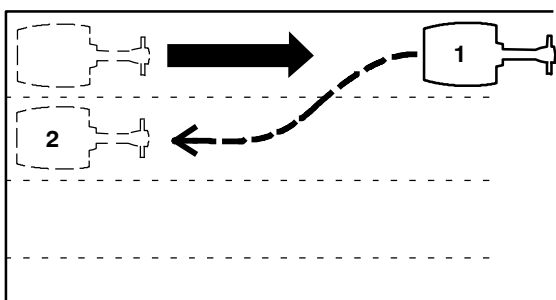


FIG. 15

**VÆR FORSIKTIG:** Ikke kjør maskinen over strømledningen når du betjener maskinen.

7. Se på vannoppsamlingen fra oppsamlingsvinduet (figur 16). Når oppsamlingen av vann stopper, må du trekke ut støpslet og tømme oppsamlingstanken.

Maskinen er utstyrt med en vakuumavstengings- flottør som stopper vannoppsamlingen automatisk hvis oppsamlingstanken blir full. Lyden i oppsugingsmotoren endres plutselig.



FIG. 16

**MERK:** Kontroller for overflødig skummdannelse i oppsamlingstanken. Tøm tanken hvis den er full. Det er ikke sikkert at skum aktiverer avstengingsflottøren, noe som kan føre til at oppsugingsmotoren blir ødelagt.

**VÆR FORSIKTIG:** Hvis det begynner å lekke skum eller væske fra maskinen mens den er i bruk, må den slås av umiddelbart.

8. For svært skitne områder, trykk rengjøringsmodus- bryteren mot børstemodus eller børste/oppløsnings- modus (figur 17). På denne måten kan du kan du bruke bare børsten eller børsten med vaskemiddel om nødvendig.

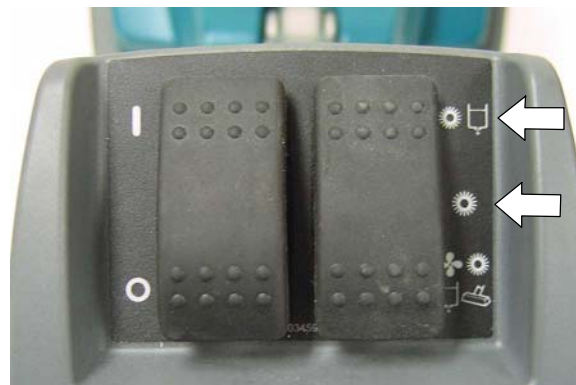


FIG. 17




9. Børstens strømbryter vil utløse hvis børsten blokkeres. For å nullstille motorvernet, trekker du ut strømledningen, fjerner tilstoppingen og nullstiller 2.5 amp strømknappen (figur 18). Hvis strømbryteren ikke nullstilles umiddelbart, må man la motoren avkjøles.

**VÆR FORSIKTIG: Trekk støpslet ut av vegguttaket før du fjerner hindringen.**



FIG. 18

10. Ved transport av maskinen ruller man maskinen både på hovedhjulene og de bakre vippehjulene.

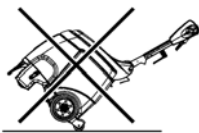

**VÆR FORSIKTIG: Ved transport av maskinen må den ikke kjøres opp eller ned trapper.**

### RENGJØRE MED TILBEHØRSVERKTØY (Ekstra)

1. Koble tilbehørsslangene til koplingen til rensesmiddelslangen og sugeslangeporten på forsiden av maskinen (figur 19).



FIG. 19

2. Fyll rensesmiddeltanken (Se FYLLING AV RENSEMIDDELTANKEN på side 6).
3. Drei hovedbryteren til stilling på (I) (figur 20). Trykk rengjøringsmodus- bryteren mot tilbehørs- modus (figur 21).



FIG. 20

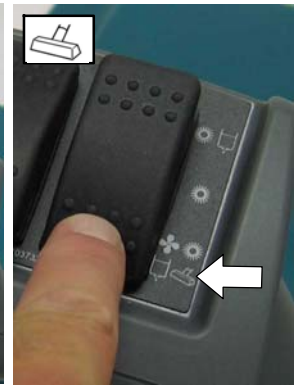


FIG. 21

4. Bruk tilbehørsverktøyet (figur 22).

**⚠ ADVARSEL: Brann- eller eksplosjonsfare, bruk ikke eller plukk opp brennbare materialer**



FIG. 22

### VEDLIKEHOLD AV MASKINEN

Du holder maskinen i god driftsmessig stand ved å følge maskinens vedlikeholdsprogram.

**VÆR FORSIKTIG: Før man foretar vedlikeholdsprosedyrene, må man slå av maskinen og trekke støpslet ut av vegguttaket.**

**MERK: Ta kontakt med et autorisert servicesenter for reparasjon av maskinen.**

### ETTER HVER BRUK

1. Tørk av strømledningen og undersøk om den er skadet (figur 23). Ta strømledningen rundt håndtaket og kabelkroken når den ikke er i bruk (figur 24).



FIG. 23



FIG. 24

**⚠ ADVARSEL:** Fare forbundet med elektrisitet, bruk ikke maskinen hvis nettleidingen er ødelagt.

Hvis strømledningen er skadet eller ødelagt, må den byttes ut av produsenten eller dens serviceverksted eller annen tilsvarende kvalifisert person, slik at en unngår farlige situasjoner.

2. Tøm oppsamlings- og vaskemiddeltankene og skyll grundig med rent vann (figur 25).



FIG. 25

3. Rengjør vakuumavstengings- flottøren (figur 26) og vakuu- inntaksskjermen for rusk, (figur 27).



FIG. 26



FIG. 27

4. Rengjør vaskemiddelslange- skjermen (figur 28).



FIG. 28

5. Rengjør børsten for rusk, streng, hår eller teppefibre (figur 29). Rengjør undersiden av børstebunnen (figur 30).

**VÆR FORSIKTIG:** Før man vipper maskinen bakover, må strømledningen trekkes ut av vegguttaket.



FIG. 29



FIG. 30

6. Rengjør vakuumskosporet for rusk (figur 31).

**VÆR FORSIKTIG:** Før man vipper maskinen bakover, må strømledningen trekkes ut av vegguttaket.



FIG. 31

7. Rengjør maskinen med et vanlig rengjøringsmiddel og en fuktig klut (figur 32).



FIG. 32

## ETTER 100 TIMERS BRUK

1. Skyll vaskemiddelsystemet med hvit eddik for å fjerne eventuelle kjemiske avleiringer. Tøm 2,2 l hvit eddik i vaskemiddeltanken og betjen maskinen i 1-2 minutter, la deretter eddiken være oppi i opptil seks timer. Skyll vaskemiddelsystemet med vann.
2. Ta av sprayspissene og legg dem i hvit eddik for å hindre tilstopping. Bruk ikke en spiss gjenstand til å rengjøre en sprayspiss, det vil medføre skade (figur 33).

**VÆR FORSIKTIG:** Ved vedlikehold må strømledningen trekkes ut av vegguttaket.

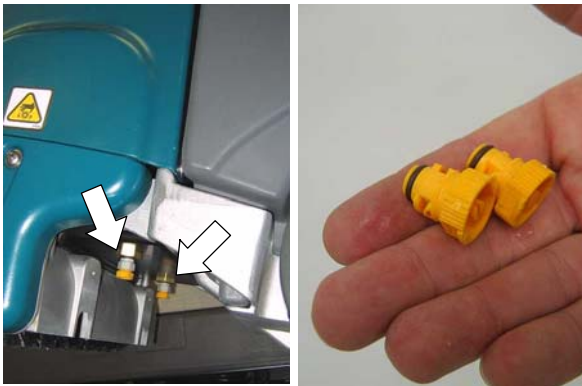


FIG. 33

## VEDLIKEHOLD AV BØRSTEMOTOR

Kontakt et autorisert servicesenter for skifte av karbonbørsten.

Skifte av karbonbørstene	Timer
Børstemotor	500

## LAGRING AV MASKINEN

Tøm tankene og oppbevar maskinen på et tørt sted i loddrett stilling. Rull kabelen rundt håndtaket og kabelkroken. Ta av børsten for å hindre at den blir flatklemt.

**Hvis maskinen skal oppbevares på steder der temperaturen er under frysepunktet, må maskinen luftes og alt vannet pumpes ut.**

**⚠ ADVARSEL:** Fare for elektrisk støt. Må ikke brukes utendørs. Må ikke utsettes for regn. Oppbevares innendørs.

## ANBEFALTE LAGERVARER

Se delelisten for anbefaling av hvilke lagervarer dere bør ha.

**For å lese, skrive ut eller laste ned bruksanvisninger fra nettet, besøk [www.tennantco.com/manuals](http://www.tennantco.com/manuals)**

**FEILSØKING**

<b>PROBLEM</b>	<b>ÅRSAK</b>	<b>LØSNING</b>
Maskinen virker ikke.	Feil ved strømledning.	Bytt strømledning.
	Motorvern utløst.	Trekk ut strømledningen og finn årsaken. Nullstill 7.5 amp strømbryteren. Kontakt et serviceverksted hvis strømbryteren fortsatt utløses.
Børsten går ikke rundt	Motorvern utløst.	Trekk ut støpslet og undersøk for hindringer i børsten. Nullstill 2.5 amp strømbryteren.
	Avrevet børstebelte.	Ta kontakt med servicesenter.
	Defekt børstemotor eller slitte karbonbørster.	Ta kontakt med servicesenter.
Dårlig oppsamling av vann.	Løsne dekslet til sugeslangeporten for tilbehør som befinner seg på vakuumskoen.	Sjekk dekslet til sugeslangeporten.
	Tilstoppet avstengings- flottør.	Fjern rust fra avstengings- flottøren.
	Vakuuminntaksskjermen er tilstoppet.	Fjern rusk fra inntaksskjermen.
	Vakuumskoen er tilstoppet.	Fjern rusk fra vakuumskoen.
	Slitte pakninger i tankklokke.	Skift pakninger.
	Vakuumskoslangen er tett.	Ta kontakt med servicesenter.
	Feil på motor.	Ta kontakt med servicesenter.
Ujevn eller ingen spray. (Teppet har striper)	Feil rengjøringsmodus.	Still rengjøringsmodus- bryteren riktig.
	Tette sprayspisser.	Rengjør eller bytt spissene.
	Feil sprayspissvinkel.	Jusetr sprayspissvinkelen.
	Defekte sprayspisser.	Bytt sprayspisser.
	Tøm oppsamlingstanken.	Fyll rensmiddelstanken.
	Tilstoppet vaskemiddelslange- skjerm.	Fjern rusk fra vaskemiddelstank- skjermen.
	Vaskemiddelslangen er ødelagt.	Ta kontakt med servicesenter.
	Feil ved rensmiddelpumpen.	Ta kontakt med servicesenter.

**MASKINSPESIFIKASJONER**

<b>MODELL</b>	<b>E5</b>
LENGDE	680 mm med håndtaket sammenfoldet
BREDDE	490 mm
HØYDE	709 mm med håndtaket sammenfoldet
VEKT	46,3 kg
RENSEMIDDELTANKENS KAPASITET	19 l
OPPSAMLINGSTANKENS KAPASITET	19 l
PRODUKSJONSHASTIGHET - GJ.SNITT.	88 m <sup>2</sup> /t
SPORBREDDE RENGJØRING	380 mm
BØRSTETRYKK	11,3 kg
BØRSTEMOTOR	230V, 0,3 kW, 1,6 A, 1200 børste o/min.
OPPSUGINGSMOTOR	230V, 0,88 kW, 2 trinn 5,7, 3,6 A
VANNHEIS- LUFTSTRØMNING	2184 mm
RENSEMIDDELPUMPE	230V, 0,081 kW, 0,35 A
MENGDE VASKEMIDDEL	2,7 l/min
SPENNING	230 AC
TOTALT STRØMFORBRUK	5,4 A
KABELLENGDE	15 m
DESIBEL VED BRUKERENS ØRE, INNENDØRS	69 dBA
BESKYTTELSESGRAD	IPX3w
VIBRASJONER VED STYRINGENE	<2,0 m/s <sup>2</sup>

**MASKINENS DIMENSJONER**