


TENNANT[®]

E5

Vaibapuhastusseade

Eesti **EE**

Kasutusjuhend

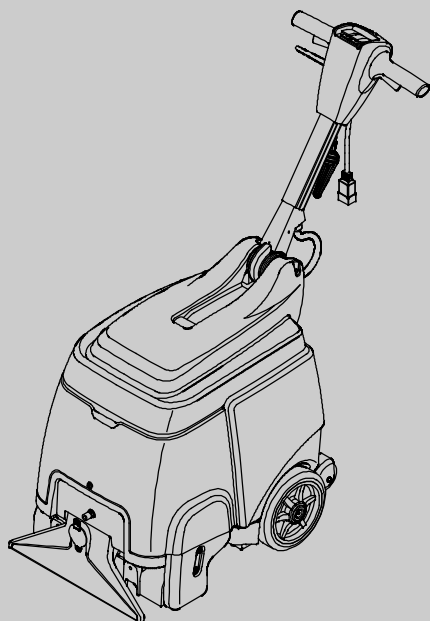

Model 9004198-230V

CE



Uusima varuosade käsiraamatu või muus keeles kasutusjuhendid leiate veebisaidilt

www.tennantco.com/manuals

9003755
Rev. 01 (07-2016)





See juhend on kaasas iga uue mudeliga. Selles on vajalikud juhised masina kasutamiseks ja hooldamiseks.

Lugege juhend lõpuni läbi ja õppige masinat enne selle kasutamist või hooldamist tundma.

Masin teenib teid eeskujulikult. Siiski saavutatakse parimad tulemused vähimate kuludega, kui:

- Kasutate masinat mõistlikult ja hoolikalt.
- Hooldate masinat regulaarselt kooskõlas kaasasolevate hooldusjuhistega.
- Hooldate masinat tootja poolt tarnitud või võrdväärseid osi kasutades.

MASINA PAKENDIST VÄLJAVÕTMINE: Kontrollige, ega kast pole kahjustatud. Teatage kahjustustest kohe transpordifirmale.

	KAITSKE KESKKONDA Palun likvideerige pakendi materjalid ja vanad masinaosad keskkonnale ohutul viisil, järgides kohalikke jäätmekäitluse eeskirju.
	Pidage alati meeles korduvkasutamist.

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden - Nizozemsko
europe@tenantco.com
www.tenantco.com

Tehnilisi andmeid ja varuosi võidakse ilma ette teatamata muuta.

Originaaljuhised, autoriõigus ©2008 TENNANT Company, trükitud Hollandis. Kõik õigused reserveeritud.

MASINA ANDMED

Palun täitke paigaldamise ajal edasiseks teabeks.
Mudeli nr – _____
Seeria nr – _____
Masina lisavarustus – _____
Müügiesindus - _____
Müügiesinduse telefoninumber – _____
Kliendinumber – _____
Paigaldamise kuupäev – _____

SISUKORD

OHUTUSABINÕUD	3
MAANDAMISE JUHISED	4
OHUTUSMÄRGISED	4
MASINA OSAD	5
MASINA SEADISTAMINE	6
HARJA PAIGALDAMINE	6
PUHASTUSLAHUSE PAAGI TÄITMINE	6
TOITEJUHTME ÜHENDAMINE	7
MASINA KASUTAMINE	7
ENNE KASUTAMIST	7
VAIPADE PUHASTAMINE	8
PUHASTAMINE LISATARVIKUTEGA (Lisavarustus)	9
MASINA HOOLDUS	10
PEALE IGA KASUTUSKORDA	10
PÄRAST IGA 100 TÖÖTUNDI	11
HARJA MOOTORI HOOLDUS	11
MASINA HOIUSTAMINE	11
SOOVITATAVAD TAGAVARAOSAD	11
VEAOTSING	12
MASINA TEHNILISED ANDMED	13
MASINA MÕÕDUD	13

OHUTUSABINÕUD

See masin on mõeldud äriliseks kasutamiseks. See on mõeldud ainult vaipade ja kattematerjalide puhastamiseks siseruumides, mitte muude kasutuseesmärkide jaoks. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud lisaseadmeid.

Kõik kasutajad peavad järgnevaid ohutusabinõusid lugema, mõistma ja järgima.

Järgnevaid hoiatussümboleid ja pealkirja "OHUTUSNÕUDED" kasutatakse kogu selles juhendis alltoodud tähendustes:

⚠ HOIATUS: Hoiatuseks ohtude eest või ohtliku harjumuse eest, mis võib põhjustada suuri vigastusi või surma.

OHUTUSNÕUDED: Tegevustele osundamiseks, mida tuleb järgida seadme ohutuks kasutamiseks.

Järgnevad ohutusabinõud viitavad kasutajale või seadmele potentsiaalselt ohtlikele olukordadele.

⚠ HOIATUS: Tule- või plahvatusoht

- Ärge kasutage või korjake üles kergestisüttivaid materjale
- Kasutage ainult kaubandusest kättesaadavaid põrandapuhastusvahendeid, mis on mõeldud masinates kasutamiseks.
- Ärge kasutage tuleohtlike vedelike, aurude või pulbrite läheduses.

Sellel masinal pole plahvatuskindlat mootorit. Elektrimootorid annavad sisselülitamisel ja kasutamisel sädet, mis võib põhjustada tulekahju või plahvatuse, kui masinat kasutatakse tuleohtlike aurude, vedelike või pulbrite läheduses.

⚠ HOIATUS: Elektriline oht

- Ärge kasutage, kui toitejuhe on kahjustatud.
- Ärge muutke toitejuhtme pistikut.
- Enne masina hooldamist eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

Kui toitejuhe on kahjustatud või katki, tuleb see tootja, hooldusettevõtte või sarnase kvalifikatsiooniga isiku poolt ohu vältimiseks vahetada.

⚠ HOIATUS: Pöörlev hari. Hoidke käed eemal. Enne masina hooldamist eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

⚠ HOIATUS: Elektrilöögi oht. Ärge kasutage välistingimustes. Ärge jätke vihma kätte. Hoiustage siseruumides.

OHUTUSNÕUDED.

1. Ärge kasutage masinat:

- Kui te ei ole selleks pädev ning teil puudub vastav volitus.
- Kui kasutusjuhend ei ole läbi loetud ja arusaadav.
- Tuleohtlike aurude/vedelike või pulbrite läheduses.
- Kui toitejuhe ei ole korralikult maandatud. Kasutage ainult tootja poolt tarnitud toitejuhet, mis on mõeldud spetsiaalselt selle masinaga kasutamiseks. Ärge kasutage täiendavaid pikendusjuhtmeid.
- Välistingimustes.
- Kui masin pole töökorras.
- Seisvas vees.

2. Enne masina kasutamist:

- Veenduge, et kogu ohutusvarustus on omal kohal ja toimib õigesti.
- Vajalikesse kohtadesse paigutage märjale põrandale märgistused.

3. Masina kasutamisel:

- Ärge sõitke masinaga üle toitejuhtme.
- Ärge tõmmake masinat pistikust ega toitejuhtmest.
- Ärge tõmmake toitejuhet ümber teravate servade ja nurkade.
- Ärge tõmmake toitejuhtmest, kui eemaldate seinast.
- Ärge venitage toitejuhet.
- Ärge käsitsege pistikut märgade kätega.
- Hoidke toitejuhe eemal kuumadelt pindadelt.
- Teatage viivitamatult masina vigastustest või rikkest.
- Ärge laske lastel masinaga või selle läheduses mängida.
- Kui masinast hakkab lekkima vahtu või vedelikku, lülitage see koheselt välja.

4. Enne lahkumist või masina hooldamist:

- Lülitage masin välja.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

5. Masina hooldamisel:

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
- Hoidke liikuvatest osadest eemale. Ärge kandke avaraid jakke, särke ja vältige laiu varrukaid.
- Ärge puhastage masinat survepesu või voolikuga. See võib põhjustada elektrisüsteemi rikkeid.
- Kasutage tootja poolt tarnitud või heakskiidetud varuosi.
- Kõiki parandustöid võivad teha vaid kvalifitseeritud hooldustöötajad.
- Ärge muutke masinat algsest erinevaks.

6. Masina transportimisel:

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
- Masina tõstmiseks kasutage abi.
- Ärge veeretage masinat trepist üles ega alla.
- Kinnitage masin rihmadega veokile.

MAANDAMISE JUHISED

See masin peab olema maandatud. Kui peaks tekkima elektriline rike, pakub maandamine väikseima elektrivoolu takistuse, et vähendada elektrilöögi ohtu. Sellel masinal on toitejuhe, mis on varustatud maandusjuhi ja -pistikuga. Pistik peab olema ühendatud sobiva kontaktiga, mis on paigaldatud vastavalt kohalikele eeskirjadele ja määrustele.

⚠ HOIATUS: Maandusjuhi vale ühendamise tulemuseks võib olla elektrilöögi oht. Kui teil on kahtlusi, kas kontakt on korralikult maandatud, laske seda kontrollida kvalifitseeritud elektrikul või hooldustöötajal. Ärge muutke masinaga kaasasolevat pistikut. Kui pistik ei sobitu kontakti, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada õige suurusega kontakt.

OHUTUSMÄRGISED


Järgnevad ohutismärgised on paigaldatud masinale viidatud asukohtadesse. Kui need puuduvad või pole enam loetavad, vahetage need.



OHUTUSNÕUDED:
Enne masina kasutamist lugege kasutusjuhendit




⚠ HOIATUS: Elektriline oht. Ärge kasutage, kui toitejuhe on kahjustatud. Enne hooldamist eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

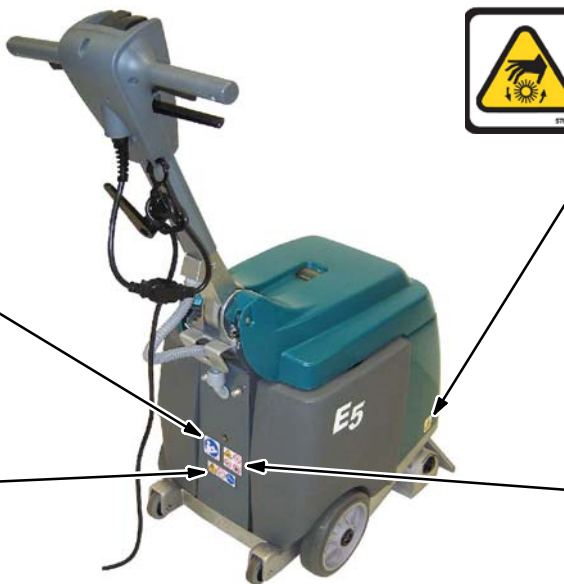

⚠ HOIATUS: Pöörlev hari. Hoidke käed eemal. Enne masina hooldamist eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.




⚠ HOIATUS: Tulekahju või plahvatuse oht. Ärge kasutage kergestisüttivaid vedelikke. Ärge korjake üles kergestisüttivaid vedelikke

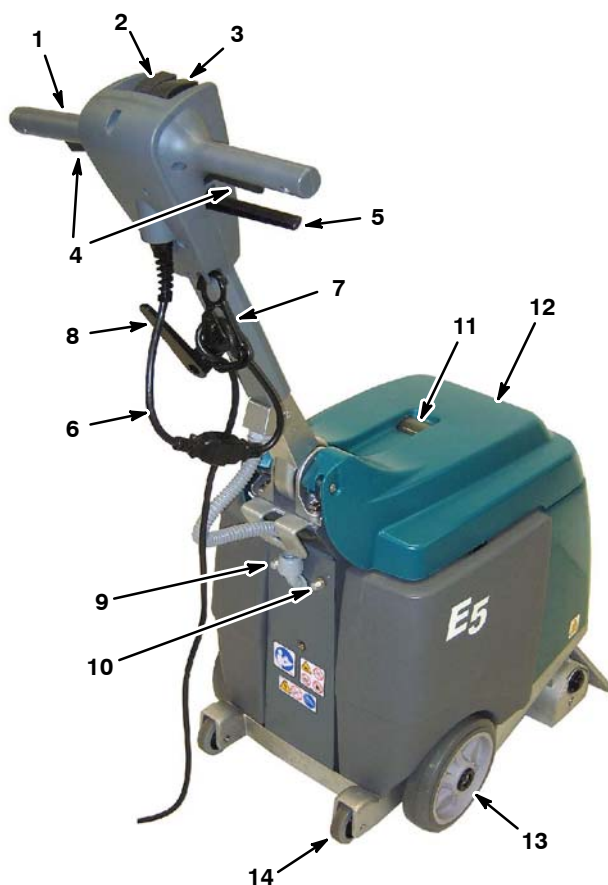MASINA OSAD

- | | |
|--|--|
| 1. Reguleeritav juhtkang | 14. Kõnniteeservast ülestõstmise/kallutamise rattad |
| 2. Peavooluahela sisse-/väljalülitamise lüliti | 15. Imuri väljalülitusujuk |
| 3. Puhastusrežiimi lüliti | 16. Jäätmepaak |
| 4. Käivituspäästikud | 17. Puhastuslahuse paak |
| 5. Käepideme reguleerimiskang | 18. Puhastuslahuse voolik |
| 6. 15 m toitejuhe | 19. Puhastuslahuse vooliku sõel |
| 7. Toitejuhtme tõmbetõkise klamber | 20. Tunniloendur |
| 8. Toitejuhtme konks | 21. Imuri sissevõtu sõel |
| 9. 7.5 A masina kaitselüliti nupp | 22. Lisatarviku puhastuslahuse vooliku ühenduslüliti |
| 10. 2.5 A harja kaitselüliti nupp | 23. Lisatarviku imuri voolikuava |
| 11. Jäätmepaagi aken | 24. Imuri jalg |
| 12. Paagi kaas | 25. Harjaalus |
| 13. Põhirattad | 26. Harja pingutusrulli plaadi lukustusnupp |

LÜLITI SÜMBOLID

■ Toide sees



Hari



Imur

○ Toide väljas



Puhastuslahus



Lisatarvik

MASINA SEADISTAMINE


HARJA PAIGALDAMINE

OHUTUSNÕUDED: Enne harja paigaldamist lülitage masin välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

1. Eemaldage harjaaluselt pingutusrulli plaat. Keerake pingutusrulli plaadi eemaldamiseks lukustusnupp vastupäeva (joonis 1).
2. Ühendage harja avaga ots ajami teljega (joonis 2).



JOON. 1

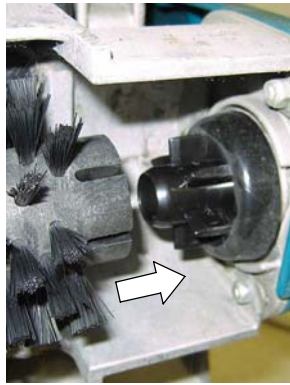

JOON. 2

3. Ühendage pingutusrulli plaat harjaga ja paigaldage pingutusrulli plaat tagasi. Veenduge, et pingutusrulli plaadi konksud kinnituks harjaaluse külge ja lukustusnupp oleks kindlalt kinnitatud (joonis 3).



JOON. 3



MÄRKUS: Hoiustades masinat pikemal perioodil, eemaldage hari, et vältida selle lamedaks muutumist.

PUHASTUSLAHUSE PAAGI TÄITMINE

1. Tõstke kaas ja eemaldage puhastuslahuse paak masinast (joonis 4).
2. Täitke puhastuslahuse paak 19 liitri puhta veega (50°C maksimaalne temperatuur) (joonis 5). Kui te ei jaksa täis paaki tõsta, täitke see osaliselt.



JOON. 4



JOON. 5


TÄHELEPANU: Ärge kasutage puhastuslahuse paagi täitmiseks jäätme paaki. Jäätme paagis olev mustus võib kahjustada puhastuslahuse pumpa.

⚠ HOIATUS: Tule- või plahvatusoht. Ärge kasutage või korjake üles kergestisüttivaid materjale.

3. Pange puhastuslahuse vooliku sõel puhastuslahuse paaki ja sulgege kaas (joonis 6).



JOON. 6

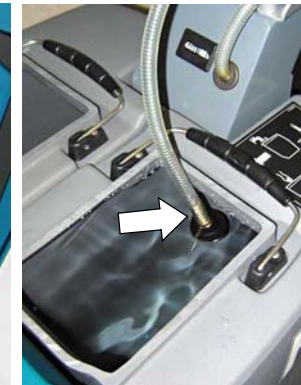

TOITEJUHTME ÜHENDAMINE


1. Ühendage kaasasolev toitejuhe masinaga ja kinnitage see tõmbetõkise klambri külge nagu näidatud (joonis 7).

OHUTUSNÕUDED: Ärge kasutage masinat, kui toitejuhe ei ole korralikult maandatud. Kasutage ainult tootja poolt tarnitud toitejuhett, mis on mõeldud spetsiaalselt selle masinaga kasutamiseks. Ärge kasutage täiendavaid pikendusjuhtmeid.

2. Ühendage toitejuhe korralikult maandatud seinakontakti (joonis 8).



JOON. 7

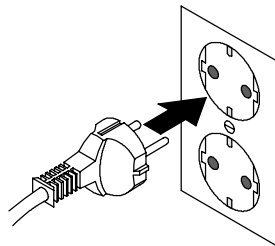

230V

JOON. 8

⚠ HOIATUS: Elektriline oht – ärge kasutage, kui toitejuhe on kahjustatud.

Kui toitejuhe on kahjustatud või katki, tuleb see tootja, hooldusettevõtte või sarnase kvalifikatsiooniga isiku poolt ohu vältimiseks vahetada.

3. Masina hoiustamisel keerake toitejuhe ümber käepideme ja juhtmekonksu. Toitejuhtme eemaldamiseks keerake juhtmekonks üles (joonis 9).



JOON. 9

MASINA KASUTAMINE

OHUTUSNÕUDED: Ärge kasutage masinat enne, kui kasutusjuhend on läbi loetud ja arusaadav.

ENNE KASUTAMIST

1. Kontrollige toitejuhett kahjustuste osas.
2. Puhastage vaip tolmuimejaga ja eemaldage alalt praht.
3. Kasutades pumbaga pritsi, pihustage vaipa heakskiidetud eeltöötlemisvahendiga (joonis 10).

Soovitavate puhastusvahendite kohta saate teavet edasimüüjalt.



JOON. 10

⚠ HOIATUS: Tule- või plahvatusoht. Ärge kasutage kergestisüttivaid materjale. Kasutage ainult kaubandusest kättesaadavaid põrandapuhastusvahendeid, mis on mõeldud masinates kasutamiseks.

VAIPADE PUHASTAMINE

⚠ HOIATUS: Tule- või plahvatusoht. Ärge kasutage või korjake üles kergestisüttivaid materjale.

1. Tõmmake käepideme reguleerimiskangi ja reguleerige käepide töötamiseks sobivale kõrgusele (joonis 11). Asendi lukustamiseks vabastage kang.



JOON. 11

2. Vajutage peavooluahela lüliti sisselülitamisasendisse (I) (joonis 12).
3. Vajutage puhastusrežiimi lüliti imuri/harja/puhastuslahuse režiimi poole (joonis 13).




JOON. 12




JOON. 13

4. Puhastamise alustamiseks tõmmake käivituspäästikuid ja aeglaselt tõmmake masinat sirgelt tagurpidi suunas (joonis 14).
5. Vabastage päästikud raja lõpus ning jätkake masina tõmbamist, et korjata üles liigne puhastuslahus.

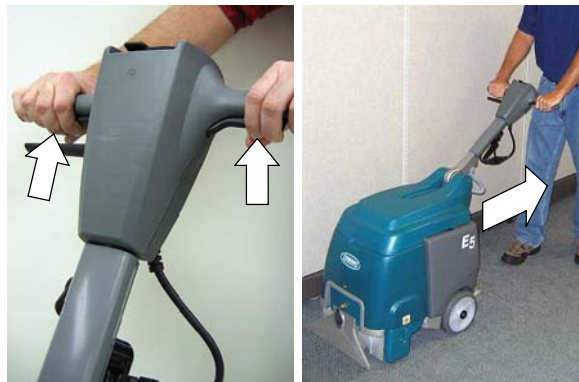

JOON. 14

6. Kallutage masinat tagumistele kallutamise ratastele (1) ja lükake masinat edasi, et alustada järgmist rada (2) (joonis 15). Katke puhastusjälgjed üksteisega 50 mm ulatuses.

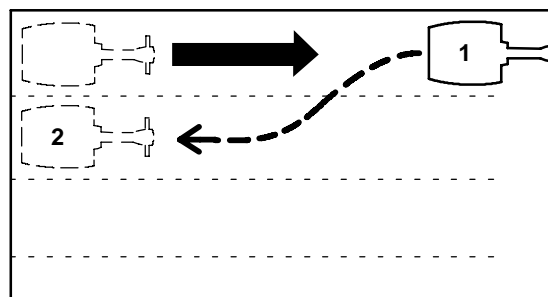

JOON. 15

OHUTUSNÕUDED: Masina kasutamisel ärge sõitke üle toitejuhtme.

7. Vee üleskorjamist saate näha jäätmepaagi aknast (joonis 16). Kui vee üleskorjamine lõppeb, ühendage toitejuhe lahti ning tühjendage jäätmepaak.

Sellel masinal on imuri väljalülitusujuk, mis peatab automaatselt vee üleskorjamise, kui jäätmepaak saab täis. Imuri mootori heli muutub koheselt.




JOON. 16

TÄHELEPANU: Kontrollige jäätmepaaki liigse vahu osas. Liigse vahu korral tühjendage paak. Vaht ei pruugi aktiveerida väljalülitusujukit, mis omakorda võib viia imuri mootori kahjustuseni.

OHUTUSNÕUDED: Kui masina kasutamise ajal hakkab sellest lekkima vahtu või vedelikku, lülitage see koheselt välja.

8. Tugevalt määrduvad alade puhastamiseks vajutage puhastusrežiimi lüliti harja režiimi või harja/puhastuslahuse režiimi poole (joonis 17). See võimaldab teil kasutada kas ainult harja või harja koos puhastuslahusega.

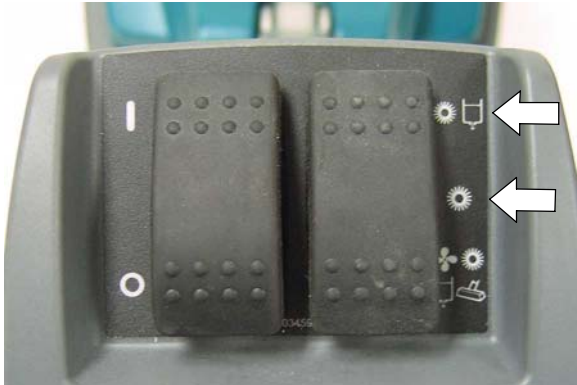

JOON. 17


9. Harja kaitselüliti rakendub, kui harja takistatakse. Kaitselüliti lähtestamiseks eemaldage toitejuhe seinakontaktist ja eemaldage takistus ning lähtestage 2.5-ampriline kaitselüliti nupp (joonis 18). Kui kaitselüliti ei õnnestu koheselt lähtestada, laske mootoril jahtuda.

OHUTUSNÕUDED: Enne harja küljest takistuse eemaldamist ühendage toitejuhe seinakontaktist lahti.



JOON. 18

10. Masina transportimisel veeretage masinat nii põhi- kui ka tagumiste kallutamise rataste abil.

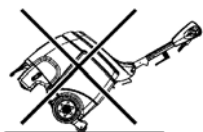

OHUTUSNÕUDED: Masina transportimisel ärge veeretage masinat trepist üles ega alla.

PUHASTAMINE LISATARVIKUTEGA (Lisavarustus)

1. Ühendage lisatarviku voolikud puhastuslahuse vooliku ühendusülili ja imuri voolikuavaga, mis asuvad masina esiküljel (joonis 19).




JOON. 19

2. Täitke puhastuslahuse paak (vt teemat PUHASTUSLAHUSE PAAGI TÄITMINE lk 6).
3. Vajutage peavooluahela lüliti sisselülitamisasendisse (I) (joonis 20). Vajutage puhastusrežiimi lüliti lisatarviku režiimi poole (joonis 21).



JOON. 20

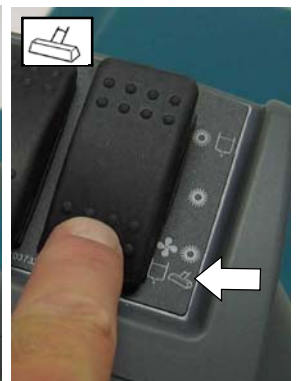

JOON. 21

4. Kasutage lisatarvikut (joonis 22).

⚠ HOIATUS: Tule- või plahvatusoht. Ärge kasutage või korjake üles kergestisüttivaid materjale.



JOON. 22

MASINA HOOLDUS

Masina heas töökorras hoidmiseks järgige lihtsalt selle hooldusprotseduure.

OHUTUSNÕUDED: Enne hooldusprotseduuride läbiviimist lülitage masin välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

TÄHELEPANU: Masina parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

PEALE IGA KASUTUSKORDA

1. Pühkige toitejuhe ja kontrollige seda kahjustuste osas (joonis 23). Kerige toitejuhe ümber käepideme ja juhtmekonksu, kui seda ei kasutata (joonis 24).



JOON. 23



JOON. 24

⚠ HOIATUS: Elektriline oht – ärge kasutage, kui toitejuhe on kahjustatud.

Kui toitejuhe on kahjustatud või katki, tuleb see tootja, hooldusettevõtte või sarnase kvalifikatsiooniga isiku poolt ohu vältimiseks vahetada.

2. Tühjendage jäätmepaak ja puhastuslahuse paak ning loputage need korralikult puhta veega (joonis 25).



JOON. 25

3. Puhastage imuri väljalülitusujuk (joonis 26) ning imuri sissevõtu sõel kogunenud prahist (joonis 27).



JOON. 26



JOON. 27

4. Puhastage puhastuslahuse vooliku sõel (joonis 28).



JOON. 28



5. Eemaldage harja küljest prahit, nõõrid, juuksed või vaibakiud (joonis 29). Puhastage harjaaluse alumine pool (joonis 30).

OHUTUSNÕUDED: Enne masina kallutamist eemaldage toitejuhe seinakontaktist.



JOON. 29



JOON. 30

6. Puhastage imuri jala ava prahist (joonis 31).

OHUTUSNÕUDED: Enne masina kallutamist eemaldage toitejuhe seinakontaktist.



JOON. 31

7. Puhastage masinat universaalpuhastusvahendi ja niiske lapiga (joonis 32).




JOON. 32

PÄRAST IGA 100 TÖÖTUNDI

1. Loputage puhastuslahuse süsteem valge veiniäädikaga, et eemaldada keemilised setted. Valage 2,2 L valget veiniäädikat puhastuslahuse paaki ja laske masinal 1–2 minutit töötada ning seejärel laske veiniäädikal mõjuda kuni kuus tundi. Loputage puhastuslahuse süsteem veega.
2. Eemaldage pritsimisotsikud ning leotage neid valges veiniäädikas, et ära hoida nende ummistumist. Ärge kasutage pritsimisotsiku puhastamiseks terava otsaga esemeid, muidu võite seda kahjustada (joonis 33).

OHUTUSNÕUDED: Enne masina hooldamist eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

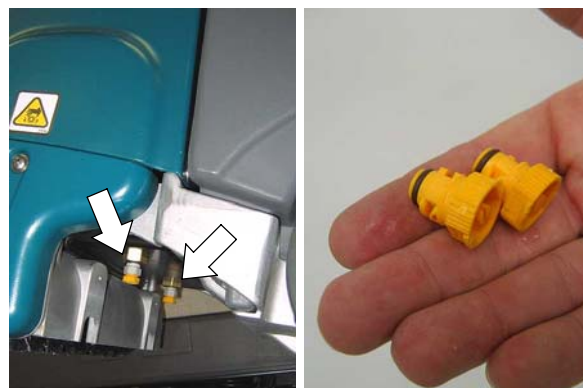

JOON. 33

HARJA MOOTORI HOOLDUS

Süsinikharjade vahetamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.

Süsinikharja vahetamine	Töötunnid
Harja mootor	500

MASINA HOIUSTAMINE

Tühjendage paagid ning hoiustage masinat kuivas keskkonnas püstises asendis. Kerige toitejuhe korralikult ümber käepideme ja juhtmekonksu. Eemaldage hari, et vältida selle lamedaks muutumist.

Kui hoiustate masinat külmumistemperatuuridel, puhastage puhastuslahuse süsteem ja pump veest.

⚠ HOIATUS: Elektrilöögi oht. Ärge kasutage välistingimustes. Ärge jätke vihma kätte. Hoiustage siseruumides.

SOOVITATAVAD TAGAVARAOSAD

Soovitavate varuosade kohta leiate teavet Varuosade käsiraamatust.

VEAOTSING

PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Masin ei tööta.	Toitejuhe on kahjustatud.	Vahetage toitejuhe välja.
	Kaitselüliti on rakendunud.	Eemaldage toitejuhe seinakontaktist ja selgitage põhjus. Lähtestage 7.5-ampriline kaitselüliti nupp. Võtke ühendust teeninduskeskusega, kui kaitselüliti rakendub jätkuvalt.
Hari ei pöörle.	Kaitselüliti on rakendunud.	Eemaldage toitejuhe seinakontaktist ja kontrollige harja takistuste osas. Lähtestage 2.5-ampriline kaitselüliti nupp.
	Harja rihm on purunenud.	Võtke ühendust teeninduskeskusega.
	Harja mootor on kahjustatud või süsinikharjad kulunud.	Võtke ühendust teeninduskeskusega.
Veekoristamine on kehv.	Lisatarviku imuri voolikuava kate on lõdvalt kinnitatud imuri jala külge.	Kontrollige imuri voolikuava katet.
	Väljalülitusujuk on ummistunud.	Puhastage väljalülitusujuk prahist.
	Imuri sissevõtu sõel on ummistunud.	Puhastage sissevõtu sõel prahist.
	Imuri jalg on ummistunud.	Puhastage imuri jalg prahist.
	Paagi kaane tihendid on kulunud.	Vahetage tihendid välja.
	Imuri jala voolik on ummistunud.	Võtke ühendust teeninduskeskusega.
	Imuri mootor on kahjustatud.	Võtke ühendust teeninduskeskusega.
Pritsimine on ebaühtlane või puudub. (vaiba triibutamine)	Puhastusrežiim on vale.	Valige õige puhastusrežiim.
	Pritsimisotsikud on ummistunud.	Puhastage või vahetage otsikud.
	Pritsimisotsiku nurk on vale.	Reguleerige pritsimisotsiku nurka.
	Pritsimisotsikud on kahjustatud.	Vahetage pritsimisotsikud välja.
	Puhastuslahuse paak on tühi.	Täitke puhastuslahuse paak.
	Puhastuslahuse vooliku sõel on ummistunud.	Puhastage puhastuslahuse paagi sõel prahist.
	Puhastuslahuse voolik on kahjustatud.	Võtke ühendust teeninduskeskusega.
	Puhastuslahuse pump on kahjustatud.	Võtke ühendust teeninduskeskusega.

MASINA TEHNILISED ANDMED

MUDEL	E5
PIKKUS	680 mm kokkupandud käepidemega
LAIUS	490 mm
KÕRGUS	709 mm kokkupandud käepidemega
KAAL	46,3 kg
PUHASTUSLAHUSE PAAGI MAHT	19 L
JÄÄTMEPAAGI MAHT	19 L
KESKMINE JÕUDLUS	88 m ² /tunnis
PUHASTUSRAJA LAIUS	380 mm
HARJA SURVE	11,3 kg
HARJA MOOTOR	230 V, 0,3 kW, 1,6 A, 1200 harja pööret minutis
VAAKUMPUMBA MOOTOR	230 V, 0,88 kW, 2-astmeline 5,7, 3,6 A
VEETÕSTUK/ÕHUVOOL	2184 mm
PUHASTUSLAHUSE PUMP	230 V, 0,081 kW, 2-astmeline 5,7, 0,35 A
PUHASTUSLAHUSE VOOLUKIIRUS	2,7 L/min
PINGE	230 vahelduvvool
VOOLU KOGUTARVE	5,4 A
TOITEJUHTME PIKKUS	15 m
DETSIBELLIDE TASE KASUTAJA KUULMISE SUHTES SISERUUMIDES	69 dBA
KAITSEKLASS	IPX3
JUHTIMISSEADMETE VIBRATSIOONID	<2,0 m/s ²

MASINA MÕÖDUD