

## 1040 S 手推式洗地机快速指南

本指南仅供快速参考，不代替操作员使用维护手册。操作前，请仔细阅读操作员使用维护手册，了解机器操作。

可以访问 [www.tennantco.com.cn/VLX](http://www.tennantco.com.cn/VLX) 在线观看操作员视频。如需技术支持，请致电 400-820-0885。

### 准备/操作


1. 加满清水箱。




2. 向左踩下踏板，降低机器头部。




3. 利用操纵杆降低吸水扒。

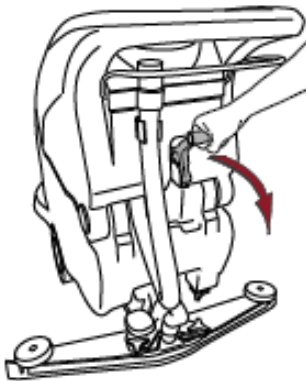


4. 按下刷盘按钮，启动刷盘旋转，开启吸水电机。

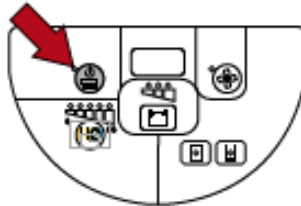

5. 如果希望预洗地面，按下吸水电机按钮以禁用吸水。

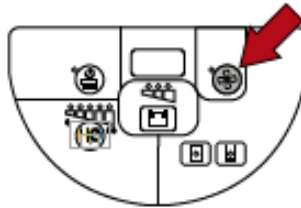

6. 按住“H<sub>2</sub>O”按钮至少 2 秒钟，使清洁剂流出。反复按该按钮，改变输送量。

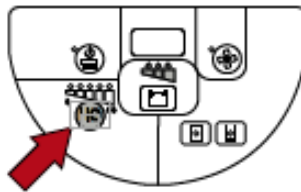


7. 按下并按住驱动杆。



8. 清洁前，先进行干清扫。

9. 开始清洁。完成清洁后，按如下步骤操作：

关闭刷盘电机。  
关闭吸水电机。  
抬高机器头部。  
抬高吸水扒。  
如有必要，为电池充电。

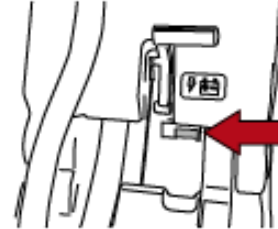



每日维护

10. 用排水管排空污水箱。



11. 清洁污水箱。




12. 检查吸水过滤器是否完好并且干净。




13. 检查清水箱注入过滤器是否完好并且干净。




14. 检查清洁剂输出过滤器是否完好并且干净。

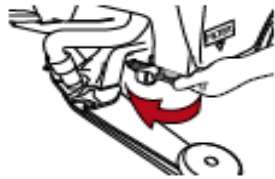

15. 取下刷盘并清洁。

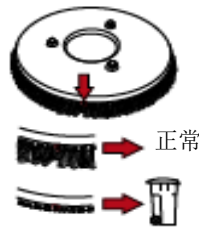


16. 检查吸水扒是否干净，胶条是否损坏。

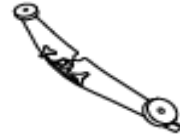

17. 检查电池电量。



18. 要充电，将电池充电器插头插入吸水扒抬高杆旁边的插座。

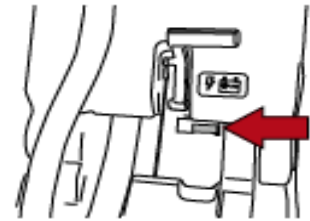

#### 更换吸水扒胶条

- 打开按扣；
- 向吸水扒外侧推动然后向外拉，取下两个胶条紧固件；
- 取下胶条；
- 调换与地面接触的边缘后，将该胶条放回继续使用，直到所有四个边缘都已磨损，则更换新胶条，固定在吸水扒的螺丝上；
- 将槽上最宽的部分对准到吸水扒的固定螺丝上方，向内按入胶条紧固件，调整两个胶条紧固件的位置；
- 固定按扣；

#### 自动连接刷盘

连接刷盘：将刷盘放在机器前方的地上，挡板中央。降低机器头部，反复操作刷盘/驱动杆，直到刷盘自动嵌入法兰轮毂。如果操作失败，再次按动操纵杆，重新对准，重复以上操作。

取下刷盘：向右踩下头部升降踏板，抬高机器头部；反复操作刷盘/驱动杆。

操作杆数次以后，刷盘将释放，落在地上。

#### 如需技术支持，请致电 800-861-7352

机器不开机/启动	检查电池电量
吸水电机不工作	检查污水箱是否满了 检查污水箱液位传感器是否堵塞/故障
机器清扫后留下湿地面	检查吸水扒胶条是否磨损 检查两个吸水扒胶条之间是否有碎屑 检查吸水软管内是否有碎屑 检查吸水过滤器是否完好并且干净 检查清水箱盖是否正确合上 检查吸水软管是否正确连接吸水扒
机器清扫后留下脏污地面	检查使用的刷盘/垫类型是否适合污垢和地板类型
机器清扫后在地面上留下长条湿滑痕迹	检查使用机器前是否清扫过地面 检查两个吸水扒胶条之间是否有碎屑 检查吸水扒胶条是否磨损 检查吸水扒是否正确调整