

2180SR 小型驾驶式洗地机快速指南

本指南仅供快速参考，不代替操作员使用维护手册。操作前，请仔细阅读操作员使用维护手册，了解机器操作。


可以访问 www.tennantco.com.cn/VLX 在线观看操作员视频。如需技术支持，请致电 400-820-0885。

准备/操作


1. 加满清水箱。




2. 转动点火钥匙，开启机器。

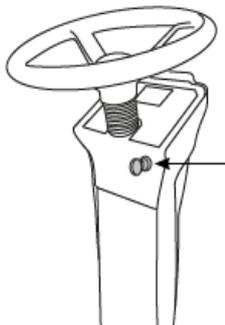


3. 按下 AUTO 或 ECO 按钮；在这两种模式下，都将启动机器的所有功能。在 ECO 模式下，机器耗电较少，运行时更静音。

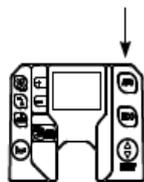

4. 选择行进方向。

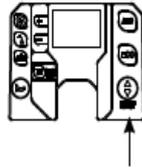

5. 使用 + 和 - 按钮调整机器速度。

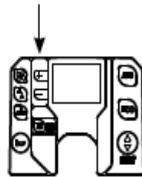

6. 踩下油门踏板。




7. 清洁前，先进行干清扫。

8. 开始清洁。


完成清洁后，按如下步骤操作：

- 按下 AUTO 或 ECO 按钮，关闭机器功能。
- 用点火钥匙熄火。
- 为电池充电。

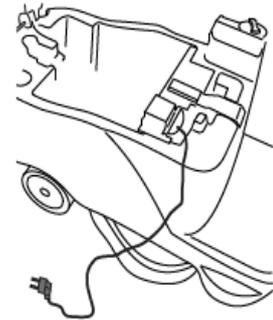


每日维护

9. 用排水管排空污水箱。

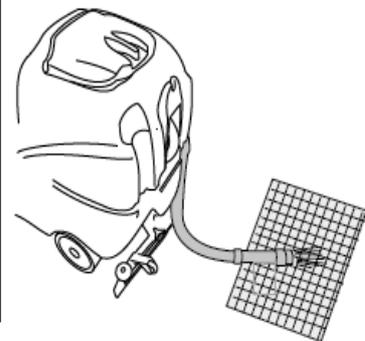




10. 清洁污水箱。

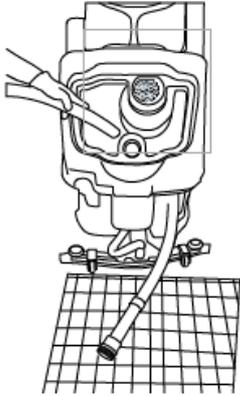


11. 检查吸水过滤器是否完好并且干净。




12. 检查清洁剂输出过滤器是否完好并且干净。

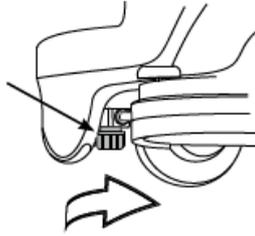


13. 取下刷盘并清洁。

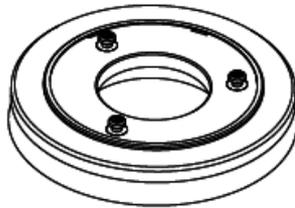

14. 检查吸水扒是否干净，胶条是否损坏。

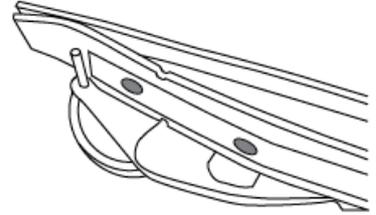


如果长时间不使用机器，拔下紧急插头以避免电池放电。

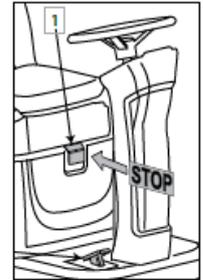

如需技术支持，请致电 800-861-7352

更换吸水扒胶条

- 打开按扣（参考 1）。
- 向外侧推动然后向外拉，取下两个胶条紧固件（参考 2）。
- 取下胶条。
- 调换与地面接触的边缘后，将该胶条放回继续使用，直到所有四个边缘都已磨损，则更换新胶条，固定在吸水扒的销上；
- 将槽上最宽的部分对准到吸水扒的固定销上方，向内按入胶条紧固件，调整两个胶条紧固件的位置；
- 固定按扣。
- 按照前面介绍的指示，将吸水扒放回底座。

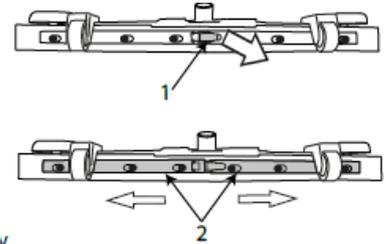

连接/取下刷盘

将刷盘放在机器头部下方中央（单刷盘洗地机），开启机器。

启动机器后按一次 ATTACH/RELEASE 按钮将释放刷盘；再次按该按钮启动自动刷盘连接。仅当所有功能停用（吸水电机和刷盘）时，启用此按钮。

