

416S 小型手推式洗地机快速指南

本指南仅供快速参考，不代替操作员使用维护手册。操作前，请仔细阅读操作员使用维护手册，了解机器操作。


可以访问 www.tennantco.com.cn/VLX 在线观看操作员视频。如需技术支持，请致电 400-820-0885。

准备/操作

1. 加满清水箱。




2. 拉动把手释放杆，调整把手角度。

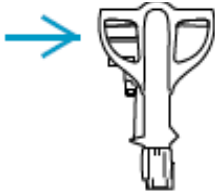

3. 利用操纵杆降低吸水扒



4. 打开清水箱盖。

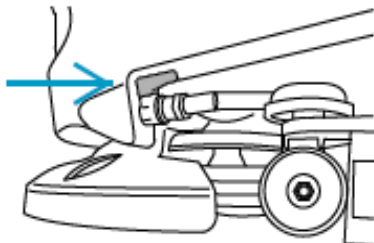


5. 按 ON 按钮。



6. 按下刷盘按钮，启动吸水和送水。所有灯应亮绿灯。




7. 按下并按住操纵杆，启动刷盘和水流。

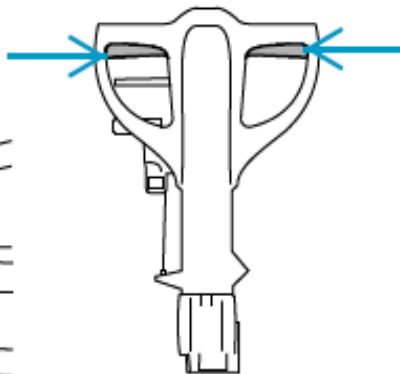


8. 清洁前，先进行干清扫。

9. 开始使用机器。完成清洁后，按如下步骤操作：

- 按下刷盘按钮。
- 按住 ON 按钮至少 4 秒钟，关闭机器。
- 抬高吸水扒。
- 合上清水箱盖。
- 如有必要，为电池充电（电池供电版本）

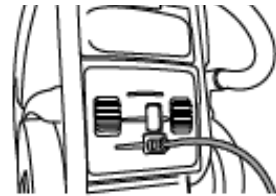

10. 每日维护 排空污水箱。

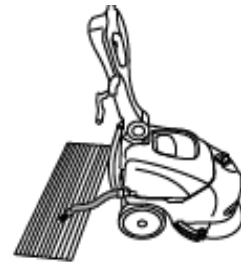


11. 清洁污水箱。







12. 检查清水管路过滤器是否完好并且干净。

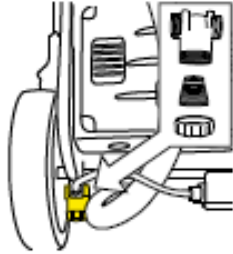


14. 清洁刷盘。

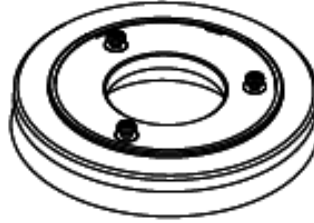

16. 检查电池电量（电池供电版本）。

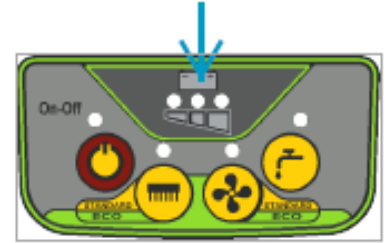


13. 检查污水箱浮子是否完好并且干净，在销上自由移动。

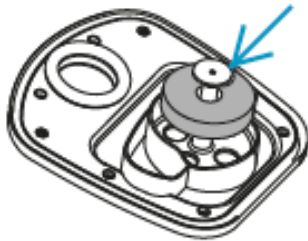

15. 清洁吸水扒。检查磨损和损坏。



17. 要为电池充电，将随机器提供的充电线插入电池充电器。

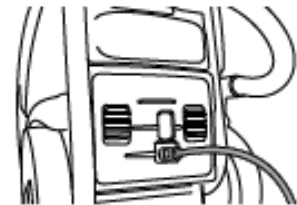

更换吸水扒胶条

- 拧下固定胶条紧固件的螺母；
- 取下两个胶条紧固件；
- 取下胶条；
- 调换与地面接触的边缘后，将该胶条放回，直到所有四个边缘都已磨损，则更换新胶条；
- 将两个胶条紧固件放回吸水扒中，再次拧紧螺母；

自动连接刷盘

连接刷盘：

- 将刷盘放在机器前方的地上。操控把手抬高机器前部，然后将刷盘罩降低到刷盘上，对准刷盘罩中央。反复按动驱动杆，直到刷盘嵌入，并且平滑转动。

拆卸刷盘：

- 操控把手抬高机器前部，然后反复按驱动杆。操作杆数次以后，刷盘将松开，落在地上。

如需技术支持，请致电 800-861-7352

机器不开机/启动	检查电池电量（电池供电版本）
	检查电源线是否插入正常工作的插座（有线版本）
机器清扫后留下湿地面	检查吸水扒胶条是否磨损
	检查两个吸水扒胶条之间是否有碎屑
	检查吸水软管内是否有碎屑
	检查污水箱是否满了
	检查清水箱盖是否正确合上
机器清扫后留下脏污地面	检查吸水软管是否正确连接吸水扒
	检查使用的刷盘类型是否适合污垢和地板类型。
机器清扫后在地面上留下长条湿滑痕迹	检查使用机器前是否清扫过地面
	检查两个吸水扒胶条之间是否没有碎屑
	检查吸水扒胶条是否磨损
	检查吸水扒是否正确调整