M17

(Akumulatorski)

Stroj za pometanje in čiščenje

Slovenščina SL

Uporabniški priročnik

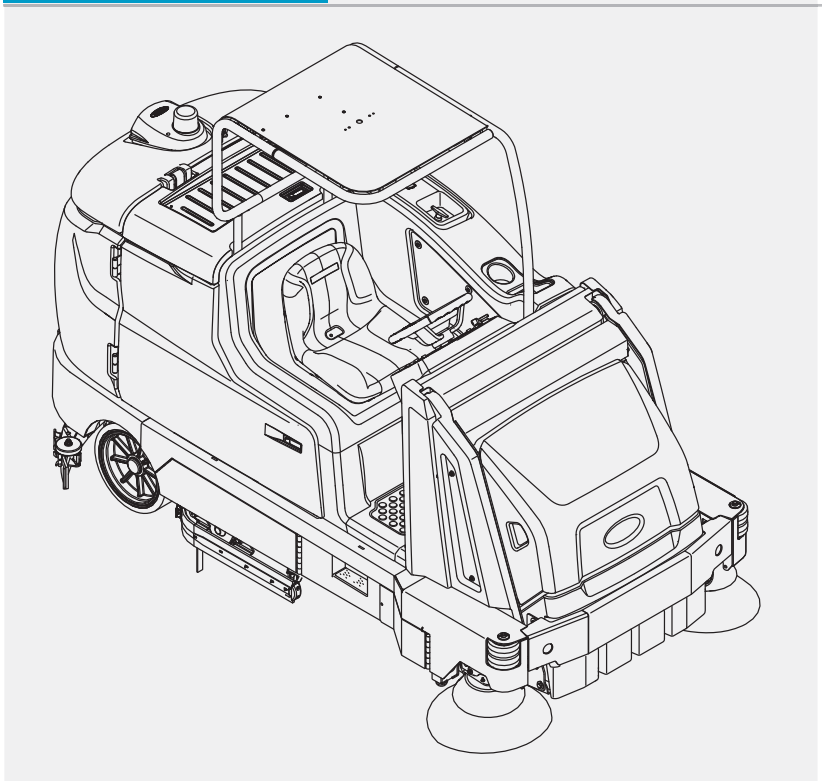

ES® sistem za podaljšano čiščenje
Deli Tennant True®
IRIS®, tehnologija družbe Tennant
Komande Pro-Panel™
Adapter Insta-Fit™

ec H2O
An ORBIO™ Technology

CE

Za najnovejše priročnike za nadomestne dele in uporabniške priročnike v drugih jezikih obiščite:

www.tennantco.com/manuals

9017377
Rev. 05 (7-2019)

3. Med uporabo stroja:
   - uporabljajte stroj samo tako, kot je opisano v priročniku;
   - uporabite zavore za ustavljanje stroja;
   - ne sesajte kadečih se ali gorečih odpadkov, kot so cigarete, vžigalice ali vroč pepel;
   - se premikajte počasi na nagnjenih in spolzkih površinah;
   - ne čistite ali pometajte na klančinah z naklonom več kot 10,5 % pri Dual Force in 5 % pri Direct Throw; ne čistite ali pometajte na klančinah z naklonom več kot 13 % pri Dual Force in 5 % pri Direct Throw (s spuščenim košem);
   - zmanjšajte hitrost med zavijanjem;
   - med premikanjem stroja morajo biti vsi deli telesa v kabini upravljavca;
   - med upravljanjem stroja se vedno zavedajte svoje okolice;
   - ne dostopajte do zaslonov z videoposnetki/pomočjo med premikanjem stroja (zaslon Pro-Panel);
   - bodite skrajno previdni, ko premikate stroj vzvratno;
   - Previdno premikajte stroj, če je koš dvignjen.
   - Prepričajte se, da imate dovolj prostora, preden dvignete koš.
   - Ne dvigajte koša, če je stroj na naklonu.
   - otrokom in nepooblaščenim osebam onemogočite dostop do stroja;
   - ne smete prevažati potnikov na nobenem delu stroja;
   - Vedno upoštevajte varnostne in prometne predpise.
   - takoj poročajte o morebitnih poškodbah stroja ali napačnem delovanju;
   - upoštevajte navodila, navedena na embalaži kemičnih sredstev, glede mešanja z drugimi sredstvi, uporabe in odlaganja ostankov;
   - upoštevajte lokalne varnostne napotke glede mokrih tal;
   - ne puščajte stroja brez nadzora, kadar se posoda za raztopino polni s funkcijo samodejnega polnjenja;
   - kadar se posoda za raztopino polni s funkcijo samodejnega polnjenja, stroj parkirajte na ravni površini.

4. Preden zapustite stroj ali ga začnete servisirati:
   - ga parkirajte na vodoravni površini;
   - Vklopite parkirno zavoro.
   - izklopite stroj in izvlecite ključ.

5. Med vzdrževanjem in popravilom stroja:
   - morajo biti vsa dela opravljena pri zadostni osvetlitvi in vidljivosti;
   - delovno območje naj bo dobro prezračevano;
   - izogibajte se gibljivim delom. Ne nosite ohlapne obleke ali nakita in spnite dolge lase;
   - pred dviganjem stroja blokirajte kolesa;
   - dvigujte stroj samo na mestih, ki so temu namenjena. Stroj podprite z dvižnimi stojali.
   - uporabite dvigalo ali dvižno napravo, ki lahko nosi težo stroja;
   - ne potiskajte in ne vlecite stroja brez upravljavca na sedežu za nadzor stroja;
   - ne potiskajte in ne vlecite stroja na klančini, če je zavora onesposobljena;
   - pri iskanju iztekajoče hidravlične tekočine pod pritiskom si pomagajte s kartonom;
   - stroja ne smete čistiti z visokotlačnimi čistilniki ali tekočo vodo v bližini električnih komponent;
   - pred začetkom dela na stroju odklopite priključke akumulatorja in priključno vrvico polnilnika;
   - ne vlecite kabla za polnjenje akumulatorja, kadar ga želite odklopiti; primite vtič pri vtičnici in ga povlecite;
   - Ne uporabljajte nezdružljivih polnilnikov akumulatorjev, saj lahko poškodujejo akumulatorje ali povzročijo požar.
   - redno pregledujte, ali je priključna vrvica polnilnika poškodovana;
   - med delovanjem zunanjega polnilnika ne smete odklopiti njegovega kabla za napajanje enosmernim tokom iz vtičnice stroja, Lahko pride do iskrenja. Če morate prekiniti polnilnik med polnjenjem, najprej izklopite napajalni kabel za napajanje izmeničnim tokom iz stenske vtičnice.
   - Izogibajte se stiku s kislino iz akumulatorja.
   - vse kovinske predmete držite stran od akumulatorjev;
   - uporabite neprevodno napravo za odstranjevanje akumulatorja;
   - uporabite dvigalko in ustrezno pomoč, kadar dvigujete akumulator;
   - namestitev akumulatorja mora izvesti usposobljeno osebje;
   - upoštevajte lokalne varnostne napotke glede odstranjevanja akumulatorja;
   - vsa popravila lahko izvaja samo pooblaščen mehanik;
   - stroja ne smete predelovati niti spreminjati njegove izvirne oblike in namena;
   - uporabljajte samo nadomestne dele, ki jih je dostavila ali odobrila družba Tennant;
   - uporabljajte osebno zaščitno opremo, kot je ustrezno in po priporočilih v tem priročniku.

Za varnost: uporabite zaščito za sluh.

Za varnost: obvezno uporabite zaščitne rokavice.

Za varnost: obvezno uporabite zaščitna očala.

Za varnost: uporabite zaščitno masko za prah.

AKUMULATORJI BREZ VZDRŽEVANJA

Akumulatorji brez vzdrževanja ne zahtevajo dolivanja vode. Še vedno pa jih je treba čistiti in na njih izvajati drugo redno vzdrževanje.

PREVERJANJE PRIKLJUČKOV/ČIŠČENJE
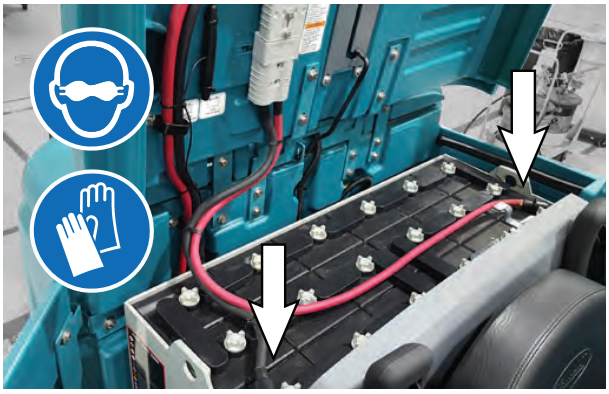
Po vsakih 200 urah dela preverite, ali so povezave akumulatorjev razrahljane, in očistite površino akumulatorjev, vključno s poli in sponami kablov, z močno mešanico sode bikarbone in vode. Zamenjajte obrabljene ali poškodovane žice. Med čiščenjem akumulatorjev ne odstranjujte pokrovov.