M17

(Accu)

Veeg-schrobmachine
Nederlands (NL)
Gebruikershandleiding

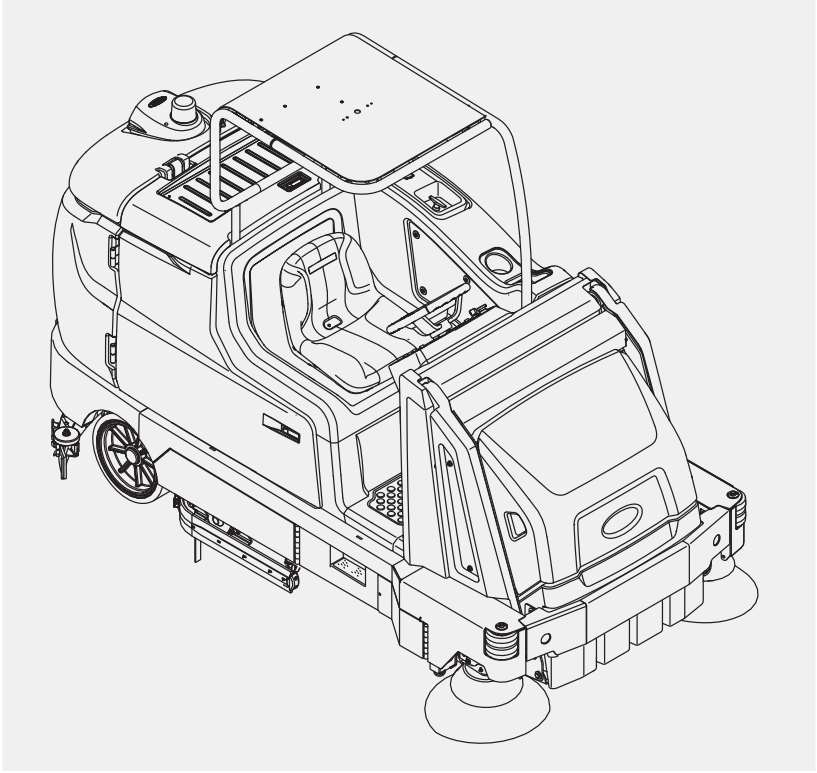

ES® Extended Scrubbing-systeem
Tennant True® Onderdelen
IRIS® een Tennant-technologie
Pro-Panel™-bedieningspaneel
Insta-Fit™ Adapter

ec H2O
An ORBIO™ Technology

CE

Ga voor de nieuwste onderdelenhandleidingen en bedieningshandleidingen in andere talen naar:

www.tennantco.com/manuals

9017362
Rev. 05 (5-2019)

3. Tijdens gebruik van de machine:
   - Gebruik de machine alleen zoals beschreven in deze handleiding.
   - Stop de machine met behulp van de remmen.
   - Veeg geen brandend of rokend afval op, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
   - Rijd langzaam op hellingen en gladde oppervlakken.
   - Niet schrobben of vegen op hellingen van meer dan 10,5% voor Dual Force en 5% voor direct Throw. Niet transporteren op hellingen van meer dan 13% voor Dual Force en 5% voor direct Throw (met verlaagde vergaarbak).
   - Matig snelheid bij draaien en bochten maken.
   - Houd al uw lichaamsdelen binnen het bestuurdersstation terwijl de machine rijdt.
   - Let altijd op de omgeving terwijl u de machine bestuurt.
   - Bekijk de video-/hulpschermen niet als de machine rijdt. (Pro-Panel)
   - Let goed op wanneer u achteruit rijdt.
   - Rijd voorzichtig wanneer de vergaarbak omhoog staat.
   - Als u de bak wilt legen met behulp van de machine, moet u zorgen dat er voldoende ruimte is om de vergaarbak omhoog te zetten.
   - Breng de vergaarbak niet omhoog als de machine op een helling staat.
   - Houd kinderen en onbevoegde personen uit de nabijheid van de machine.
   - Passagiers zijn niet toegestaan op de machine.
   - Neem altijd de veiligheidsvoorschriften en de verkeersregels in acht.
   - Meld schade of gebreken aan de machine altijd onmiddellijk.
   - Houd u aan de aanwijzingen voor mengen, hanteren en afvoer die vermeld staan op de verpakkingen van chemische middelen.
   - Houd u aan de veiligheidsvoorschriften ten aanzien van natte vloeren.
   - Laat de machine niet onbeheerd achter als de schoonwatertank via de automatische vulmethode wordt gevuld.
   - Parkeer de machine op een vlakke ondergrond als de oplosvloeistoftank via de automatische vulmethode wordt gevuld.

4. Voordat u de machine achterlaat of er onderhoud aan pleegt:
   - Parkeer de machine op een vlakke ondergrond.
   - Schakel de handrem in.
   - Zet de machine uit en haal de sleutel uit het contact.

5. Wanneer u onderhoud pleegt aan de machine:
   - Werk altijd met voldoende verlichting en zicht.
   - Zorg voor een goede ventilatie.
   - Blijf uit de buurt van bewegende delen. Draag geen loszittende kleding of sieraden en bind lang haar op.
   - Blokkeer de wielen voordat u de machine opkrikt.
   - Krik de machine alleen op de daarvoor bestemde plaatsen op. Zet de machine op kriksteunen.
   - Gebruik een krik of takel met voldoende capaciteit om het gewicht van de machine te dragen.
   - De machine niet duwen of slepen als er geen bestuurder in de machine zit.
   - Duw of sleep de machine niet op een helling terwijl de remmen zijn uitgeschakeld.
   - Gebruik bij het onderhoud aan de machine een stuk karton om een eventuele lekkage van hydraulische vloeistof onder druk op te sporen.
   - Gebruik bij het schoonmaken van de machine geen hogedrukreiniger of waterslang in de buurt van elektrische onderdelen.
   - Maak de accukabels en het opladersnoer los voordat u onderhoud aan de machine gaat plegen.
   - Trek niet aan het snoer van de acculader om deze uit het stopcontact te verwijderen. Pak de stekker beet en trek deze uit het stopcontact.
   - Door het gebruik van niet-compatibele acculaders kunnen de accupakketten beschadigd raken en ontstaat er mogelijk brandgevaar.
   - Controleer of de opladerkabel niet beschadigd is.
   - Ontkoppel de gelijkstroomkabel van de externe lader niet van de machine terwijl de accu wordt opgeladen. Hierdoor kunnen vonken ontstaan. Als het opladen moet worden onderbroken, neemt u eerst de stekker van de wisselstroomkabel uit het stopcontact.
   - Vermijd lichamelijk contact met accuzuur.
   - Houd alle metalen voorwerpen uit de buurt van accu's.
   - Gebruik een isolerend apparaat om de accu te verwijderen.
   - Gebruik een krik en geschikte hulp bij het tillen van de accu's.
   - De batterij moet door daartoe opgeleid personeel worden geïnstalleerd.
   - Houd u aan de veiligheidsvoorschriften ten aanzien van het verwijderen van de accu.
   - Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend onderhoudsmonteur.
   - Breng geen wijzigingen aan in het ontwerp van de machine.
   - Vervang versleten of beschadigde onderdelen alleen door onderdelen die door Tennant zijn geleverd of goedgekeurd.
   - Draag indien nodig en wanneer dit wordt aanbevolen in deze handleiding persoonlijke beschermende uitrusting.

Voor uw veiligheid: draag gehoorbescherming.

Voor uw veiligheid: draag veiligheidshandschoenen.

Voor uw veiligheid: draag een veiligheidsbril.

Voor uw veiligheid: draag een stofmasker.

ONDERHOUDSVRIJE ACCU'S

Onderhoudsvrije accu's hoeven niet te worden bijgevuld met water. Reiniging en bepaalde andere routinematige onderhoudshandelingen blijven echter wel noodzakelijk.

AANSLUITINGEN CONTROLEREN/REINIGEN
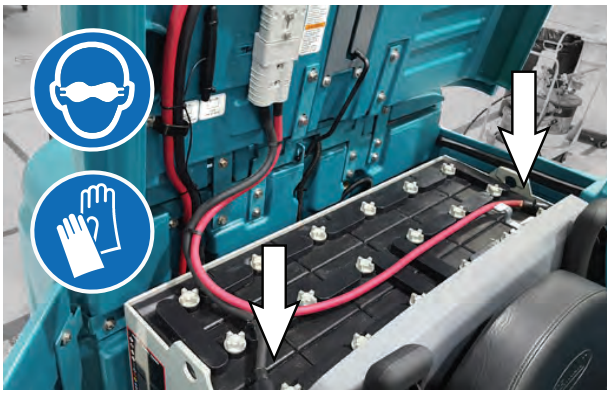
Controleer telkens na 200 bedrijfsuren of de accukabels nog vastzitten; maak gelijk de bovenkant van de accu's en de polen en kabelklemmen schoon met een sterke oplossing van zuiveringszout en water. Vervang versleten of beschadigde draden. Verwijder de accudoppen niet tijdens het schoonmaken van de accu's.