# M17

## (Аккумулятор)

## Подметальная машина — скруббер

Русский RU

Руководство оператора

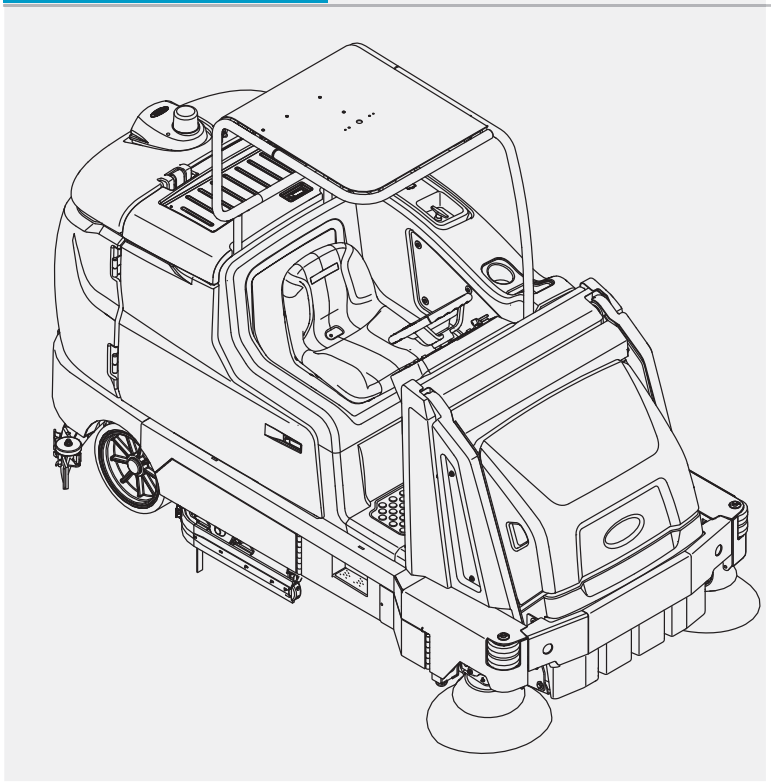

***Система ES® (Extended Scrub System — система продленной чистки)***
***Запасные части Tennant True®***
***IRIS® — технология Tennant***
***Элементы управления Pro-Panel™***
***Адаптер Insta-Fit™***

ec H2O
An ORBIO™ Technology

CE

Обновленные руководства для различных запасных частей и руководства оператора на других языках доступны по адресу:

www.tennantco.com/manuals

**9017374**
**Ред. 05 (06-2019)**

- При необходимости надевайте средства индивидуальной защиты в соответствии с инструкциями данного руководства.

**В целях безопасности: наденьте средства защиты органов слуха.**

**В целях безопасности: носите защитные перчатки.**

**В целях безопасности: носите защитные очки.**

**В целях безопасности: носите пылезащитную маску.**

6. При погрузке на грузовик, прицеп или разгрузке с них:
   - Сливайте баки перед погрузкой машины.
   - Перед закреплением машины опустите чистящую головку и швабру
   - Перед погрузкой машины опустите бункер для мусора.
   - Остановитесь на ровной поверхности, поставьте машину на стояночный тормоз, установите ключ в положении ВКЛ до тех пор, пока все крепления не будут зафиксированы.
   - Зафиксируйте колеса машины.
   - Закрепите (привяжите) машину к грузовику или прицепу.
   - Используйте погрузочный трап, грузовик или прицеп, способные выдержать вес машины и оператора.
   - Не выполняйте погрузку и разгрузку на поверхностях, наклон которых превышает 13%, при использовании конструкции с прямым выбросом. Не выполняйте погрузку и разгрузку на поверхностях, наклон которых превышает 20%, при использовании конструкции Dual Force.
   - Используйте лебедку. Не заталкивайте машину на грузовик или прицеп и не сталкивайте ее с них, если высота груза достигает 380 мм (15").

ОЧИСТКА ВАКУУМНОГО ФИЛЬТРА ТРУБКИ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ЧИСТКИ

Очищайте вакуумный фильтр трубки для непосредственной чистки через каждые 50 часов работы.

**В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем, как отойти от машины или поставить на сервисное обслуживание, остановите ее на ровной поверхности, выключите машину, поставьте на стояночный тормоз и извлеките ключ.**

1. Разблокируйте и откройте вакуумную крышку трубки для непосредственной чистки.
2. Снимите вакуумный фильтр трубки для непосредственной чистки и воспользуйтесь одним из следующих способов очистки пылевого фильтра.

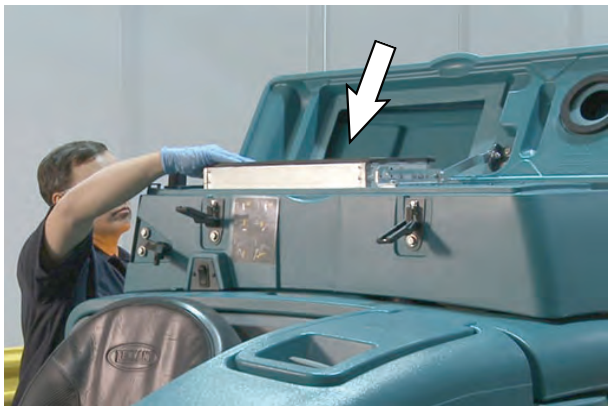

ВЫКОЛАЧИВАНИЕ: осторожно выколотите фильтр, уложив на ровную поверхность загрязненной стороной вниз. Не повредите края фильтра. Фильтр нельзя будет правильно установить в корпус фильтра, если края фильтра повреждены.

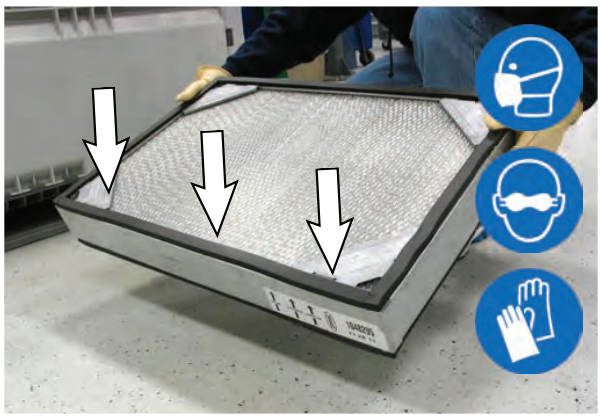

ПРОДУВКА: при использовании сжатого воздуха всегда надевайте очки для защиты глаз. Выполняйте продувку пылеулавливающего фильтра в направлении, противоположном направлению стрелок. Никогда не подавайте воздух под давлением выше 690 кПа (100 фунт/дюйм2) и держите сопло не ближе 50 мм (2 дюйма) от фильтра. Эта операция может выполняться, когда пылеулавливающий фильтр находится в машине.

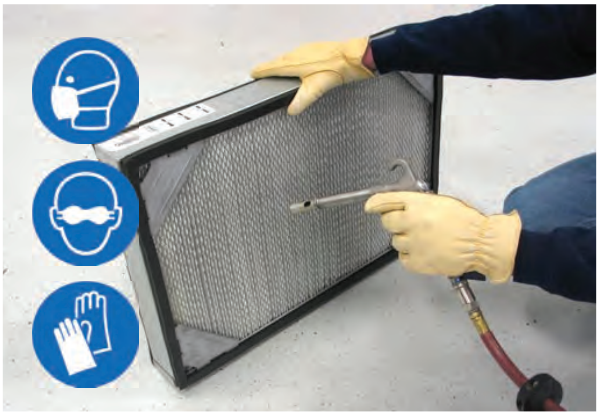

3. Установите фильтр на место, закройте вакуумную крышку трубки для непосредственной чистки и защелкните ее, когда закончите.
4.

## АККУМУЛЯТОРЫ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для аккумуляторов, не требующих технического обслуживания, нет необходимости в заливке воды. Однако очистка и другие виды ремонта все же необходимы.

## ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЙ И ОЧИСТКА
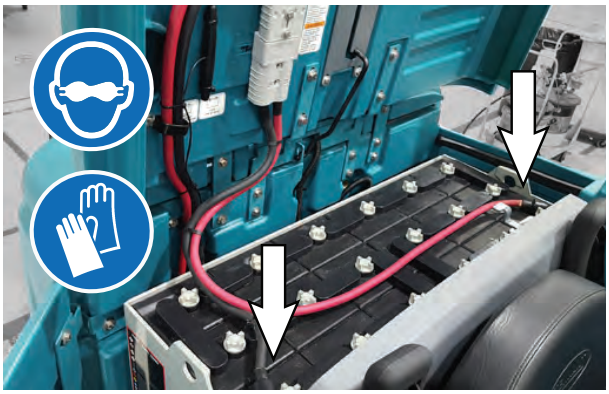
Через каждые 200 часов работы проверяйте, не ослабли ли контакты аккумуляторов, и очищайте поверхность аккумуляторов, в том числе выводы и клеммы кабелей, используя для этих целей крепкий раствор питьевой соды в воде. Заменяйте любые изношенные или поврежденные провода. Не снимайте крышки аккумуляторов при очистке аккумуляторов.