

BESCHRIJVING:

Orbio MultiSurface Cleaner is een universeel oppervlakte reinigingsmiddel.

TOEPASSINGEN:

- Gebruik op harde, niet-poreuze en zachte oppervlakken. Gebruik rechtstreeks op het oppervlak of spuit op een doekje of spons. Veeg het oppervlak droog. Minimum pH voor gebruik is 10.
- Vervangt lichte schoonmaakmiddelen, roestvrij-staalreinigers, allesreinigers, glasreinigers, tapijtreinigers.
- Kan op zowel geverfde als ongeverfde vloeren worden gebruikt.
- Kan worden gebruikt op spiegels, glas, roestvrij staal, aanrecht, stenen tegels, VCT-vloeren,
- Detailhandel, onderwijsinstellingen, medische instellingen, kantoren, magazijnen en distributiefaciliteiten.



VOORDELEN:

- Schuimt niet
- Emulgeert diverse vuiltypen, waaronder plantaardige oliën
- Kan op diverse type oppervlakken worden gebruikt
- Zonder schuim biedt het extra veiligheid voor geautomatiseerde schrob zuig machines en worden essentiële onderdelen van de machine niet beschadigd.
- Geen geurstoffen

VOORZORGSMAATREGELEN EN EIGENSCHAPPEN VOOR OPSLAG:

Container:	Houdbaarheid van Orbio Multi-Surface Cleaner
Gesloten spuitfles	30 dagen
Verzegelde fles/container (concentraat)	90 dagen
Emmer	Tot 8 uur, afhankelijk van de vervuilde dweil die weer in de emmer wordt gedoopt

BEPERKINGEN:

- Voor een goede hygiëne mag u het product niet met andere chemicaliën mengen, waaronder kleur en geurstoffen.
- Niet verdunnen.

Fysische eigenschappen van Orbio Multi-Surface Cleaner:

Eigenschap	Resultaten
Kleur	Kleurloos
Elementair fosfaat	Geen
Vlampunt °F/C Afgesloten houder Seta	>93°C
Schuim	Geen
Vorm	Vloeistof
Bevriezingspunt	-2°C
Vriezen/ontdooien	Doorstaat standaard test van 3 bevroerings-/ontdooiingscycli
Geur	Geen
pH van middel	10,5 – 11,5
Oplosbaarheid (kraanwater)	100%
Viscositeit	Waterdun
Vluchtige organische stof (VOC)	Geen

**BELANGRIJK:
LEES EN VOLG ALLE
VOORZORGSMAATREGELEN EN INSTRUCTIES
VOORDAT U BEGINT.**

**GEBRUIKSAANWIJZING (GELDT ENKEL VOOR DE
UITVOER VAN DE 5000-Sc)**

**LEES VÓÓR GEBRUIK DE VOORZORGSMAATREGELEN
OP HET ETIKET.**

Automatische schrobmachines:

Verwijder het mondstuk van het laadstation. Vul de tank met Orbio Multi- Surface Cleaner. Vul de schrobmachine door in de handgreep te knijpen. Het middel wordt met ongeveer 57 liter per minuut gedoseerd. Plaats het mondstuk terug in het laadstation. De Orbio MultiSurface Cleaner niet verdunnen.

Spoel de vuilwatertank na dagelijks gebruik om te voorkomen dat vuil zich in de tank ophoopt.

Container vullen (emmers etc.) :

Verwijder het mondstuk van het laadstation. Vul de container door in de handgreep te knijpen. Plaats het mondstuk terug in het laadstation. De Orbio MultiSurface Cleaner niet verdunnen

Spoel de vuilwatertank na dagelijks gebruik om te voorkomen dat vuil zich in de tank ophoopt.

Spuitfles:


Vul de spuitfles met Orbio MultiSurface Cleaner met het flesvulstation. Plaats het mondstuk in de fles en druk de fles tegen de schoep. Laat de fles los om het vullen te stoppen. Steek de spraykop in de fles en schroef deze stevig vast. Voor standaard dagelijkse vervuiling, spuit Orbio MultiSurface Cleaner op een microvezeldoekje en niet op het te reinigen oppervlak. Voor opgedroogd vuil dat vochtig moet worden gemaakt, kunt u het middel rechtstreeks op het vuil spuiten. De Orbio MultiSurface Cleaner niet verdunnen.

**GEBRUIKSAANWIJZING (GELDT ENKEL VOOR DE
UITVOER VAN DE os3)**

**LEES VÓÓR GEBRUIK DE VOORZORGSMAATREGELEN
OP HET ETIKET.**

**ZIE DE WANDGRAFIEK EN CHOONMAAKHANDLEIDING
VOOR TOEPASSINGEN.**


CONTAINERVULLING (EMMERS, ETC.)

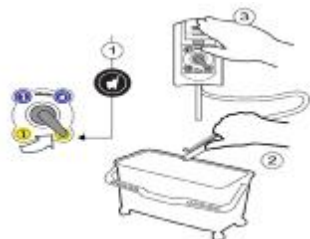

Emmers en apparatuur vullen: Draai de selectieknoop naar de vulstand voor emmers voor MultiSurface Cleaner. Haal de vulslang voor de emmer/apparatuur van de haak en steek deze in de te vullen container. Druk op de dispenserknop om de container te vullen. De dispenserknop kan worden vergrendeld wanneer de grote containers gevuld moeten worden. Tik op de dispenserknop om deze te ontgrendelen. Raadpleeg het etiket op de fles met MultiSurface Cleaner

voor de gebruiksaanwijzing. De Orbio MultiSurface Cleaner niet verdunnen.

SPRAYFLESSEN

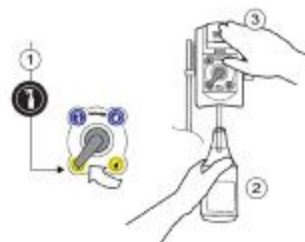

Flessen vullen: Draai selectieknoop naar de vulstand voor flessen voor MultiSurface Cleaner. Steek het vulmondstuk van de fles in de spuitfles. Druk op de dispenserknop om de fles te vullen. Gebruik alleen schone flessen met etiketten van deze machine. Gebruik geen flessen zonder of met een verkeerd etiket. Raadpleeg het etiket op de fles met MultiSurface Cleaner voor de gebruiksaanwijzing. De Orbio MultiSurface Cleaner niet verdunnen.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSUITRUSTING

Oog-/gezichtsbescherming: Draag een goedgekeurde veiligheidsbril voor goede hygiëne. Bril is niet verplicht. Uit onafhankelijke testen is gebleken dat Orbio MultiSurface Cleaner de ogen niet irriteert.

Huidbescherming: Draag geschikte handschoenen voor goede hygiëne. Handschoenen zijn niet verplicht. Uit onafhankelijke testen is gebleken dat Orbio Multi Surface Cleaner de huid niet irriteert.

MultiSurface Cleaner is niet-geclassificeerd voor huid- en oogirritatie volgens de Richtlijn voor gevaarlijke preparaten (1999/45/EG)

TECHNISCHE ONDERSTEUNING / BESTELLEN

Tennant Europe NV • Roderveldlaan 3 • 2600 Antwerpen-Berchem • België • +32 32179 411 • orbio.technologies.com

VERWIJDERING VAN HET MIDDEL

Verwijderen volgens de federale, staats- en lokale voorschriften.

**RAADPLEEG HET
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (SDS) VOOR
MEER INFORMATIE OVER VEILIGHEID EN
VOORZORGSMAATREGELEN.**

**ALLEEN VOOR INDUSTRIEEL EN
INSTITUTIONEEL GEBRUIK.**

**NIET VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK.
BUITENHET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.**

**NIET DRINKEN EN NIET MET ANDERE
CHEMICALIËN MENGEN.**
